

# BLIXTSNABB

DK

NL

GB

FI

FR

DE

GR

IT

LV

LT

NO

PT










ES

SE




Design and Quality  
IKEA of Sweden


<b>DANSK</b>	<b>5</b>
<b>NEDERLANDS</b>	<b>8</b>
<b>ENGLISH</b>	<b>11</b>
<b>SUOMI</b>	<b>14</b>
<b>FRANÇAIS</b>	<b>17</b>
<b>DEUTSCH</b>	<b>20</b>
<b>ΕΛΛΗΝΙΚΑ</b>	<b>23</b>
<b>ITALIANO</b>	<b>26</b>
<b>LATVIEŠU</b>	<b>29</b>
<b>LIETUVIŲ</b>	<b>32</b>
<b>NORSK</b>	<b>35</b>
<b>PORTUGUÊS</b>	<b>38</b>
<b>ESPAÑOL</b>	<b>41</b>
<b>SVENSKA</b>	<b>44</b>

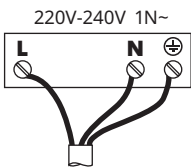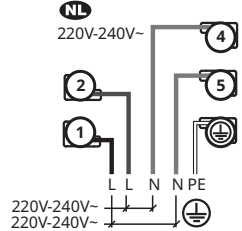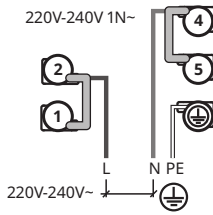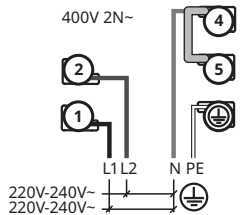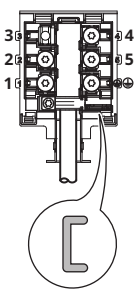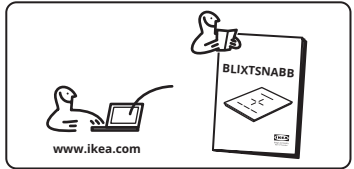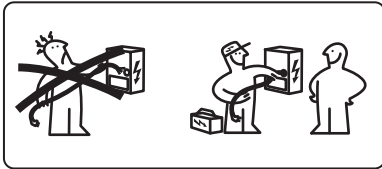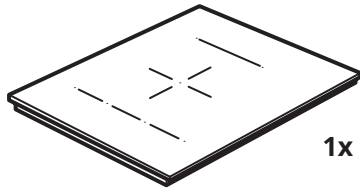


⊕ Yellow / green  
N Blue  
L Black or brown


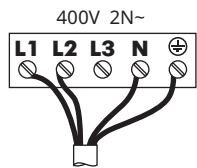


⊕ Yellow / green  
N Blue  
L1 Black  
L2 Brown


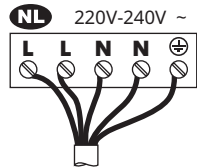


⊕ Yellow / green  
N Blue  
N Blue  
L Black  
L Brown

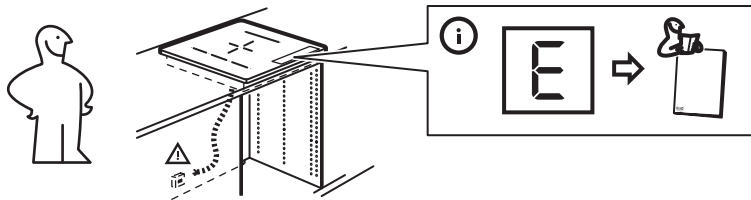

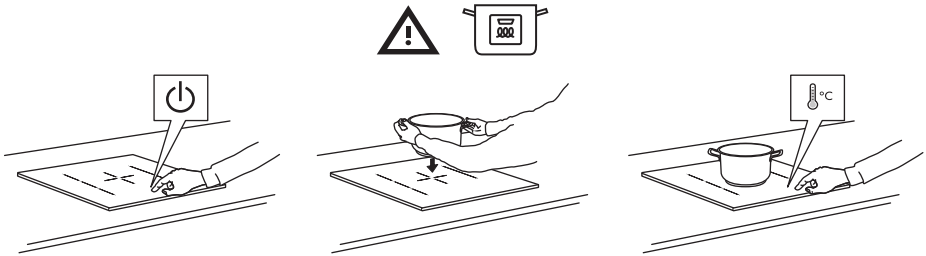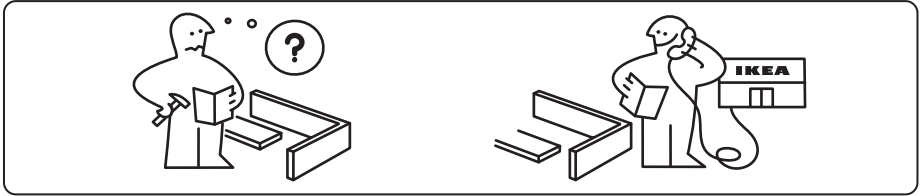


	Min 125mm Max 210mm	Min 125mm Max 180mm	Min 100mm Max 160mm	> 160mm	Max 440x220mm

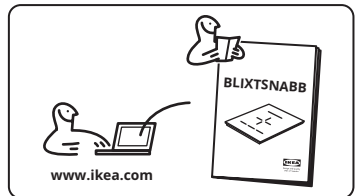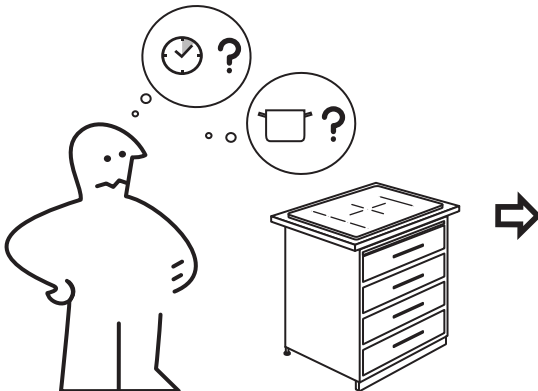

[www.ikea.com](http://www.ikea.com)

## Produktbeskrivelse af madlavningsoverflade

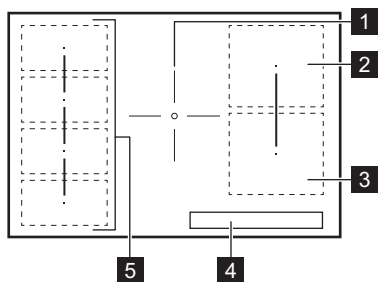

- 1** Kogezone
- 2** Kogezone
- 3** Kogezone
- 4** Betjeningspanel
- 5** Fleksibelt induktionsområde


### **H** Restvarme

Kontrollampen signalerer, at en kogezone stadig er varm. Det tager tid for kogezoneerne at afkøle, efter at der er slukket for dem.

### **F** Lampe for kogevej

Kontrollampen signalerer, at kogevejret er forkert eller for lille, eller at der ikke er kogevej på kogezone.

## Kontrolpanel

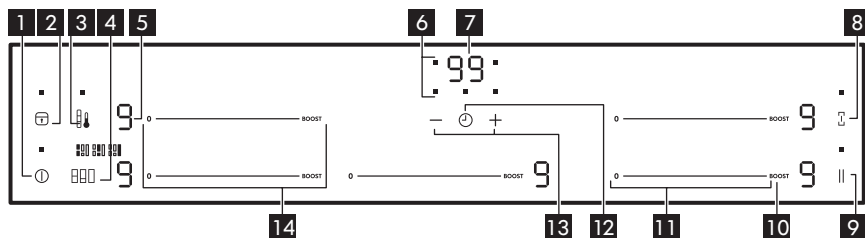

- 1** Tænd / sluk
- 2** Lås / Børnesikring / Rengøringsstand.
- 3** Forudindstillet tilberedning.
- 4** Multi-Flexi indstillinger.
- 5** Den aktuelle effektindstilling.
- 6** Timerkontrollamper for kogezoneerne.
- 7** Timerdisplay: 00 - 99 minutter.
- 8** Bridge-indstilling.
- 9** Pause.
- 10** Booster.
- 11** Indstilling af et effektrin: 0 - 9.
- 12** Vælg Timer funktioner.
- 13** Sådan øges eller mindses tiden.
- 14** Den aktuelle effektindstilling for det fleksible induktionskogeområde.

## Funktioner

### Multi-Flexi

Funktionen kombinerer to kogezone til segmenter eller et stort kogeområde. Tryk på symbolet for at skifte mellem de tre tilgængelige indstillinger: Standard/Big Bridge/Max Bridge.

### Forudindstillet tilberedning

Funktionen skaber 3 foruddefinerede temperaturzoner på det fleksible induktionsområde. Standardindstillingerne er: kog / simre / hold varm.

### Bridge

Funktionen forbinder to kogezone, så de fungerer som én.

### **BOOST** Booster

Funktionen slår det maksimale varmetrin til og fra.

### Pause

Funktionen indstiller alle kogezone til det laveste varmetrin.

### Lås / Børnesikring / Rengøringstilstand

Funktionen låser/låser op for betjeningspanelet.

### Timer

Funktionen angiver, hvor længe en kogezone skal være tændt.

### **Automatisk slukning**

Funktionen slukker automatisk for apparatet under visse forhold (f.eks. når alle kogezone er slukket).

### **OffSound Control**

Funktionen deaktiverer og aktiverer lydene.

### **Funktion til veksling af effekt**

Funktionen fordeler den tilgængelige effekt mellem kogezoneerne for at beskytte husets sikringer.

## Fejlfinding

Hvis du støder på et problem med dit apparat, kan du se kapitlet "Fejlfinding" i den

fulde version af brugervejledningen, som findes på: [www.ikea.com](http://www.ikea.com).


## Tekniske data

### Produktinformationsark i henhold til Ecodesign-forordning

Identifikation af model		BLIXTSNABB 604.678.30 204.678.32 004.678.33 804.678.34
Type kogesektion		Indbygget kogesektion
Antal kogezone		1
Antal kogeområder		2
Opvarmningsteknologi		Induktion
Diameter af runde kogezone (Ø)	Forrest i midten	21.0 cm
Længde (L) og bredde (B) af kogeområde	Venstre	L 45.6 cm B 21.6 cm

Længde (L) og bredde (B) af kogeområde	Højre	L 37.8 cm B 21.6 cm
Energiforbrug per kogezone (EC electric cooking)	Forrest i midten	190.8 Wh/kg
Kogeområdets energiforbrug (EC electric cooking)	Venstre	187.0 Wh/kg
Kogeområdets energiforbrug (EC electric cooking)	Højre	194.9 Wh/kg
Kogesektionens energiforbrug (EC electric hob)		190.9 Wh/kg
IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Elektriske hårde hvidevarer til madlavning - Del 2: Kogesektioner - Metoder til måling af ydeevne.		
Energimålingerne, som referer til kogeområdet, identificeres ved markeringerne for de respektive kogezoneer.		

**Productbeschrijving**

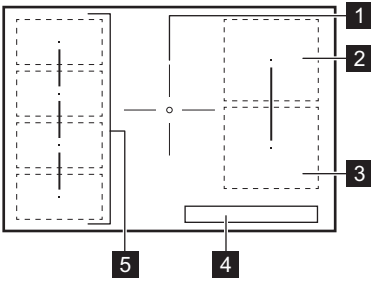

- 1 Kookzone
- 2 Kookzone
- 3 Kookzone
- 4 Bedieningspaneel
- 5 Flexibele inductiekookzone


**H Restwarmte**

Het indicatielampje geeft aan dat een kookzone nog heet is. Nadat u het apparaat heeft uitgeschakeld, duurt het even voordat de kookzones zijn afgekoeld.

**F Indicatielampje kookgerei**

Het indicatielampje geeft aan dat het kookgerei onjuist of te klein is of dat er geen kookgerei op de kookzone staat.

**Configuratiescherm**

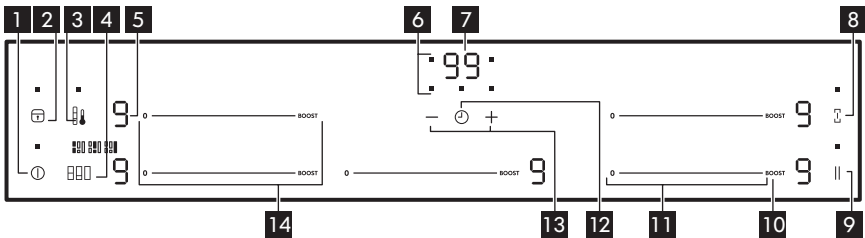

- 1 Aan/uit.
- 2 Blokkering / Kinderslot / Reinigingsmodus.
- 3 Vooraf ingestelde bereiding.
- 4 Multi-Flexi-modi.
- 5 De huidige vermogensinstelling.
- 6 Timer-indicatielampjes van de kookzones.
- 7 Timerdisplay: 00 - 99 minuten.
- 8 Bridge-modus in te stellen.
- 9 Pauze.
- 10 Booster.
- 11 Het instellen van een vermogensstand: 0 - 9.
- 12 Om Timer functies te selecteren.
- 13 De tijd verlengen of verkorten.



**14** De huidige vermogensstand voor de flexibele inductiekookzone.

## Funcities

### Multi-Flexi

De functie combineert twee kookzones in segmenten of één groot kookgebied. Druk op het symbool om tussen de drie beschikbare modi te schakelen: Standaard / Big Bridge / Max Bridge.

### Vooraf ingestelde bereiding

De functie creëert 3 vooraf gedefinieerde temperatuurzones op de flexibele inductiekookzone. De standaardinstellingen zijn: koken / sudderen / warm houden.

### Bridge

De functie verbindt twee linker kookzones, zodat deze dan samenwerken als één kookzone.

### **BOOST** Booster

De functie schakelt de maximale kookstand in en uit.

### Pauze

De functie stelt alle kookzones in die op de laagste warmte-instelling werken.

### Blokking / Kinderslot / Reinigingsmodus

De functie vergrendelt/ontgrendelt het bedieningspaneel.

### Timer

De functie geeft aan hoelang een kookzone moet werken.

### **Automatische uitschakeling**

De functie schakelt het apparaat in bepaalde omstandigheden automatisch uit (bijv. als alle kookzones zijn uitgeschakeld).

### **OffSound Control**

De functie deactiveert en activeert de geluiden.

### **Functie vermogensuitwisseling**

De functie verdeelt het beschikbare vermogen tussen de kookzones, om de zekeringen van de huisinstallatie te beschermen.

## Probleemoplossing

Als u op een probleem met uw apparaat stuit, raadpleeg dan het hoofdstuk "Probleemoplossing" in de volledige versie

van de gebruikershandleiding, beschikbaar op: [www.ikea.com](http://www.ikea.com).


## Technische gegevens

### Productinformatieblad volgens de Ecodesign-verordening

Modelnummer	BLIXTSNABB 604.678.30 204.678.32 004.678.33 804.678.34
Type kookplaat	Inbouwkookplaat

Aantal kookzones		1
Aantal kookgebieden		2
Verwarmingstechnologie		Inductie
Diameter van ronde kookzones (Ø)	Middenvoor	21.0 cm
Lengte (L) en breedte (W) van het kookgebied	Links	L 45.6 cm W 21.6 cm
Lengte (L) en breedte (W) van het kookgebied	Rechts	L 37.8 cm W 21.6 cm
Energieverbruik per kookzone (EC electric cooking)	Middenvoor	190.8 Wh/kg
Energieverbruik van het kookgebied (EC electric cooking)	Links	187.0 Wh/kg
Energieverbruik van het kookgebied (EC electric cooking)	Rechts	194.9 Wh/kg
Energieverbruik van de kookplaat (EC electric hob)		190.9 Wh/kg
IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Huishoudelijke elektrische kookapparaten - Deel 2: Kookplaten - Methoden voor het meten van prestaties.		
De energiemetingen betreffende het kookgebied worden geïdentificeerd door de markeringen van de respectievelijke kookzones.		

### Product description

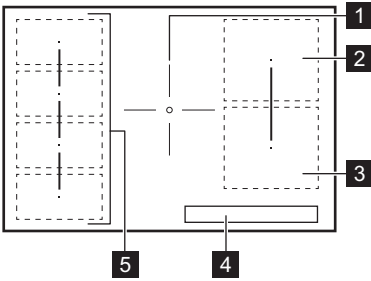

- 1 Cooking zone
- 2 Cooking zone
- 3 Cooking zone
- 4 Control panel
- 5 Flexible induction cooking area


#### **H** Residual heat

The indicator signals that a cooking zone is still hot. After you switch off the appliance, the cooking zones need some time to cool down.

#### **F** Cookware indicator

The indicator signals that the cookware is incorrect or too small, or there is no cookware on the cooking zone.

### Control panel

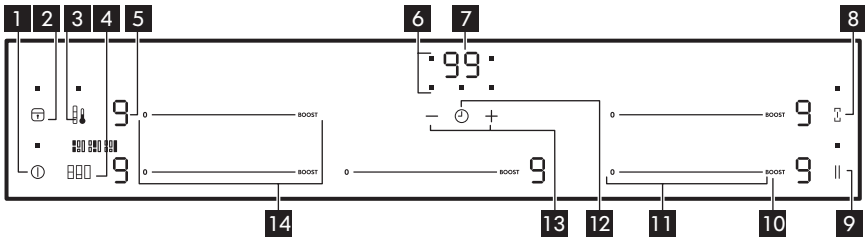

- 1 On / Off.
- 2 Lock / Child Lock / Cleaning mode.
- 3 Pre-Set Cooking.
- 4 Multi-Flexi modes.
- 5 The current power setting.
- 6 Timer indicators of cooking zones.
- 7 Timer display: 00 - 99 minutes.
- 8 Bridge mode.
- 9 Pause.
- 10 Booster.
- 11 To set a power setting: 0 - 9.
- 12 To select Timer functions.
- 13 To increase or decrease the time.
- 14 The current power setting for the flexible induction cooking area.

**Functions**

 **Multi-Flexi**

The function combines two cooking zones into segments or one large cooking area. Press the symbol to switch between the three available modes: Standard / Big Bridge / Max Bridge.

 **Pre-Set Cooking**

The function creates 3 pre-defined temperature zones on the flexible induction cooking area. The default settings are: boil / simmer / keep warm.

 **Bridge**

The function connects two cooking zones so that they operate as one.

**BOOST Booster**

The function activates and deactivates the maximum heat setting.

 **Pause**

The function sets all cooking zones that operate to the lowest heat setting.

 **Lock / Child Lock / Cleaning mode**

The function locks / unlocks the control panel.

 **Timer**

The function specifies how long a cooking zone should operate.

**Automatic Switch Off**

The function switches off the appliance automatically in certain conditions (e.g. when all cooking zones are deactivated).

**OffSound Control**

The function deactivates and activates the sounds.

**Power exchange function**

The function divides the available power between the cooking zones to protect the fuses of the house installation.

**Troubleshooting**

If you encounter an issue with your appliance, check "Troubleshooting" chapter

in the full version of the User Manual available on: [www.ikea.com](http://www.ikea.com).


**Technical data**

**Product Information Sheet according to Ecodesign Regulation**

Model identification		BLIXTSNABB 604.678.30 204.678.32 004.678.33 804.678.34
Type of hob		Built-In Hob
Number of cooking zones		1
Number of cooking areas		2
Heating technology		Induction
Diameter of circular cooking zones (Ø)	Middle front	21.0 cm
Length (L) and width (W) of the cooking area	Left	L 45,6 cm W 21,6 cm

Length (L) and width (W) of the cooking area	Right	L 37.8 cm W 21.6 cm
Energy consumption per cooking zone (EC electric cooking)	Middle front	190.8 Wh/kg
Energy consumption of the cooking area (EC electric cooking)	Left	187.0 Wh/kg
Energy consumption of the cooking area (EC electric cooking)	Right	194.9 Wh/kg
Energy consumption of the hob (EC electric hob)		190.9 Wh/kg
IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Household electric cooking appliances - Part 2: Hobs - Methods for measuring performance.		
The energy measurements referring to the cooking area are identified by the markings of the respective cooking zones.		

## Tuotekuvaus

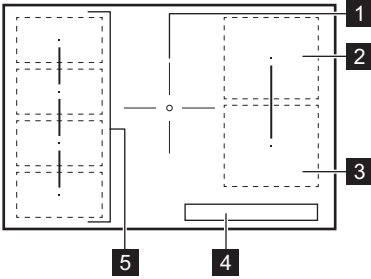

- 1 Keittoalue
- 2 Keittoalue
- 3 Keittoalue
- 4 Käyttöpaneeli
- 5 Joustava induktiokeittoalue


### **H** Jälkilämpö

Merkkivalo ilmoittaa, että keittoalue on edelleen lämmin. Keittoalueiden jäähtyminen kestää jonkin aikaa virran katkaisemisen jälkeen.

### **F** Keittoastian merkkivalo

Merkkivalo ilmoittaa, että keittoastia on vääränlainen tai liian pieni tai että keittoalueella ei ole keittoastiaa.

## Käyttöpaneeli

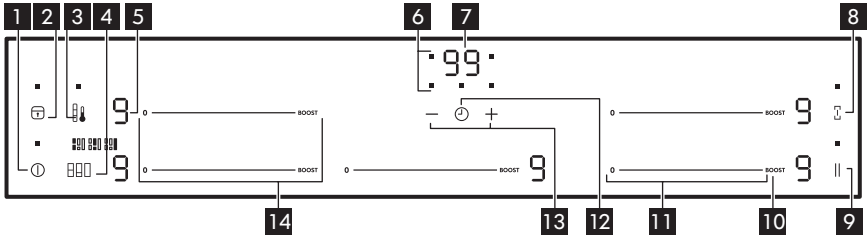

- 1 Päälle / Pois päältä.
- 2 Lukko / Lapsilukko / Puhdistustoiminto.
- 3 Esiasetettu ohjelma.
- 4 Multi-Flexi-tilat.
- 5 Nykyinen tehotaso.
- 6 Keittoalueiden ajastimen merkkivalot.
- 7 Ajastinnäyttö: 00-99 minuuttia.
- 8 Bridge-tila.
- 9 Tauko.
- 10 Booster.
- 11 Tehotason säätäminen: 0 - 9.
- 12 Ajastin -toimintojen valitseminen.
- 13 Ajan lisääminen tai vähentäminen.
- 14 Joustavan induktiokeittoalueen nykyinen tehotaso.

## Toiminnot

### Multi-Flexi

Toiminto yhdistää kaksi keittoaluetta segmenteiksi tai yhdeksi suureksi keittoalueeksi. Paina symbolia tilan vaihtamiseksi kolmen käytettävissä olevan tilan välillä: Standard / Big Bridge / Max Bridge.

### Esiasetettu ohjelma

Toiminto luo kolme esimääritettyä lämpötila- aluetta joustavalle induktiokeittoalueelle. Oletusasetukset ovat: keitto / haudutus / lämpimänä pito.

### Bridge

Toiminto yhdistää kaksi keittoaluetta, jotka toimivat sen jälkeen yhtenä keittoalueena.

### **BOOST** Booster

Toiminto kytkee enimmäistehotason toimintaan ja pois toiminnasta.

### Tauko

Toiminto kytkee kaikki toiminnassa olevat keittoalueet alhaisimmalle tehotasolle.

### Lukko / Lapsilukko / Puhdistustoiminto

Toiminto lukitsee/avaa käyttöpaneelin.

### Ajastin

Toiminto määrittää, miten pitkään keittoalueen tulee olla toiminnassa.

### **Automaattinen virrankatkaisu**

Toiminto kytkee laitteen automaattisesti pois päältä tietyissä olosuhteissa (esim. kun kaikki keittoalueet ovat poissa toiminnasta).

### **OffSound Control**

Toiminto kytkee äänet päälle ja pois päältä.

### **Tehonvaihtotoiminto**

Toiminto jakaa saatavilla olevan tehon keittoalueiden kesken ja suojaa näin talon sulakkeita.

## Vianmääritys

Jos laitteessasi on ongelmia, tarkista luku "Vianmääritys" käyttöoppaan täydestä

versiosta, joka on saatavilla osoitteessa: [www.ikea.com](http://www.ikea.com).

## Tekniset tiedot


Tuotetiedot-tietolomake perustuu ekologisen suunnittelun asetukseen

Mallin tunniste	BLIXTSNABB 604.678.30 204.678.32 004.678.33 804.678.34	
Keittotason tyyppi	Kalusteeseen asennettava keittotaso	
Keittovyöhykkeiden lukumäärä	1	
Keittoalueiden lukumäärä	2	
Kuumennusteknologia	Induktio	
Ympyränmuotoisten keittovyöhykkeiden halkaisija (Ø)	Kesellä edessä	21.0 cm

Keittoalueen pituus (P) ja leveys (L)	Vasen	P 45.6 cm L 21.6 cm
Keittoalueen pituus (P) ja leveys (L)	Oikea	P 37.8 cm L 21.6 cm
Keittovyöhykekohtainen energiankulutus (EC electric cooking)	Keskellä edessä	190.8 Wh/kg
Keittoalueen energiankulutus (EC electric cooking)	Vasen	187.0 Wh/kg
Keittoalueen energiankulutus (EC electric cooking)	Oikea	194.9 Wh/kg
Keittotason energiankulutus (EC electric hob)		190.9 Wh/kg
IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Ruoanlaittoon tarkoitettut sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 2: Keittotasot - Suorituskyvyn mittaustavat.		
Keittoalueeseen liittyvät energiamittaukset on merkitty vastaaviin keittovyöhykkeisiin.		



## Description du produit

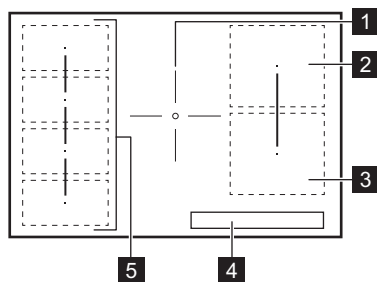

- 1 Zone de cuisson
- 2 Zone de cuisson
- 3 Zone de cuisson
- 4 Bandeau de commande
- 5 Zone de cuisson à induction flexible


### **H** Chaleur résiduelle

Le voyant indique qu'une zone de cuisson est encore chaude. Une fois l'appareil mis à l'arrêt, les zones de cuisson demandent un certain temps pour refroidir.

### **F** Voyant de récipients de cuisson

Le voyant indique que le récipient est inadapté ou trop petit ou qu'il n'y a pas d'ustensile sur la zone de cuisson.

## Bandeau de commande

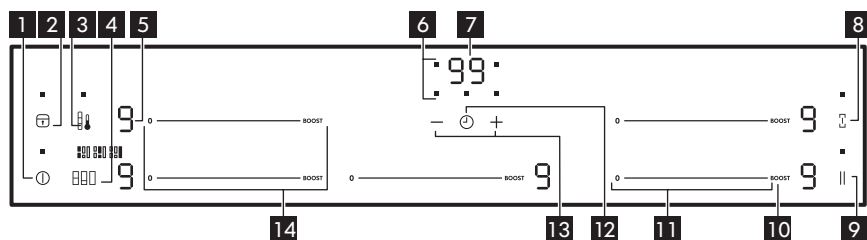

- 1 Marche/Arrêt.
- 2 Touches Verrouil / Sécurité enfant / Mode de nettoyage.
- 3 Cuisson pré-réglée.
- 4 modes Multi-Flexi.
- 5 Le niveau de puissance actuel.
- 6 Indicateurs du minutimer des zones de cuisson.
- 7 Affichage du minutimer : 00 - 99 minutes.
- 8 Mode Bridge.
- 9 Pause.
- 10 Booster.
- 11 Pour sélectionner un niveau de puissance : 0 - 9.
- 12 Pour sélectionner les fonctions du Minutimer.

**13** Pour augmenter ou diminuer la durée.

**14** Le niveau de puissance de la zone de cuisson à induction flexible.

## Fonctions

### Multi-Flexi

La fonction couple deux zones de cuisson en segments ou une grande zone de cuisson. Appuyez sur le symbole pour basculer entre les trois modes disponibles : Standard/Big Bridge/Max Bridge.

### Cuisson pré-réglée

Cette fonction crée 3 zones de température prédéfinies sur la zone de cuisson à induction flexible. Les réglages par défaut sont : bouillir / mijoter / maintien au chaud.

### Bridge

La fonction couple deux zones de cuisson afin qu'elles fonctionnent comme une seule.

### **BOOST** Booster

La fonction permet d'activer et de désactiver le niveau de cuisson maximum.

### Pause

Cette fonction sélectionne le niveau de cuisson le plus bas pour les zones de cuisson activées.

### Touche Verrouil / Sécurité enfant / Mode de nettoyage

La fonction verrouille/déverrouille le bandeau de commande.

### Minuteur

Cette fonction spécifie la durée de fonctionnement d'une zone de cuisson.

### **Arrêt automatique**

La fonction éteint automatiquement l'appareil dans certaines conditions (par exemple lorsque toutes les zones de cuisson sont désactivées).

### **OffSound Control**

La fonction désactive et active les signaux sonores.

### **Fonction Transfert de puissance**

Cette fonction répartit la puissance disponible entre les zones de cuisson pour protéger les fusibles de l'installation domestique.

## Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, consultez le chapitre « Dépannage » dans la version complète du

Manuel de l'utilisateur disponible sur : [www.ikea.com](http://www.ikea.com).


## Caractéristiques techniques

### Fiche d'informations produit conformément à la réglementation Ecodesign

Identification du modèle	BLIXTSNABB 604.678.30 204.678.32 004.678.33 804.678.34
--------------------------	--

Type de table de cuisson		Plan de cuisson intégré
Nombre de zones de cuisson		1
Nombre de surfaces de cuisson		2
Technologie de chauffage		Induction
Diamètre des zones de cuisson circulaires (Ø)	Avant centrale	21.0 cm
Longueur (L) et largeur (l) de la surface de cuisson	Gauche	L 45.6 cm l 21.6 cm
Longueur (L) et largeur (l) de la surface de cuisson	Droite	L 37.8 cm l 21.6 cm
Consommation d'énergie par zone de cuisson (EC electric cooking)	Avant centrale	190.8 Wh/kg
Consommation d'énergie de la surface de cuisson (EC electric cooking)	Gauche	187.0 Wh/kg
Consommation d'énergie de la surface de cuisson (EC electric cooking)	Droite	194.9 Wh/kg
Consommation d'énergie de la table de cuisson (EC electric hob)		190.9 Wh/kg
IEC/EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Appareils de cuisson domestiques électriques - Partie 2 : Tables de cuisson - Méthodes de mesure des performances.		
Les mesures d'énergie se rapportant à la surface de cuisson sont identifiées par les repères des zones de cuisson correspondantes.		

### Produktbeschreibung

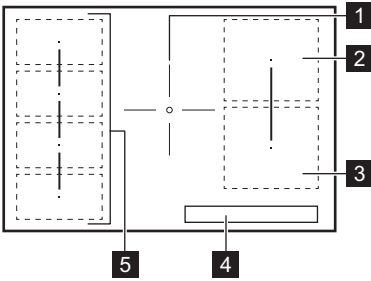

- 1 Kochzone
- 2 Kochzone
- 3 Kochzone
- 4 Bedienfeld
- 5 Flexible Induktionskochfläche


#### H Restwärme

Die Anzeige signalisiert, dass eine Kochzone immer noch heiß ist. Nach dem Ausschalten des Gerätes benötigen die Kochzonen eine gewisse Zeit zum Abkühlen.

#### F Kochgeschirr-Anzeige

Die Anzeige signalisiert, dass das Kochgeschirr falsch oder zu klein ist oder sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone befindet.

### Bedienfeld

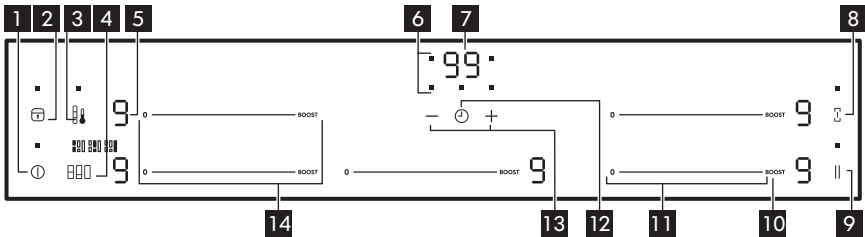

- 1 Ein/Aus.
- 2 Verriegelung / Kindersicherung / Reinigungsmodus.
- 3 Voreingestelltes Garen.
- 4 Multi-Flexi-Modi.
- 5 Die aktuelle Leistungseinstellung.
- 6 Timer-Anzeigen der Kochzonen.
- 7 Timer-Display: 00 - 99 Minuten.
- 8 Bridge-Modus.
- 9 Pause.
- 10 Booster.
- 11 Einstellen der Leistungsstufe: 0-9.
- 12 Zum Auswählen der Zeitschaltuhr-Funktionen.

**13** Erhöhen oder Verringern der Zeit.

**14** Die aktuelle Leistungseinstellung für die flexible Induktionskochfläche.

## Funktionen

### Multi-Flexi

Die Funktion fasst zwei Kochzonen zu Segmenten oder einer großen Kochfläche zusammen. Drücken Sie auf das Symbol, um zwischen den drei verfügbaren Modi umzuschalten: Standard / Big Bridge / Max Bridge.

### Voreingestelltes Garen

Die Funktion erzeugt 3 vordefinierte Temperaturzonen auf dem flexiblen Induktionskochfeld. Die Standardeinstellungen sind: Kochen/ Köcheln/Warmhalten.

### Bridge

Die Funktion verbindet zwei Kochzonen, so dass sie wie eine einzige funktionieren.

### **BOOST** Booster

Die Funktion aktiviert und deaktiviert die höchste Kochstufe.

### Pause

Die Funktion stellt alle eingeschalteten Kochzonen auf die niedrigste Kochstufe ein.

### Verriegelung / Kindersicherung / Reinigungsmodus

Die Funktion verriegelt/entriegelt das Bedienfeld.

### Zeitschaltuhr

Die Funktion gibt an, wie lange eine Kochzone eingeschaltet sein soll.

### **Automatische Abschaltung**

Die Funktion schaltet das Gerät unter bestimmten Bedingungen automatisch aus (z. B. wenn alle Kochzonen ausgeschaltet sind).

### **OffSound Control**

Die Funktion deaktiviert und aktiviert die Signaltöne.

### **Leistungsaustauschfunktion**

Die Funktion teilt die verfügbare Leistung zwischen den Kochzonen auf, um die Sicherungen der Hausinstallation zu schützen.

## Problemebehebung

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Gerät haben, lesen Sie das Kapitel „Fehlerbehebung“ in der Vollversion des

Benutzerhandbuchs, das auf folgenden Seiten verfügbar ist: [www.ikea.com](http://www.ikea.com).


## Technische Daten

### Produktinformationsblatt gemäß der Ökodesign-Verordnung

Modellbezeichnung	BLIXTSNABB 604.678.30 204.678.32 004.678.33 804.678.34
-------------------	--

Kochfeldtyp		Einbau-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen		1
Anzahl der Kochflächen		2
Heiztechnik		Induktion
Durchmesser der kreisförmigen Kochzonen (Ø)	Vorne Mitte	21.0 cm
Länge (L) und Breite (B) der Kochfläche	Links	L 45.6 cm B 21.6 cm
Länge (L) und Breite (B) der Kochfläche	Rechts	L 37.8 cm B 21.6 cm
Energieverbrauch pro Kochzone (EC electric cooking)	Vorne Mitte	190.8 Wh/kg
Energieverbrauch der Kochfläche (EC electric cooking)	Links	187.0 Wh/kg
Energieverbrauch der Kochfläche (EC electric cooking)	Rechts	194.9 Wh/kg
Energieverbrauch des Kochfelds (EC electric hob)		190.9 Wh/kg
IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder - Verfahren zur Messung der Leistung.		
Die Energiemessungen der Kochflächen wurden an den Markierungen der entsprechenden Kochzonen vorgenommen.		

## Περιγραφή προϊόντος

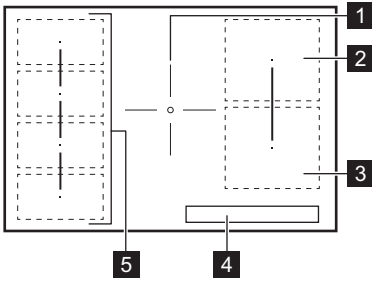

- 1 Ζώνη μαγειρέματος
- 2 Ζώνη μαγειρέματος
- 3 Ζώνη μαγειρέματος
- 4 Πίνακας χειριστηρίων
- 5 Ευέλικτη επαγωγική περιοχή μαγειρέματος


### H Υπολειπόμενη θερμότητα

Η ένδειξη υποδεικνύει ότι μια ζώνη μαγειρέματος είναι ακόμα ζεστή. Μετά την απενεργοποίησή τους, οι ζώνες μαγειρέματος χρειάζονται λίγη ώρα για να κρυσώσουν.

### F Ένδειξη μαγειρικού σκεύους

Η ένδειξη υποδεικνύει ότι το μαγειρικό σκεύος είναι ακατάλληλο ή πολύ μικρό ή ότι δεν έχει τοποθετηθεί μαγειρικό σκεύος στη ζώνη μαγειρέματος.

## Πίνακας χειριστηρίων

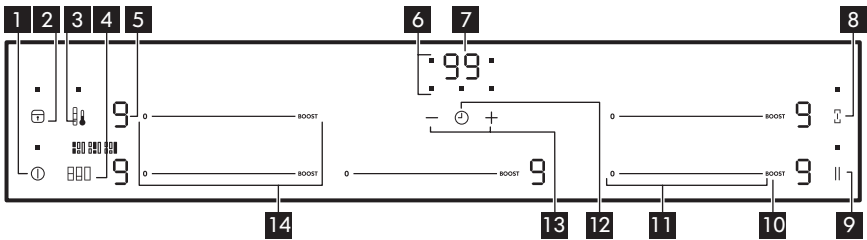

- 1 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση.
- 2 Κλειδωμα / Κλειδ. ασφ. για παιδ. / Λειτουργία καθαρισμού.
- 3 Προκαθορισμένη λειτουργία μαγειρέματος.
- 4 Λειτουργίες Multi-Flexi.
- 5 Η τρέχουσα ρύθμιση ισχύος.
- 6 Ενδείξεις χρονοδιακόπτη για τις ζώνες μαγειρέματος.
- 7 Οθόνη χρονοδιακόπτη: 00 - 99 λεπτά.
- 8 Bridge.
- 9 Παύση.
- 10 Booster.
- 11 Για τη ρύθμιση μιας ρύθμισης ισχύος: 0 - 9.
- 12 Για την επιλογή των λειτουργιών χρονοδιακόπτη.
- 13 Για την αύξηση ή μείωση του χρόνου.

- 14** Η τρέχουσα ρύθμιση ισχύος για την ευέλικτη επαγωγική περιοχή μαγειρέματος.

## Λειτουργίες

### Multi-Flexi

Η λειτουργία συνδυάζει δύο ζώνες μαγειρέματος σε τμήματα ή μία μεγάλη περιοχή μαγειρέματος. Πιέστε το σύμβολο για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των τριών διαθέσιμων λειτουργιών: Κανονική / Μεγάλη Γέφυρα / Μέγιστη Γέφυρα.

### Προκαθορισμένη λειτουργία μαγειρέματος

Η λειτουργία δημιουργεί 3 προκαθορισμένες ζώνες θερμοκρασίας στην ευέλικτη επαγωγική περιοχή μαγειρέματος. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι: βρασμός / σιγοβράσιμο / διατήρηση θερμότητας.

### Bridge

Η λειτουργία συνδέει δύο ζώνες μαγειρέματος ώστε να λειτουργούν ως μία.

### **BOOST** Booster

Η λειτουργία ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη μέγιστη ρύθμιση θερμότητας.

### **||** Παύση

Η λειτουργία ρυθμίζει όλες τις ζώνες μαγειρέματος που είναι ενεργοποιημένες στη χαμηλότερη ρύθμιση θερμότητας.

### Κλείδωμα / Κλείδ. ασφ. για παιδ. / Λειτουργία καθαρισμού

Η λειτουργία κλειδώνει / ξεκλειδώνει τον πίνακα χειριστηρίων.

### Χρονοδιακόπτης

Η λειτουργία καθορίζει τη διάρκεια λειτουργίας μιας ζώνης μαγειρέματος.

### **Αυτόματη απενεργοποίηση**

Η λειτουργία απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή σε ορισμένες συνθήκες (π.χ. όταν έχουν απενεργοποιηθεί όλες οι ζώνες μαγειρέματος).

### **OffSound Control**

Η λειτουργία απενεργοποιεί και ενεργοποιεί τους ήχους.

### **Λειτουργία εναλλαγής ισχύος**

Η λειτουργία διαιρεί τη διαθέσιμη ισχύ μεταξύ των ζωνών μαγειρέματος για την προστασία των ασφαλειών της οικιακής εγκατάστασης.

## Επίλυση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με τη συσκευή σας, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Αντιμετώπιση προβλημάτων» στην πλήρη

έκδοση του Εγχειριδίου Χρήστη που διατίθεται στη διεύθυνση: [www.ikea.com](http://www.ikea.com).




## Τεχνικά χαρακτηριστικά

### Φύλλο Πληροφοριών Προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό Ecodesign

Ταυτότητα μοντέλου		BlixTSNABB 604.678.30 204.678.32 004.678.33 804.678.34
Τύπος εστίας		Εντοιχισμένη εστία
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος		1
Αριθμός περιοχών μαγειρέματος		2
Τεχνολογία θέρμανσης		Επαγωγή
Διάμετρος κυκλικών ζωνών μαγειρέματος (Ø)	Εμπρός μεσαία	21.0 cm
Μήκος (Μ) και πλάτος (Π) της περιοχής μαγειρέματος	Αριστερά	Μ 45.6 cm Π 21.6 cm
Μήκος (Μ) και πλάτος (Π) της περιοχής μαγειρέματος	Δεξιά	Μ 37.8 cm Π 21.6 cm
Κατανάλωση ενέργειας ανά ζώνη μαγειρέματος (EC electric cooking)	Εμπρός μεσαία	190.8 Wh/kg
Κατανάλωση ενέργειας της περιοχής μαγειρέματος (EC electric cooking)	Αριστερά	187.0 Wh/kg
Κατανάλωση ενέργειας της περιοχής μαγειρέματος (EC electric cooking)	Δεξιά	194.9 Wh/kg
Κατανάλωση ενέργειας από την εστία (EC electric hob)		190.9 Wh/kg
IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές μαγειρέματος - Μέρος 2: Εστίες - Μέθοδοι μέτρησης της απόδοσης.		
Οι μετρήσεις ενέργειας που αναφέρονται στην περιοχή μαγειρέματος αναγνωρίζονται από τις ενδείξεις των αντίστοιχων ζωνών μαγειρέματος.		

## Descrizione del prodotto

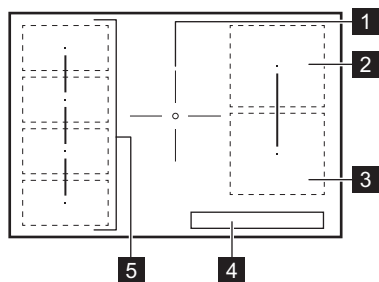

- 1** Zona di cottura
- 2** Zona di cottura
- 3** Zona di cottura
- 4** Pannello dei comandi
- 5** Zona di cottura a induzione flessibile


### **H** Calore residuo

La spia segnala che una zona di cottura è ancora molto calda. Dopo lo spegnimento dell'apparecchiatura, le zone di cottura richiedono alcuni minuti per raffreddarsi.

### **F** Spia pentole

La spia segnala che la pentola è errata o troppo piccola oppure che non vi è alcuna pentola sulla zona di cottura.

## Pannello di controllo

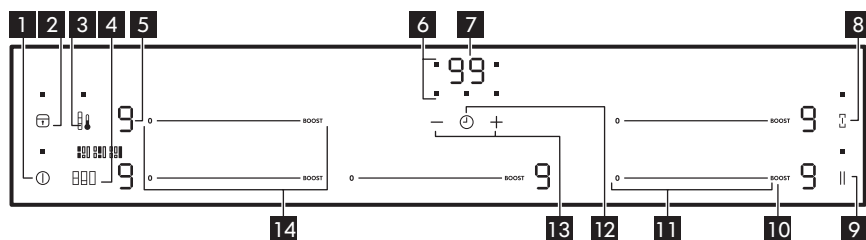

- 1** On/Off.
- 2** Blocco / Sicurezza Bambini / Modalità di pulizia.
- 3** Cottura preimpostata.
- 4** Multi-Flexi modalità.
- 5** L'impostazione di potenza corrente.
- 6** Spie del timer delle zone di cottura.
- 7** Display timer: 00 - 99 minuti.
- 8** Bridge modalità.
- 9** Sospendi.
- 10** Booster.
- 11** Per eseguire un'impostazione di potenza: 0 - 9.
- 12** Per selezionare Timer le funzioni.

**13** Per aumentare o ridurre il tempo.

**14** Il livello di potenza corrente della zona di cottura a induzione flessibile.

## Funzioni

### Multi-Flexi

La funzione combina due zone di cottura in segmenti o in una zona ampia di cottura. Premere il simbolo per spostarsi tra le tre modalità disponibili: Standard, Big Bridge e Max Bridge.

### Cottura preimpostata

La funzione crea 3 zone di temperatura predefinite sulla zona di cottura a induzione flessibile. Le impostazioni predefinite sono: bollire/sobbollire/mantenere caldo.

### Bridge

La funzione collega due zone di cottura in modo che funzionino come una sola.

### **BOOST** Booster

La funzione attiva e disattiva l'impostazione di calore massimo.

### Sospendi

La funzione pone tutte le zone di cottura accese sull'impostazione di calore più basso.

### Blocco / Sicurezza Bambini / Modalità di pulizia

La funzione blocca/sblocca il pannello di controllo.

### Timer

La funzione specifica per quanto tempo deve funzionare una zona di cottura.

### **Spegnimento automatico**

La funzione spegne automaticamente l'apparecchiatura in condizioni determinate (ad es. quando tutte le zone di cottura sono disattivate).

### **OffSound Control**

La funzione disattiva e attiva i suoni.

### **Funzione di scambio potenza**

La funzione divide la potenza disponibile tra le zone di cottura per proteggere i fusibili installati nell'impianto domestico.

## Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con l'apparecchiatura consultare il capitolo "Risoluzione dei problemi" nella versione completa del

Manuale d'uso disponibile su:  
[www.ikea.com](http://www.ikea.com).


## Dati tecnici

### Foglio delle informazioni sul prodotto in conformità alla normativa Ecodesign

Identificazione modello	BLIXTSNABB 604.678.30 204.678.32 004.678.33 804.678.34
Tipo di piano cottura	Piano cottura a incasso

Numero di zone di cottura		1
Numero di angoli cottura		2
Tecnologia di riscaldamento		Induzione
Diametro delle zone di cottura circolari (Ø)	Anteriore centrale	21.0 cm
Lunghezza (L) e larghezza (l) dell'angolo cottura	Sinistra	L 45.6 cm l 21.6 cm
Lunghezza (L) e larghezza (l) dell'angolo cottura	Destra	L 37.8 cm l 21.6 cm
Consumo di energia per zona di cottura (EC electric cooking)	Anteriore centrale	190.8 Wh/kg
Consumo di energia dell'angolo cottura (EC electric cooking)	Sinistra	187.0 Wh/kg
Consumo di energia dell'angolo cottura (EC electric cooking)	Destra	194.9 Wh/kg
Consumo di energia del piano cottura (EC electric hob)		190.9 Wh/kg
IEC/EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Apparecchi elettrici per la cottura a uso domestico - Parte 2: Piani cottura - Metodi per la misurazione delle prestazioni.		
Le misure energetiche relative all'angolo cottura sono identificate dalle indicazioni delle rispettive zone di cottura.		

## Produkta apraksts

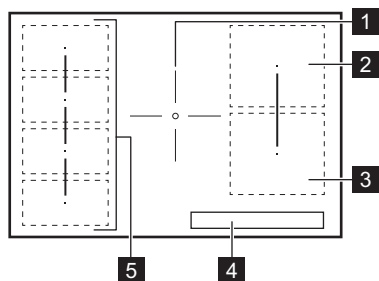

- 1** Gatavošanas zona
- 2** Gatavošanas zona
- 3** Gatavošanas zona
- 4** Vadības panelis
- 5** Pielāgojama indukcijas gatavošanas zona


### **H** Atlikušais siltums

Indikators signalizē, ka gatavošanas zona joprojām ir karsta. Pēc ierīces izslēgšanas nepieciešams noteikts laiks, lai gatavošanas zona atdzistu.

### **F** Gatavošanas trauka indikators

Šis indikators norāda, ka gatavošanas trauks ir neatbilstošs vai ka tā izmērs pārāk mazs vai ka uz gatavošanas zonas nav novietots gatavošanas trauks.

## Vadības panelis

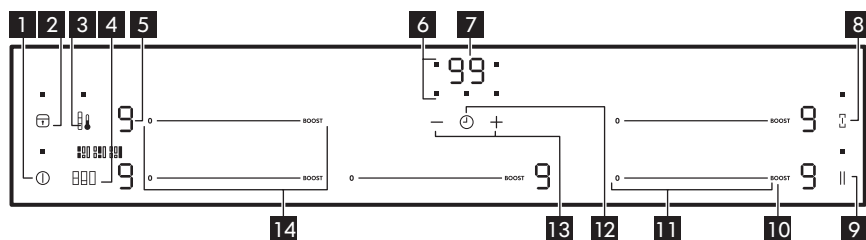

- 1** Ieslēgt/Izslēgt.
- 2** Bloķētājs / Bērnu drošības funkcija / Tīrīšanas režīms.
- 3** Iepriekšiestatīta gatavošana.
- 4** Multi-Flexi režīmi.
- 5** Pašreizējās jaudas pakāpes iestatījums.
- 6** Gatavošanas zonu taimeru indikatori.
- 7** Taimera displejs: 00-99 minūtes.
- 8** Režīmu Bridge.
- 9** Pauze.
- 10** Booster.
- 11** Jaudas pakāpes iestatīšanai: 0-9.
- 12** Taimers funkciju atlase.
- 13** Laika paildināšana vai saīsināšana.

- 14 Pašreizējās jaudas pakāpes iestatījums pielāgojamajai indukcijas gatavošanas zonai.

## Funkcijas

### Multi-Flexi

Šī funkcija apvieno divas gatavošanas zonas segmentos vai vienā lielā gatavošanas zonā. Nospiediet simbolu, lai pārslēgtos starp trim pieejamajiem režīmiem: standarta / lielais tilts / maksimālais tilts.

### Iepriekšiestatīta gatavošana

Šī funkcija izveido trīs iepriekš noteiktas temperatūras zonas pielāgojamajā indukcijas gatavošanas zonā. Noklusējuma iestatījumi: vārīšana / vārīšana uz lēnas uguns / siltuma uzturēšana.

### Bridge

Šī funkcija savieno divas gatavošanas zonas, lai tās darbotos kā viena.

### **BOOST** Booster

Šī funkcija ieslēdz un izslēdz maksimālo karstuma iestatījumu.

### Pauze

Šī funkcija iestata visas darbojošās gatavošanas zonas uz zemāko karsēšanas pakāpi.

### Bloķētājs / Bērnu drošības funkcija / Tīrīšanas režīms

Šī funkcija bloķē/atbloķē vadības paneli.

### Timers

Šī funkcija norāda, cik ilgi jādarbojas gatavošanas zonai.

### **Automātiskā izslēgšanās**

Šī funkcija noteiktos apstākļos automātiski izslēdz ierīci (piemēram, kad ir izslēgtas visas gatavošanas zonas).

### **OffSound Control**

Šī funkcija ieslēdz un izslēdz skaņas signālus.

### **Jaudas apmaiņas funkcija**

Šī funkcija sadala pieejamo jaudu starp gatavošanas zonām, lai aizsargātu mājokļa elektroinstalācijas drošinātājus.

## Traucējummeklēšana

Ja jums rodas problēma ar jūsu ierīci, skatiet informāciju "Traucējummeklēšana" Lietotāja

instrukcijas pilnajā versijā, kas pieejama: [www.ikea.com](http://www.ikea.com).


## Tehniskie dati

### Produkta informācijas lapa saskaņā ar Ekodizaina regulu

Modeļa identifikācija	BLIXTSNABB 604.678.30 204.678.32 004.678.33 804.678.34
-----------------------	--

Plīts virsmas veids		Iebūvētā plīts virsma
Gatavošanas zonu skaits		1
Gatavošanas virsmu skaits		2
Karsēšanas tehnoloģija		Indukcija
Apājo gatavošanas zonu diametrs (Ø)	Priekšējā vidējā	21.0 cm
Gatavošanas virsmas garums (G) un platums (P)	Kreisā puse	G 45.6 cm P 21.6 cm
Gatavošanas virsmas garums (G) un platums (P)	Labā puse	G 37.8 cm P 21.6 cm
Enerģijas patēriņš pa gatavošanas zonām (EC electric cooking)	Priekšējā vidējā	190.8 Wh/kg
Enerģijas patēriņš pa gatavošanas virsmām (EC electric cooking)	Kreisā puse	187.0 Wh/kg
Enerģijas patēriņš pa gatavošanas virsmām (EC electric cooking)	Labā puse	194.9 Wh/kg
Plīts enerģijas patēriņš (EC electric hob)		190.9 Wh/kg
IEC/EN 60350-2, BS EN 60350-2 — Elektroierīces gatavošanai mājāsaimniecībā — 2. daļa: Virsmas — veiktspējas mērīšanas metodes.		
Gatavošanas zonai atbilstošie energoefektivitātes mērījumi tiek noteikti, pamatojoties uz atbilstošo gatavošanas zonu atzīmēm.		

## Produkto aprašymas

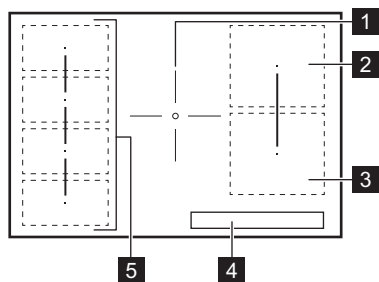

- 1** Kaitvietė
- 2** Kaitvietė
- 3** Kaitvietė
- 4** Valdymo skydelis
- 5** Konfigūruojama indukcinė kaitinimo sritis


### **H** Likutinis karštis

Indikatorius nurodo, kad kaitinimo sritis vis dar įkaitusi. Išjungus prietaisą, kaitvietės atvėsta ne iš karto.

### **F** Prikaistuvio indikatorius

Indikatorius nurodo, kad prikaistuvis yra netinkamas, per mažas arba ant kaitvietės jo nėra.

## Valdymo skydelis

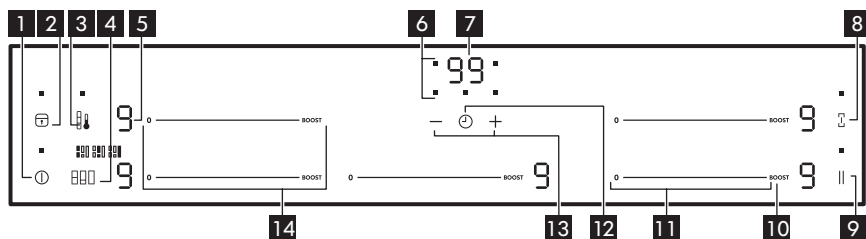

- 1** Įjungta / išjungta.
- 2** Užraktas / Vaikų saugos užraktas / Valymo režimas.
- 3** Iš anksto nustatytas gaminimas.
- 4** Multi-Flexi režimai.
- 5** Esamas galios nustatymas.
- 6** Kaitviečių laikmačio indikatoriai.
- 7** Laikmačio ekranas: 00–99 min
- 8** Bridge režimas.
- 9** Pauzė.
- 10** Booster.
- 11** Nustato galios lygį: 0–9.
- 12** Laikmatis funkcijoms pasirinkti.
- 13** Pailginti arba sutrumpinti laiką.
- 14** Konfigūruojamos indukcinės kaitinimo srities galios nustatymas.



## Funkcijos

### Multi-Flexi

Funkcija sujungia dvi kaitvietes į segmentus arba į vieną didelę kaitinimo sritį. Paspauskite simbolį, kad perjungtumėte tarp trijų galimų režimų: Standartinis / „Big Bridge“ / „Max Bridge“.

### Iš anksto nustatytas gaminimas

Funkcija indukciniame kaitinimo paviršiuje sukuria 3 iš anksto nustatytas kaitinimo sritis. Numatytieji nustatymai: užvirinimas / lėtas virinimas / šilumos palaikymas.

### Bridge

Ši funkcija sujungia dvi kaitvietes, kad jos veiktų kaip viena.

### **BOOST** Booster

Ši funkcija įjungia ir išjungia maksimalų kaitinimo lygį.

### Pažė

Ši funkcija sumažina visų įjungtų kaitviečių temperatūrą iki mažiausio lygio.

### Užraktas / Vaikų saugos užraktas / Valymo režimas

Ši funkcija užrakina arba atrakina valdymo skydelį.

### Laikmatis

Funkcija nurodo, kiek laiko turi veikti kaitvietė.

### **Automatinis išsijungimas**

Funkcija tam tikromis aplinkybėmis automatiškai išjungia prietaisą (pvz., kai išjungiamos visos kaitvietės).

### **OffSound Control**

Ši funkcija išjungia arba įjungia garsus.

### **Galios keitimo funkcija**

Funkcija paskirsto turimą galią tarp kaitviečių, kad apsaugotų namų elektros saugiklius nuo suveikimo.

## Trikčių diagnostika

Kilus nesklandumams perskaitykite naudojimo instrukcijos skyrių „Trikčių šalinimas“; instrukciją rasite: [www.ikea.com](http://www.ikea.com).


## Techniniai duomenys

### Informacijos apie gaminį lapas atitinka „EcoDesign“ reglamento nuostatas

Modelio identifikatorius	BLIXTSNABB 604.678.30 204.678.32 004.678.33 804.678.34	
Kaitlentės tipas	Integruojama viryklė	
Kaitviečių skaičius	1	
Kaitviečių sričių skaičius	2	
Kaitinimo technologija	Indukcija	
Apskritų kaitviečių skersmuo (Ø)	Vidurinė priekinė	21.0 cm

Kaitvietės srities ilgis (I) ir plotis (P)	Kairė	I 45.6 cm P 21.6 cm
Kaitvietės srities ilgis (I) ir plotis (P)	Dešinė	I 37.8 cm P 21.6 cm
Kaitvietės energijos sąnaudos (EC electric cooking)	Vidurinė priekinė	190.8 Wh/kg
Kaitvietės srities energijos sąnaudos (EC electric cooking)	Kairė	187.0 Wh/kg
Kaitvietės srities energijos sąnaudos (EC electric cooking)	Dešinė	194.9 Wh/kg
Kaitlentės energijos sąnaudos (EC electric hob)		190.9 Wh/kg
IEC/EN 60350-2, BS EN 60350-2 – Buitiniai elektriniai virimo ir kepimo prietaisai. 2 dalis: Kaitlentės. Eksploatacinių charakteristikų matavimo metodai.		
Kaitviečių srities energijos matavimai atitinkamose kaitvietėse nurodyti žymomis.		

## Produktbeskrivelse

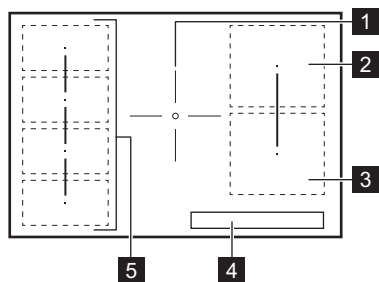

- 1** Matlagingszone
- 2** Matlagingszone
- 3** Matlagingszone
- 4** Betjeningspanel
- 5** Fleksibelt matlagingsområde med induksjon


### **H** Restvarme

Indikatoren signaliserer at en matlagingszone fremdeles er varm. Etter at produktet slås av, trenger kokesonen tid til å avkjøles.

### **F** Kokekarindikator

Indikatoren signaliserer at kokekaret er feil eller for lite, eller at det ikke er noe kokekar på matlagingssonen.

## Kontrollpanel

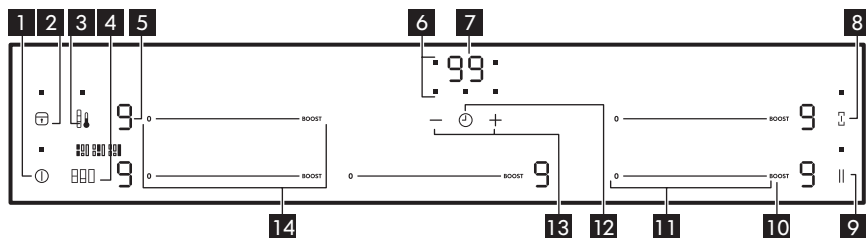

- 1** På / Av.
- 2** Sperre / Barnesikring / Rengjøringsmodus.
- 3** Forhåndsinnstilt tilberedning.
- 4** Multi-Flexi moduser.
- 5** Gjeldende strømoppsett.
- 6** Tidsindikatorer for matlagingssonene.
- 7** Tidsurdisplay: 00 - 99 minutter.
- 8** Bridge modus.
- 9** Pause.
- 10** Booster.
- 11** For å velge en effektinnstilling: 0-9.
- 12** For å velge Tidtager-funksjoner.
- 13** For å øke eller redusere tiden.

- 14 Det nåværende strømpoppsettet for det fleksible matlagingsområdet med induksjon.

## Funksjoner

### Multi-Flexi

Funksjonen kombinerer to matlagingssoner til segmenter eller ett stort matlagingsområde. Trykk på symbolet for å veksle mellom de tre tilgjengelige modusene: Standard / Big Bridge / Max Bridge.

### Forhåndsinnstilt tilberedning

Funksjonen oppretter 3 forhåndsdefinerte temperatursoner på det fleksible matlagingsområdet med induksjon. Standardinnstillingene er: koke / småkoke / holde varm.

### Bridge

Funksjonen forbinder to matlagingssoner på venstre side slik at de opererer som én.

### **BOOST** Booster

Funksjonen aktiverer og deaktiverer den maksimale varmeinnstillingen.

### **||** Pause

Funksjonen stiller inn alle matlagingssonene på laveste varmeeffektrinns.

### Sperre / Barnesikring / Rengjøringsmodus

Funksjonen låser/låser opp betjeningspanelet.

### Tidtager

Funksjonen angir hvor lenge en matlagingszone skal være på.

### **Automatisk utkopling**

Funksjonen slår automatisk av produktet under visse forhold (f.eks. når alle matlagingssonene er deaktivert).

### **OffSound Control**

Funksjonen deaktiverer og aktiverer lydsignalene.

### **Effektutvekslingsfunksjon**

Funksjonen deler den tilgjengelige strømeffekten mellom matlagingssonene for å beskytte sikringene i husinstallasjonen.

## Feilsøking

Hvis du støter på et problem med produktet, sjekk kapittelet "Feilsøking" i den

fullstendige versjonen av bruksanvisningen som er tilgjengelig på: [www.ikea.com](http://www.ikea.com).


## Tekniske data

### Produktinformasjonsark i henhold til Ecodesign Regulation

Modellidentifikasjon	BLIXTSNABB 604.678.30 204.678.32 004.678.33 804.678.34
----------------------	--

Platetopp		Integrert platetopp
Antall soner		1
Antall tilberedningsområder		2
Oppvarmingsteknologi		Induksjon
Diameter på sirkulære soner (Ø)	Midtre foran	21.0 cm
Lengde (L) og bredde (B) på tilberedningsområdet	Venstre	L 45.6 cm B 21.6 cm
Lengde (L) og bredde (B) på tilberedningsområdet	Høyre	L 37.8 cm B 21.6 cm
Energiforbruk per sone (EC electric cooking)	Midtre foran	190.8 Wt/kg
Energiforbruk for tilberedningsområdet (EC electric cooking)	Venstre	187.0 Wt/kg
Energiforbruk for tilberedningsområdet (EC electric cooking)	Høyre	194.9 Wt/kg
Energiforbruk for platetopp (EC electric hob)		190.9 Wt/kg
IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Elektriske husholdningsprodukter for matlaging - Del 2: Platetopp - Metoder for måling av ytelse.		
Energimålinger som refererer til tilberedningsområder identifiseres av markeringene på de respektive sonene.		

## Descrição do produto

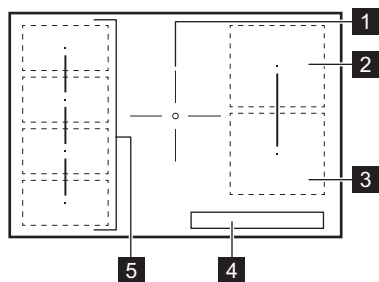

- 1** Zona de cozadura
- 2** Zona de cozadura
- 3** Zona de cozadura
- 4** Painel de comandos
- 5** Área de cozadura de indução flexível


### **H** Aquecimento residual

O indicador mostra que uma zona de cozadura ainda está quente. Após desligar o aparelho., as zonas de cozadura necessitam de algum tempo para arrefecer.

### **F** Indicador de tacho

O indicador informa que o tacho está incorreto ou é demasiado pequeno, ou que não existe um tacho na zona de cozadura.

## Painel de comandos

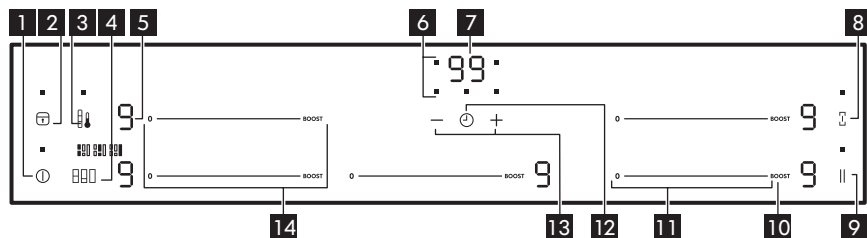

- 1** Ligar/Desligar.
- 2** Bloquear / Bloqueio para crianças / Modo de limpeza.
- 3** Regular previamente a confeção.
- 4** Multi-Flexi modos.
- 5** A definição de potência atual.
- 6** Indicadores do temporizador das zonas de cozadura.
- 7** Visor do temporizador: 00 - 99 minutos.
- 8** Modo Bridge.
- 9** Pausa.
- 10** Booster.
- 11** Para regular uma definição de potência: 0 - 9.
- 12** Para selecionar as funções Temporizador.

**13** Como aumentar ou reduzir o tempo.

**14** A definição de potência atual para a área de aquecimento de indução flexível.

## Funções

### Multi-Flexi

A função combina duas zonas de cozedura em segmentos ou uma grande área de cozedura. Prima o símbolo para alternar entre os três modos disponíveis: Padrão/ Ponte grande/Ponte máx.

### Regular previamente a confeção

A função cria 3 zonas de temperatura predefinida na área de cozedura de indução flexível. As predefinições são: ferver/cozer em lume brando/manter quente.

### Bridge

A função liga as duas zonas de cozedura do lado esquerdo, de modo a funcionarem como uma só.

### **BOOST** Booster

A função ativa e desativa o grau de cozedura máximo.

### Pausa

A função coloca todas as zonas de cozedura em funcionamento com a definição de cozedura mais baixa.

### Bloquear / Bloqueio para crianças / Modo de limpeza

A função bloqueia/desbloqueia o painel de comandos.

### Temporizador

A função especifica durante quanto tempo uma zona de cozedura deve funcionar.

### **Desligar automático**

A função desliga o aparelho automaticamente em determinadas condições (por exemplo, quando todas as zonas de cozedura estão desativadas).

### **OffSound Control**

A função desativa-se e ativa os sons.

### **Função de troca de potência**

A função divide a potência disponível entre as zonas de cozedura para proteger os fusíveis da instalação doméstica.

## Resolução de problemas

Se tiver um problema com o seu aparelho, consulte o capítulo "Resolução de

problemas" na versão completa do Manual do Utilizador disponível em: [www.ikea.com](http://www.ikea.com).

## Dados técnicos


### Folha de informação do produto de acordo com o regulamento de Ecodesign

Identificação do modelo	BLIXTSNABB 604.678.30 204.678.32 004.678.33 804.678.34
Tipo de placa	Placa encastrada

Número de zonas de aquecimento		1
Número de áreas de aquecimento		2
Tecnologia de aquecimento		Indução
Diâmetro das zonas de aquecimento circulares (Ø)	Dianteira central	21.0 cm
Comprimento (C) e largura (L) da área de aquecimento	Esquerda	C 45.6 cm L 21.6 cm
Comprimento (C) e largura (L) da área de aquecimento	Direita	C 37.8 cm L 21.6 cm
Consumo de energia por zona de aquecimento (EC electric cooking)	Dianteira central	190.8 Wh/kg
Consumo de energia da área de aquecimento (EC electric cooking)	Esquerda	187.0 Wh/kg
Consumo de energia da área de aquecimento (EC electric cooking)	Direita	194.9 Wh/kg
Consumo de energia da placa (EC electric hob)		190.9 Wh/kg
IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Aparelhos de cozinha elétricos domésticos - Parte 2: Placas - Métodos para medir o desempenho.		
As medições de energia referentes às áreas de aquecimento são identificadas pelas marcações das respetivas zonas de aquecimento.		



**Descripción del producto**

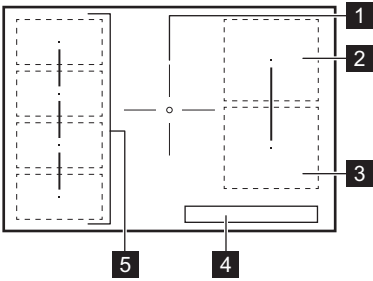


- 1** Zona de cocción
- 2** Zona de cocción
- 3** Zona de cocción
- 4** Panel de mandos
- 5** Zona de cocción por inducción adaptable

**H** **Calor residual**  
 El indicador señala que una zona de cocción sigue caliente. Una vez apagadas, las zonas de cocción necesitan algo de tiempo para enfriarse.

**F** **Indicador de utensilio**  
 El indicador indica que el utensilio de cocina es inadecuado, que es demasiado pequeño o que no hay ningún utensilio en la zona de cocción.

**Panel de control**

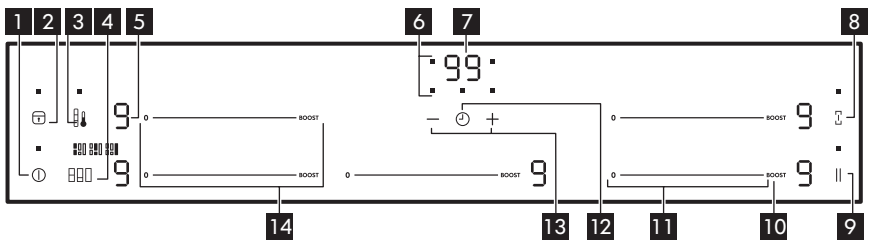

- 1** Encendido/Apagado.
- 2** Bloqueo / Bloqueo de seguridad / Modo de limpieza.
- 3** Cocción preestablecida.
- 4** Modos Multi-Flexi.
- 5** El ajuste de potencia actual.
- 6** Indicadores de temporización de las zonas de cocción.

- 7** Indicador del temporizador: 00 - 99 minutos.
- 8** Modo Bridge.
- 9** Pausa.
- 10** Booster.
- 11** Para ajustar la potencia: 0 - 9.
- 12** Para seleccionar las funciones de Temporizador .
- 13** Para aumentar o disminuir el tiempo.

- 14 El ajuste actual de potencia de la zona de cocción flexible por inducción.

## Funciones

### Multi-Flexi

La función combina dos zonas de cocción en segmentos o una gran zona de cocción única. Pulse el símbolo para cambiar entre los tres modos disponibles: Estándar / puente Bridge / puente Máx.

### Cocción preestablecida

La función crea 3 zonas de temperatura predefinidas en la zona de cocción por inducción adaptable. Los ajustes por defecto son: hervir/hervir a fuego lento/mantener caliente.

### Bridge

La función conecta dos zonas de cocción para que funcionen como una sola.

### **BOOST** Booster

La función activa y desactiva el ajuste de temperatura máximo.

### Pausa

La función ajusta todas las zonas de cocción en funcionamiento al nivel de temperatura más bajo.

### Bloqueo / Bloqueo de seguridad / Modo de limpieza

La función bloquea/desbloquea el panel de control.

### Temporizador

La función determina cuánto tiempo debe funcionar una zona de cocción.

### **Desconexión automática**

La función apaga el aparato automáticamente en determinadas condiciones (p. ej., cuando todas las zonas de cocción están desactivadas).

### **OffSound Control**

La función desactiva y activa los sonidos.

### **La función de intercambio de potencia**

La función divide la potencia disponible entre las distintas zonas de cocción para proteger los fusibles del hogar.

## Solución de problemas

Si tiene algún problema con el aparato, consulte el capítulo "Solución de problemas"

en la versión completa del manual del usuario disponible en: [www.ikea.com](http://www.ikea.com).


## Datos técnicos

### Hoja de información del producto según la normativa de diseño ecológico

Identificación del modelo	BLIXTSNABB 604.678.30 204.678.32 004.678.33 804.678.34
Tipo de placa	Placa empotrada

Número de zonas de cocción		1
Número de áreas de cocción		2
Tecnología de calentamiento		Inducción
Diámetro de las zonas de cocción circulares (Ø)	Mitad anterior	21.0 cm
Largo (L) y ancho (A) del área de cocción	Izquierda	L 45.6 cm A 21.6 cm
Largo (L) y ancho (A) del área de cocción	Derecha	L 37.8 cm A 21.6 cm
Consumo energético por zona de cocción (EC electric cooking)	Mitad anterior	190.8 Wh/kg
Consumo energético del área de cocción (EC electric cooking)	Izquierda	187.0 Wh/kg
Consumo energético del área de cocción (EC electric cooking)	Derecha	194.9 Wh/kg
Consumo energético de la placa (EC electric hob)		190.9 Wh/kg
IEC/EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Aparatos electrodomésticos de cocción - Parte 2: Placas: Métodos de medición del rendimiento		
Las mediciones de energía referidas al área de cocción se identifican mediante las marcas de las zonas de cocción respectivas.		

## Produktbeskrivning

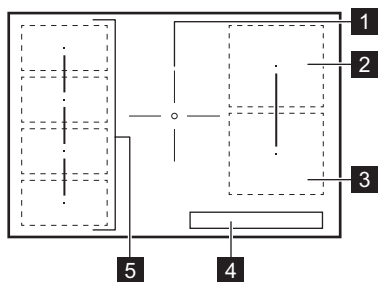

- 1 Kokzon
- 2 Kokzon
- 3 Kokzon
- 4 Kontrollpanel
- 5 Flexibel induktionskokyta


### H Restvärme

Indikatorn signalerar att en kokzon fortfarande är varm. När produkten har stängts av behöver kokzonerna lite tid för att kalla.

### F Kockärlsindikator

Indikatorn visar att kockäret är felaktigt eller för litet, eller att det inte finns något kockärl på kokzonen.

## Kontrollpanel

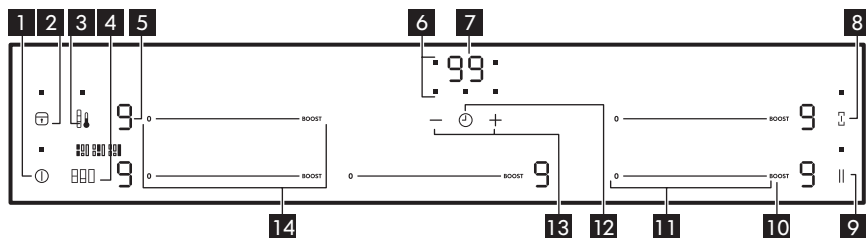

- 1 På/Av
- 2 Knapplås / Barnlås / Rengöringsläge.
- 3 Förinställd tillagning.
- 4 Multi-Flexi-lägen.
- 5 Aktuell effektinställning.
- 6 Kokzonernas timerindikatorer.
- 7 Timerdisplay: 00-99 minuter.
- 8 Bridge-läge
- 9 Paus.
- 10 Booster.
- 11 För inställning av effektläge: 0-9.
- 12 För att välja Timer-funktioner.
- 13 För att öka eller minska tiden.
- 14 Aktuell effektinställning för den flexibla induktionskokzonen.

## Funktioner

### Multi-Flexi

Funktionen kombinerar två tillagningszoner till segment eller till en stort tillagningsyta. Tryck på symbolen för att växla mellan de tre tillgängliga lägena: Standard / Stor platta / Större platta.

### Förinställd tillagning

Funktionen skapar tre fördefinierade temperaturzoner på den flexibla induktionskokzonen. Standardinställningarna är: koka, sjuda och varmhållning.

### Bridge

Den här funktionen kopplar ihop två kokzoner till en gemensam zon.

### **BOOST** Booster

Funktionen aktiverar och inaktiverar den maximala värmeinställningen.

### Paus

Den här funktionen ställer in alla påslagna tillagningszoner på den lägsta värmeinställningen.

### Knapplås / Barnlås / Rengöringsläge

Funktionen låser/låser upp kontrollpanelen.

### Timer

Funktionen anger hur länge en kokzon ska vara igång.

### **Automatisk avstängning**

Funktionen stänger av hällen automatiskt under vissa förhållanden (t.ex. när alla kokzoner är avstängda).

### **OffSound Control**

Funktionen avaktiverar och aktiverar ljuden.

### **Effektreglering**

Funktionen delar upp den tillgängliga effekten mellan kokzonerna för att skydda säkringarna i husinstallationen.

## Felsökning

Om du stöter på ett problem med din produkt, se kapitlet "Felsökning" i den fullständiga versionen av

användarhandboken som finns på: [www.ikea.com](http://www.ikea.com).

## Tekniska data

### Produktinformationsblad enligt ekodesignförordning


Modellidentifiering	BLIXTSNABB 604.678.30 204.678.32 004.678.33 804.678.34
Typ av häll	Inbyggnadshäll
Antal kokzoner	1
Antal kokområden	2
Uppvärmningsmetod	Induktion

Diameter på runda kokzoner (Ø)	Mitten fram	21.0 cm
Kokområdet längd (L) och bredd (B)	Vänster	L 45.6 cm B 21.6 cm
Kokområdet längd (L) och bredd (B)	Höger	L 37.8 cm B 21.6 cm
Energiförbrukning per kokzon (EC electric cooking)	Mitten fram	190.8 Wh/kg
Kokområdets energiförbrukning (EC electric cooking)	Vänster	187.0 Wh/kg
Kokområdets energiförbrukning (EC electric cooking)	Höger	194.9 Wh/kg
Hällens energiförbrukning (EC electric hob)		190.9 Wh/kg
IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Elektriska hushållsapparater för matlagning - Del 2: Hällar - Metoder för mätning av prestanda.		
Energimätningarna för kokområdet identifieras av markeringarna för respektive kokzon.		





867378291-A-302022

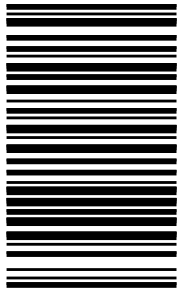

© Inter IKEA Systems B.V. 2022

21552

AA-2333368-2