


FANTAST



Design and Quality
IKEA of Sweden

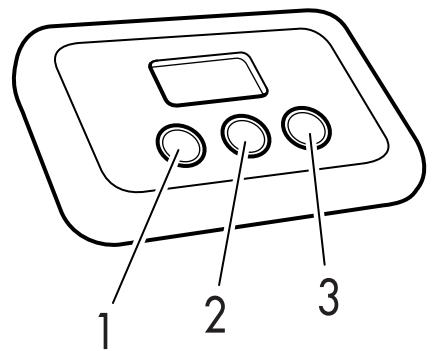

ENGLISH	4
DEUTSCH	5
FRANÇAIS	6
NEDERLANDS	7
DANSK	8
ÍSLENSKA	9
NORSK	10
SUOMI	11
SVENSKA	12
ČESKY	13
ESPAÑOL	14
ITALIANO	15
MAGYAR	16
POLSKI	17
EESTI	18
LATVIEŠU	19
LIETUVIŲ	20
PORTUGUÊS	21
ROMÂNA	22
SLOVENSKY	23
БЪЛГАРСКИ	24
HRVATSKI	25
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	26
РУССКИЙ	27
SRPSKI	28
SLOVENŠČINA	29
TÜRKÇE	30
عربی	31

FANTAST is a combined meat thermometer and timer. To change modes, push the button on back to the right for timer (TIMER) or to the left for meat thermometer (COOK).

How to use the timer

- Push the button on back of the timer to TIMER mode.
- The display shows minutes (MIN) and seconds (SEC). To set minutes, press 2 (see picture). To set seconds, press 3.
- To start and stop the timer: Press 1.
- To reset the timer: Press and hold 2 and 3 simultaneously.



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.

How to use the meat thermometer

- Push the button on back of the meat thermometer to COOK mode.
- Connect the cord to one side of the meat thermometer. The cord is heat resistant up to 250°C (480°F).
- The display shows the temperature in Celsius or Fahrenheit. To select the preferred temperature scale, press 1 (see picture).
- To set the desired temperature, press 2 (for higher temperature) or 3 (for lower temperature).
- Insert the probe on the cord into the food to be cooked. The temperature of the food is shown to the left on the display. When the food has reached the chosen temperature, the thermometer will beep.

Good to know

- The timer can be set to max. 99 minutes and 59 seconds. The meat thermometer can be set to max. 250°C (480°F).
- The timer can be started even if no time is selected (press 1). It will then count upwards without ringing. When it has counted up to the limit it will start all over from 0 again.
- The timer/meat thermometer has a magnet on back to stick on to a fridge for example.
- Operated by one LR03 AAA 1.5 V battery (not included).

FANTAST ist Fleischthermometer und Küchenwecker zugleich. Die Funktion wird eingestellt durch Verschieben des Knopfes auf der Rückseite. Nach rechts für Signaleinstellung (TIMER) und nach links für Fleischthermometer (COOK).

Benutzung des Küchenweckers

- Den Knopf auf der Geräterückseite auf TIMER stellen.
- Im Display werden Minuten (MIN) und Sekunden (SEC) angezeigt. Zum Einstellen der Minuten auf 2 drücken (s. Abb.). Zum Einstellen der Sekunden auf 3 drücken.
- Zum Starten und Stoppen des Küchenweckers 1 drücken.
- Um den Küchenwecker auf Null zu stellen, gleichzeitig 2 und 3 drücken.



Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts trägst du zur Minderung des Verbrennungs- oder Deponieabfalls bei und reduzierst eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Weitere Informationen im IKEA Einrichtungshaus.

Benutzung des Fleischthermometers

- Den Knopf auf der Geräterückseite auf COOK stellen.
- Den Fühler seitlich am Fleischthermometer befestigen. Er ist hitzebeständig bis 250° C (480° F).
- Das Display kann Celsius oder Fahrenheit anzeigen. Zur Einstellung des Temperaturwerts auf 1 drücken (s. Abb.).
- Zur Einstellung der gewünschten Temperatur auf 2 (höhere Temperatur) oder 3 (niedrigere Temperatur) drücken.
- Die Spitze des Fühlers in das Bratgut stecken. Die Temperatur des Gerichts erscheint links im Display. Ist die gewünschte Temperatur erreicht, ertönt ein Signal.

Wissenswertes

- Der Küchenwecker kann bis zu 99 Min. und 59 Sek., der Fleischthermometer bis 250° C (480° F) eingestellt werden.
- Der Küchenwecker lässt sich auch ohne Zeiteinstellung starten (auf 1 drücken). Er zählt dann aufwärts, ohne ein Signal abzugeben. Nach Erreichen des Höchstwerts beginnt er wieder bei 0.
- Das Produkt hat einen Magneten auf der Rückseite und kann damit z.B. an magnetischen Kühlsschranktüren angebracht werden.
- Wird mit einer LR03 AAA 1,5-V-Batterie betrieben (nicht beigelegt).

FANTAST est un combiné thermomètre et minuteur. Pour changer de mode, pousser le bouton au dos vers la droite pour le minuteur « TIMER » ou vers la gauche pour le thermomètre « COOK ».

Comment utiliser le minuteur

- Pousser le bouton au dos du minuteur sur le mode « TIMER ».
- L'écran indique les minutes (MIN) et secondes (SEC). Pour régler les minutes, appuyer sur 2 (voir photo). Pour régler les secondes, appuyer sur 3.
- Pour démarrer et arrêter le minuteur, appuyer sur 1.
- Pour remettre à zéro le minuteur, appuyer sur 2 et 3 en même temps et maintenir.



Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'information, merci de contacter votre magasin IKEA.

Comment utiliser le thermomètre

- Pousser le bouton au dos du thermomètre sur le mode « COOK ».
- Brancher le câble sur le côté du thermomètre. Le câble résiste à une température de 250°C (480°F).
- L'écran indique la température en degrés Celsius ou Fahrenheit. Pour sélectionner l'affichage désiré, presser 1 (voir illustration).
- Pour régler la température, presser 2 (pour une température élevée) ou 3 (pour une température basse).
- Plonger la sonde du câble dans la nourriture à cuire. La température de la nourriture s'affiche dans la partie gauche de l'écran. Le thermomètre émet un signal sonore dès que la nourriture a atteint la température désirée.

Bon à savoir

- Le minuteur peut être réglé sur un décompte de 99 min. 59 sec. maximum. Le thermomètre peut être réglé jusqu'à 250°C (480°F).
- Vous pouvez démarrer le minuteur sans définir l'heure (presser 1). Il comptera vers le haut sans émettre de signal sonore. Arrivé à la limite, soit 99 min. 59 sec., il redémarrera à zéro.
- Le thermomètre/minuteur comporte un aimant au dos et peut être ainsi fixé à un réfrigérateur par exemple.
- Fonctionne avec une pile LR03 AAA 1,5 V (vendue séparément).

FANTAST is een gecombineerde braadthermometer/timer. Wissel tussen timer en thermometer door de knop op de achterkant naar rechts te duwen voor timer (TIMER en naar links voor thermometer (COOK).

Zo gebruik je de timer

- Zet de knop aan de achterkant van de timer op de stand TIMER.
- Het display toont minuten (MIN) en seconden (SEC). Om de minuten in te stellen, druk op 2 (zie afbeelding). Om seconden in te stellen, druk op 3.
- Om de timer te starten en te stoppen: druk op 1.
- Om de timer op nul te zetten: 2 en 3 tegelijkertijd indrukken.

Zo gebruik je de braadthermometer

- Zet de knop aan de achterkant van de thermometer in de stand COOK.
- Bevestig het snoer aan de zijkant van de thermometer. Het snoer is hittebestendig tot 250°C (480°F).
- Het display kan worden getoond in Celcius of Farenheit. Om de gewenste temperatuurschaal in te stellen, druk op 1 (zie afbeelding).
- Om de gewenste temperatuur in te stellen, druk op 2 (hogere temperatuur) of 3 (lagere temperatuur).
- Bevestig het puntige deel van het snoer in het te bereiden voedsel. De temperatuur van het voedsel staat links in het display. Wanneer het voedsel de ingestelde temperatuur heeft bereikt, piept de thermometer.

Goed om te weten

- De timer kan worden ingesteld tot 99 min. en 59 sec. De braadthermometer kan worden ingesteld tot 250°C (480°F).
- De timer kan worden gestart zonder dat er een gewenste tijd wordt ingesteld (druk op 1). Hij telt dan op zonder een signaal te geven. Wanneer de timer bij het maximum is gekomen, begint hij weer bij 0.
- De timer/braadthermometer heeft een magneet aan de achterkant, zodat je hem b.v. op de koelkast kan bevestigen.
- Werkt op een LR03 AAA 1,5V batterij (niet meegeleverd).



Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op wietjes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften voor afvalverwerking. Breng het naar de plaatselijke milieustraat of het dichtstbijzijnde IKEA woonwarenhuis. Door producten met dit symbool te scheiden van het huishoudelijk afval, help je de hoeveelheid afval naar verbrandingsovens of stortplaatsen te verminderen en eventuele negatieve invloeden op de volksgezondheid en het milieu te minimaliseren. Voor meer informatie neem contact op met IKEA.

FANTAST er et kombineret stegetermometer/timer. Skift mellem timer og stegetermometer ved at føre knappen på bagsiden til højre for timer (TIMER) og til venstre for stegetermometer (COOK).

Sådan bruger du timeren

- Stil knappen på bagsiden på TIMER.
- Displayet viser minutter (MIN) og sekunder (SEK). For at indstille minutter, trykkes på 2 (se billede). For at indstille sekunder, trykkes på 3.
- For at starte og stoppe timeren, tryk på 1.
- For nulstilling af timeren, hold 2 og 3 inde samtidig.



Symbolet med den overkrydsede affaldsspand på hjul angiver, at produktet skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Produktet skal indleveres til genbrug i henhold til den lokale miljølovgivning for bortskaffelse af affald. Ved at adskille produktet fra husholdningsaffald hjælper du med at reducere den mængde affald, der sendes til forbrænding eller på lossepladsen, og minimerer eventuelle negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet. Kontakt det nærmeste IKEA varehus for at få flere oplysninger.

Sådan bruger du stegetermometeret

- Tryk på knappen på termometerets bagside, indtil tilstanden COOK vises.
- Tilslut ledningen på siden af termometeret. Ledningen tåler varme op til 250°.
- Displayet kan enten vise Celsius eller Fahrenheit. Tryk på 1 (se billede) for at vælge den ønskede temperaturskala.
- For at indstille den ønskede temperatur, skal du trykke på 2 (øger temperaturen) eller 3 (nedsætter temperaturen).
- Sæt ledningens spidse del i maden. Madens temperatur vises til venstre i displayet. Når maden har nået den ønskede temperatur, bipper termometeret.

Godt at vide

- Timeren kan indstilles på op til 99 min. og 59 sek. Stegetermometeret kan indstilles til maks. 250°.
- Timeren kan startes uden indstilling af ønsket tid (tryk på 1). Den tæller blot op uden at ringe. Når timeren har talt op til maksimum, begynder den forfra fra 0.
- Timeren/stegetermometeret har en magnet på bagsiden, så den kan sættes fast på f.eks. køleskabet.
- Bruger 1 stk. LR03 AAA 1,5 V batteri (köbes separat).

FANTAST er bæði kjötmælir og tímastillir. Til að skipta á milli virkni þarf að yta takkanum aftan á mælinum til hægri fyrir tímastilli og til vinstri fyrir kjötmæli (COOK).

Svona á að nota tímastillinn

- Stillið takkann aftan á tækinu á TIMER.
- Skjáinn sýnir mínutur (MIN) og sekúndur (SEC). Til að stilla mínutur er ytt á 2 (sjá mynd). Til að stilla sekúndur er ytt á 3 (sjá mynd).
- Til að kveikja og slökka á tímastilli er ytt á 1.
- Til að núllstilla tímastilli er ytt á 2 og 3 samtímis.



Táknið með mynd af ruslatunnu með krossi yfir þyðir að ekki má farga vörunni með venjulegu heimilissorpi. Vörunni þarf að skila í endurvinnslu eins og lög gera ráð fyrir á hverjum stað fyrir sig. Með því að henda slíkum vörum ekki með venjulegu heimilissorpi hjálpar bú til við að draga úr því magni af úrgangi sem þarf að brenna eða nota sem landfyllingu og lágmarkar möguleg neikvæð áhrif á heilsu fólks og umhverfið. Þú færð nánari upplýsingar í IKEA versluninni.

Svona á að nota kjötmælinn

- Stillið takkann aftan á tækinu á COOK.
- Tengið snúruna við mælinn á hlíð hans. Snúran polir allt að 250°C (480°F) hita.
- Á skjánum sést hitastigið í Celsius eða Fahrenheit gráðum. Valið er á milli hitakvarða með því að yta á 1 (sjá mynd).
- Til að stilla hitastig þarf að yta á 2 til að hækka og 3 til að lækka.
- Stungið mælinum á enda snúrunnar í kjötið sem á að elda. Hitinn á kjötinu sést þá vinstra megin á skjánum. Mælirinn gefur svo frá sér hljóð þegar kjötið nær völdu hitastigi.

Gott að vita

- Mest er hægt að stilla tímastillinn á 99 mínutur og 59 sekúndur. Hámarkshitastig fyrir kjöthitamælinn er 250°C(480°F).
- Hægt er að kveikja á tímastillinum þótt tími sé ekki valinn fyrirfram (ytið á 1). Þá telur hann frá núlli og upp og gefur ekki hljóðmerki. Þegar hann nær hámarkstíma byrjar hann aftur frá núlli.
- Segull er aftan á tímastillinum/ kjöthitamælinum þannig að hann má geyma til dæmis á ísskáp.
- Gengur fyrir einni AAA LR03 1.5V rafhlöðu (fylgir ekki).

FANTAST er en kombinert steketermometer/timer. Veksle mellom timer og steketermometer gjennom å trykke på knappen på baksiden til høyre for timeren (TIMER) og til venstre for steketermometeret (COOK).

Slik bruker du timeren

- Still knappen på timerens bakside på TIMER.
- Displayet viser minutter (MIN) og sekunder (SEK). For å stille inn minutter, trykk på 2 (se bildet). For å stille inn sekunder, trykk på 3.
- For å starte og stoppe timeren: Trykk på 1.
- For å nullstille timeren: hold inne 2 og 3 samtidig.

Slik bruker du steketermometeret

- Still knappen på steketermometerets bakside på COOK.
- Fest ledningen på siden av steketermometeret. Ledningen tåler varme opp til 250 °C.
- Displayet kan vise enten Celsius eller Fahrenheit. For å stille inn ønsket temperaturskala, trykk på 1 (se bilde).
- For å stille inn ønsket temperatur, trykk på 2 (øker temperaturen) eller 3 (reduserer temperaturen).
- Fest ledningens spisse del i det som skal stekes. Temperaturen på maten vises til venstre i displayet. Når maten har oppnådd den innstilte temperaturen, piper termometeret.

Godt å vite

- Timeren kan stilles på opptil 99 min. og 59 sek. Steketermometeret kan stilles på opptil 250 °C.
- Timeren kan startes uten at ønsket tid stilles inn (trykk på 1). Den regner da oppover uten å gi fra seg noe signal. Når timeren har regnet opp til maks, begynner den fra 0 igjen.
- Timeren/steketermometeret har en magnet på baksiden, slik at det kan festes på f.eks. kjøleskapet.
- Drives med et LR03 AAA 1,5 V batteri (kjøpes separat).



Symbollet viser en søppeldunk med et kryss over. Dette betyr at produktet ikke skal kastes i søpla, men holdes atskilt fra husholdningsavfallet. Produktet skal leveres til resirkulering i henhold til lokale ordninger for kildesortering. Informasjon om løsningen i din kommune finner du på www.sortere.no. Ved å holde produktet atskilt fra ordinært husholdningsavfall, hjelper du med å unngå potensiell negativ virkning på menneskers helse og miljøet. For mer informasjon, vennligst kontakt nærmeste IKEA-varehus.

FANTAST on yhdistetty paistolämpömittari ja ajastin. Voit vaihtaa käyttötapaa ajastimen ja paistolämpömittarin välillä käänämällä takana olevaa nappia oikealle asentoon TIMER (ajastin) tai vasemmalle asentoon COOK (paistolämpömittari).

Näin käytät ajastinta

- Aseta ajastimen takana oleva nappi asentoon TIMER.
- Näytössä näkyvät minuutit (MIN) ja sekunnit (SEC). Aseta minuutit painamalla 2 (ks. kuva). Asta sekunnit painamalla 3.
- Käynnistää ja pysytää ajastin painamalla 1.
- Nollaa ajastin painamalla alas yhtä aikaa 2 ja 3.



Rastitettu jäteastiasymboli ilmaisee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa. Kun hävität tuotteen, vie se asianmukaiseen keräys- tai kierrätyspisteesseen. Huolehtimalla tällä merkillä varustetun laitteen asianmukaisesti kierrätykseen vähennät kaatopaikalle päätyvän jätteen määriä ja mahdollisia ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Lisätietoja lähimmästä IKEA-tavaratalosta.

Näin käytät paistolämpömittaria

- Paina paistolämpömittarin takana oleva nappi asentoon COOK.
- Kiinnitä johto paistolämpömittarin kylkeen. Johto kestää korkeintaan 250 °C:een (428 °F) lämpötilan.
- Näytössä näkyy joko Celsius tai Fahrenheit. Valitse haluamasi lämpötila-asteikko painamalla 1 (ks. kuva).
- Aseta haluamasi lämpötila painamalla 2 (suurentaa lämpötilaa) tai 3 (pienentää lämpötilaa).
- Kiinnitä johdon terävä pää valmisteilla olevaan ruokaan. Ruovan lämpötila näkyy näytön vasemmassa reunassa. Merkkiäni kertoo, kun ruoka on saavuttanut asetetun lämpötilan.

Hyvä tietää

- Ajastimen asetusaika on enintään 99 minuuttia 59 sekuntia. Paistolämpömittari voidaan asettaa korkeintaan 250 °C:seen (266 °F).
- Ajastimen voi käynnistää myös ilman ajan määrittelyä (painaa 1). Tällöin ajastin laskee aikaa eteenpäin antamatta merkkiäntä. Kun ajastin on saavuttanut enimmäisajan, se käynnisty y uudelleen nollasta.
- Ajastimen/paistolämpömittarin taustapuolella on magneetti, joten sen voi kiinnittää esimerkiksi jääräapin oveen.
- Toimii yhdellä LR03 AAA 1,5 V -paristolla (ei sisälly pakaukseen).

FANTAST är en kombinerad stektermometer/timer. Växla läge mellan timer och stektermometer genom att föra knappen på baksidan till höger för timer (TIMER) och till vänster för stektermometer (COOK).

Så här använder du timern

- Ställ knappen på timerns baksida i läge TIMER.
- Displayen visar minuter (MIN) och sekunder (SEC). För att ställa in minuter, tryck på 2 (se bild). För att ställa in sekunder, tryck på 3.
- För att starta och stanna timern: tryck på 1.
- För att nollställa timern: håll in 2 och 3 samtidigt.

Så här använder du stektermometern

- Ställ knappen på stektermometerns baksida i läge COOK.
- Fäst sladden på sidan av stektermometern. Sladden är värmeläig upp till 250°C (480°F).
- Displayen kan visa antingen Celsius eller Fahrenheit. För att ställa in önskad temperaturskala, tryck på 1 (se bild).
- För att ställa in önskad temperatur, tryck på 2 (ökar temperaturen) eller 3 (minskar temperaturen).
- Fäst sladdens spetsiga del i det som ska tillagas. Temperaturen på maten visas till vänster i displayen. När maten uppnått den inställda temperaturen pipar termometern.

Bra att veta

- Timern kan ställas upp till 99 min. 59 sek. Stektermometern kan ställas upp till 250°C (480°F).
- Timern kan startas utan att en önskad tid ställs in (tryck på 1). Den räknar då uppåt utan att ge ifrån sig någon signal. När timern räknat upp till max börjar den om från 0 igen.
- Timern/stektermometern har en magnet på baksidan så att den kan fästas på t.ex. ett kylskåp.
- Drivs med ett LR03 AAA 1,5 V batteri (medföljer ej).



Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfall. Produkten ska lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshantering. Genom att kassera en märkt produkt separat från hushållsavfallet bidrar du till att reducera mängden avfall som skickas till förbränning eller deponi och minimerar varje potentiell negativ påverkan på mänsklig hälsa och miljön. För mer information, vänligen kontakta ditt IKEA varuhus.

FANTAST slouží jako teploměr na měření teploty jídla a zároveň jako časovač. Funkce můžete přepínat pomocí páčky v zadní části tohoto přístroje: posunutím páčky doprava zvolíte funkci časovač (TIMER), posunutím páčky doleva funkci teploměr (COOK).

Návod k použití časovače

- Posunutím páčky v zadní části přístroje doprava zvolíte funkci časovač (TIMER).
- Displej ukazuje minuty (MIN) a sekundy (SEC). Pro nastavení minut stiskněte tlačítko 2 (viz obrázek). Pro nastavení sekund stiskněte tlačítko 3.
- Časovač spusťte a zastavíte stisknutím tlačítka 1.
- Pro vymazání časovače stiskněte a podržte tlačítka 2 a 3 zároveň.



Symbol přeškrtnutého kontejneru označuje, že tento výrobek musí být likvidován odděleně od běžného domácího odpadu. Výrobek by měl být odevzdán k recyklaci v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpadem. Oddělením označeného výrobku z komunálního odpadu, pomůžete snížit objem odpadů posílaných do spaloven nebo na skládku a minimalizovat případný negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Pro více informací, prosím, kontaktujte obchodní dům IKEA.

Návod k použití teploměru

- Zmáčkněte tlačítko v zadní části teploměru pro zapnutí režimu COOK.
- Sondu zapojte k teploměru. Sonda je horkuvzdorná a snese teplotu do 250 °C (480°F).
- Displej zobrazuje změrenou teplotu v stupních Celsia nebo Fahrenheita. Stupnice, která vám vyhovuje, si vyberte stisknutím tlačítka 1 (viz obrázek).
- Požadovanou teplotu nastavte tlačítkem 2 (zvýšení teploty) nebo tlačítkem 3 (snížení teploty).
- Sondu vložte do jídla, které se chystáte vařit. Teplota pokrmu se zobrazí na displeji vlevo. Jakmile teplota pokrmu dosáhne zvolené hodnoty, teploměr zapípá.

Užitečné informace

- Časovač lze nastavit maximálně na 99 minut a 59 sekund. Teploměr lze nastavit na maximální teplotu 250 °C (480°F).
- Časovač lze spustit i bez zadání času (tlačítkem 1). Místo odpočítávání bude počítat vzestupně jako stopy a bez konečného zvonění. Když dosáhne výše uvedeného časového limitu, začne znova od nuly.
- Časovač/teploměr má vzadu magnet, takže se může připevnit například k chladničce.
- Funguje s baterií LR03 AAA 1,5 V (není součástí výrobku).

FANTAST es una combinación de termómetro para carne y cronómetro. Para cambiar de modo, presiona el botón en la parte trasera hacia la derecha para el cronómetro (TIMER) o hacia la izquierda para el termómetro (COOK).

Cronómetro: modo de empleo

- Presiona el botón en la parte trasera hacia el modo TIMER.
- El visor muestra minutos (MIN) y segundos (SEC). Para fijar los minutos, presiona 2 (ver ilustración). Para fijar los segundos, presiona 3.
- Para poner en marcha y detener el cronómetro: Presiona 1.
- Para poner a cero en cronómetro: Mantén presionados 2 y 3 simultáneamente.

Cómo emplear este termómetro

- Presiona el botón en la parte trasera del termómetro hacia el modo COOK.
- Conecta el cable en un lateral del termómetro. El cable resiste temperaturas de hasta 250°C (480°F).
- El visor muestra la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit. Para seleccionar la escala de tu elección, presiona 1 (ver ilustración).
- Para fijar la temperatura deseada, presiona 2 (para una temperatura superior) o 3 (para una temperatura inferior).
- Introduce la sonda del cable en la pieza que vayas a cocinar. La temperatura aparece a la izquierda del visor. Cuando la pieza haya alcanzado la temperatura elegida, el termómetro emitirá un pitido.

Información importante

- El cronómetro puede fijarse a un máx. de 99 minutos y 59 segundos. El termómetro para carne puede fijarse a un máx. de 250°C (480°F).
- El cronómetro puede ponerse en funcionamiento aunque no se haya seleccionado ningún tiempo (presionar 1). Iniciará un cómputo ascendente sin que suene la alarma. Cuando haya llegado al límite, reiniciará el cómputo de nuevo a partir de 0.

- El cronómetro/termómetro de carne tiene un imán en la parte trasera para adherirse a la puerta de un frigorífico, por ejemplo.
- Funciona con una pila LR03 AAA 1,5 V (que no se incluye).



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.

FANTAST è un termometro per carni e un timer. Per scegliere la modalità timer (TIMER), premi verso destra il pulsante che si trova sulla parte posteriore, per passare alla modalità termometro per carni (COOK), premi il pulsante verso sinistra.

Istruzioni per l'uso del timer

- Imposta il pulsante sulla parte posteriore del timer sulla modalità TIMER.
- Il display indica i minuti (MIN) e i secondi (SEC). Per impostare i minuti, premi 2 (vedi la figura). Per impostare i secondi, premi 3.
- Per avviare e bloccare il timer, premi 1.
- Per azzerare il timer, premi e tieni premuti 2 e 3 contemporaneamente.

Istruzioni per l'uso del termometro per carni

- Imposta il pulsante che si trova sulla parte posteriore del termometro per carni sulla modalità COOK.
- Collega il filo a un lato del termometro per carni. Il filo resiste al calore fino a 250°C (480°F).
- Il display indica la temperatura in gradi Celsius o Fahrenheit. Per selezionare la scala di temperatura desiderata, premi 1 (vedi la figura).
- Per impostare la temperatura desiderata, premi 2 (per una temperatura maggiore) o 3 (per una temperatura inferiore).
- Inserisci la sonda del filo nell'alimento da cuocere: la sua temperatura appare a sinistra sul display. Quando l'alimento raggiunge la temperatura impostata, il termometro emette un segnale acustico.

Informazioni utili

- Il timer si può impostare fino a max. 99 minuti e 59 secondi. Il termometro per carni si può impostare fino a max. 250°C (480°F).
- Il timer si può avviare anche senza impostare un periodo di tempo (premi 1): in questo caso effettua un conteggio ascendente senza emettere alcun segnale acustico. Quando il conteggio raggiunge il limite massimo, ricomincia da 0.

- Il timer/termometro per carni ha una calamita sul dorso per essere fissato, per esempio, al frigorifero.
- Funziona con una batteria LR03 AAA 1,5 V (da acquistare a parte).



Il simbolo del cassetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un prodotto contrassegnato da questo simbolo dai rifiuti domestici, aiuterai a ridurre il volume dei rifiuti destinati agli inceneritori o alle discariche, minimizzando così qualsiasi possibile impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente. Per saperne di più, contatta il negozio IKEA più vicino a te.

A FANTAST hús hőmérővel és időzítővel van kombinálva. A funkció megváltoztatásához nyomd le a hátul lévő gombot és forgasd jobbra az időztő (TIMER) vagy balra, a hőmérő (COOK) irányába.



Az áthúzott, kerekesszemetest ábrázoló szimbólum azt jelzi, hogy a terméket a háztartási hulladékktól különválasztva kell elhelyezni. A terméket a helyi szabályozásnak megfelelően, újrahasznosítás céljából a megfelelő helyen kell leadni. Azzal, hogy az így jelölt termékeket a háztartási hulladékktól különválasztod, segítesz csökkenteni a hulladékterhekbe kerülő vagy a földben elhelyezett szemét mennyiségét, ezzel minimalizálod az egészségre és a környezetre ártalmatlan lehetséges negatív hatásokat. További információkért kérjük, lépj kapcsolatba a legközelebbi IKEA áruházzal!

Az időzítő használata

- Nyomd le a hátul lévő gombot az időzítő funkcióhoz.
- A kijelző mutatja a perceket (MIN) és a másodperceket (SEC). A percek beállításához nyomj 2-t (ábra). A másodpercek beállításához nyomd le a 3-ast.
- Az időzítő elindításához és megállításához nyomj 1-est.
- A visszaállításhoz: nyomd egyszerre a 2-est és a 3-ast.

A húshőmérő használata

- Állítsd a hőmérő hátlján található gombot COOK módba.
- Csatlakoztasd a vezetéket a hőmérő egyik oldalához. A vezeték 250°C-ig hőálló.
- A kijelző Celsius vagy Fahrenheit fokban mutatja a hőmérsékletet. A kívánt hőskála kiválasztáshoz nyomd meg az 1-es gombot (lásd az ábrán).
- A kívánt hőmérséklet beállításához nyomd meg a 2-es (magasabb hőmérséklet) vagy a 3-as gombot (alacsonyabb hőmérséklet).
- Helyezd az érzékelőt a készíteni kívánt húuba. A hús hőmérséklete a kijelző bal felén látható. Ha a hús eléri a kívánt hőmérsékletet, a hőmérő hangjelzést ad.

Jó tudni

- Az időzítőn legfeljebb 99 percet és 59 másodpercet állíthatsz be. A hőmérő legfeljebb 250°C-ra (480°F) állítható.
- Az időzítő akkor is bekapcsolható, ha nincs beállítva az idő (nyomd meg az 1-es gombot). Ekkor előrefelé kezd számolni, hangjelzés nélkül. Ha elérte a felső értéket, akkor újrakezdi a számolást 0-ról.
- Az időzítő/hőmérő hátulja mágneses, így akár a hűtőre is teheted.
- 1 db LR03 AAA 1,5 V-os elemmel működik. (nem tartalmazza a csomag)

FANTAST stanowi połączenie termometru do mięsa oraz czasomierza. Tryb pracy urządzenia zmienia się przełącznikiem na jego tyłnej ściance. Przesunięcie przełącznika w prawo powoduje włączenie czasomierza (TIMER), a w lewo – termometru (COOK).

Użytkowanie czasomierza

- Przesuń przełącznik na tyłnej ściance urządzenia w pozycję TIMER.
- Wyświetlacz pokaże minuty (MIN) i sekundy (SEC). Aby ustawić minuty, wciśnij przycisk 2 (patrz obrazek). Aby ustawić sekundy, wciśnij przycisk 3.
- Aby włączyć i zatrzymać czasomierz, wciśnij przycisk 1.
- Aby ponownie ustawić czasomierz, wciśnij przyciski 2 i 3 jednocześnie.

Użytkowanie termometru do mięsa

- Przesuń przełącznik na tyłnej ściance urządzenia w pozycję COOK.
- Podłącz przewód z jednej strony urządzenia – jest on odporny na temperaturę do 250°C (480°F).
- Wyświetlacz pokazuje temperaturę w skali Celsjusza lub Farenheita. Wyboru skali dokonuje się przyciskiem 1 (patrz obrazek).
- Aby ustawić żądaną temperaturę, wciśnij przycisk 2 (dla zwiększenia temperatury) lub 3 (dla zmniejszenia temperatury).
- Umieść czujnik temperatury na końcu przewodu wewnętrz przerzdzanej potrawy. Temperatura pożywienia pokazana zostanie po lewej stronie na wyświetlaczu, a gdy osiągnie ona żądaną wartość, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy.

Dobrze wiedzieć

- Czasomierz można ustawić na maksymalnie 99 minut i 59 sekund. Termometr do mięsa można ustawić na maksymalnie 250°C (480°F).
- Czasomierz daje się uruchomić nawet gdy nie został ustawiony czas (poprzez wciśnięcie przycisku 1). Będzie wtedy rejestrował czas „do przodu” od momentu uruchomienia, nie wydając

sygnałów dźwiękowych. Gdy czas dojdzie do wartości maksymalnej, urządzenie rozpocznie rejestrowanie czasu od zera.

- Czasomierz/termometr do mięsa posiada magnes na tyłnej ściance, umożliwiający zamocowanie go na przykład na lodówce.
- Urządzenie zasilane jest jedną baterią LR03 AAA 1.5V (nie dołączoną do zestawu).



Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszany odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami. Selektynowa zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych przyczynia się do zmniejszenia ilość odpadów przekazanych na składowiska lub do spalarni oraz ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z najbliższym sklepem IKEA.

FANTAST on kombineeritud lihatermomeeter -taimer. Režiimi muutmiseks, vajutage nuppu tagumisel küljel, taimeri jaoks paremale poole (TIMER) või vasakule termomeetri jaoks (COOK).



Kuidas kasutada taimerit

- Vajutage nuppu taimeri tagumisel küljel TIMER režiimile.
- Näidikul kuvatakse minutid (MIN) ja sekundid (SEC). Minutide seadistamiseks vajutage nr 2 (vt joonist). Sekundite seadistamiseks vajutage nr 3.
- Välja/sisse lülitamiseks vajutage nupule nr 1.
- Algseadmete taastamiseks vajutage ja hoidke üheaegselt all nuppe nr 2 ja nr 3.

Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et toode tuleb hävitada olmeprügist eraldi. Toode tuleb viia ümbertötluspunkti kooskõlas kohalike keskkonnakaitse regulatsioonidega, mis puudutavad jäätmekeitlust. Eraldades tähistatud toote olmeprügist, aitab vähendada jäätmete kogust, mis saadetakse põletusahju või prügimägedele ja minimeerite nii võimalikku negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Täpsema info saamiseks võtke ühendust IKEA keskusega.

Kuidas kasutada lihatermomeetrit

- Lükake nupp lihatermomeeteri tagaküljel režiimile COOK.
- Ühendage juhe lihatermomeetri ühe küljega. Juhe kannatab kuni 250°C kuumust.
- Ekraan kuvab temperatuuri Celsiusie või Fahrenheiti järgi. Sobiva temperatuuriskaala valimiseks vajutage 1 (vt pilti).
- Määrase soovitud temperatuur, vajutage 2 (kõrgema temperatuuri puhul) või 3 (madalama temperatuuri puhul).
- Sisestage juhe toidu sisse. Toidu temperatuuri kuvatakse ekraanil vasakul. Kui toit on jõudnud valitud temperatuurini, annab termomeeter signaali.

Kasulik teave

- Taimer on võimalik seadistada maksimaalselt 99 minuti ja 59 sekundi peale. Lihatermomeerit võite seadistada maksimaalselt 250°C peale.
- Võite kasutada taimerit ka siis, kui aega pole valitud (vajutage 1). See loeb aega ilma signaalita. Limiidini jõudes, alustab taimer taas nullist.
- Taimeril/lihatermomeetril on tagaküljel magnet, mida saate kinnitada näiteks külmkapi külge.
- Töötab ühe LR03 AAA 1,5 V patareiga (ei ole kaasas).

FANTAST ir gaļas termometrs un taimeris. Lai nomainītu režīmu, nospiediet aizmugurējo pogu pa labi, ja vēlaties izmantot taimeri (TIMER), vai pa kreisi, ja vēlaties izmantot termometru (COOK).



Taimera lietošana

- Nospiediet aizmugurējo pogu "TIMER".
- Ekrānā redzamas minūtes (MIN) un sekundes (SEC). Lai uzstādītu minūtes, nospiediet 2 (skat. attēlu). Lai uzstādītu sekundes, nospiediet 3.
- Lai sāktu vai apstādinātu taimeri, nospiediet 1.
- Lai iestatītu taimeri, vienlaicīgi nospiediet un turiet 2 un 3.

Gaļas termometra lietošana

- Nobidiet termometra aizmugurējo pogu "COOK" režīmā.
- Pie gaļas termometra pieslēdziet vadu. Vada siltumizturība: 250°C.
- Termometrs attēlo temperatūru pēc Celsija vai pēc Fārenheita skalas. Lai iestatītu vēlamo temperatūras atveides režīmu, nospiediet 1 (skat. attēlu).
- Lai iestatītu vēlamo temperatūru, nospiediet 2 (augstākai temperatūrai) vai 3 (zemākai temperatūrai).
- Iespraudiet vada galu ēdienu, ko paredzēt gatavot. Ēdienu temperatūra tiek attēlota ekrāna kreisajā pusē. Kad ēdiens sasniedz izvēlēto temperatūru, termometrs iepīkstas.

Noderīga informācija

- Maksimālais taimera laika limits: 99 minūtes un 59 sekundes. Maksimālā termometra temperatūra: 250°C.
- Taimeri var ieslēgt arī tad, ja nav iestatīts konkrēts laiks (nospiediet 1). Tas vienalga skaitīs laiku, taču nepākstēs. Sasniedzot laika limitu, taimeris atsāk skaitīšanu no nulles.
- Taimerim/gaļas termometram ir magnētiska aizmugure, lai to varētu ērti piestiprināt, piemēram, pie ledusskapja.
- Darbojas uz vienu LR03 AAA 1,5 V bateriju (nopērkama atsevišķi).

Nosvītrotais atkritumu konteinera simbols norāda, ka prece jālikvidē atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem. Šī prece jānodod pārstrādei, nemot vērā vietējos vides aizsardzības noteikumus, kas attiecas uz atkritumu apsaimniekošanu. Nošķirot markēto preci no sadzīves atkritumiem, jūs palīdzēsiet samazināt atkritumu apjomu, kas nonāk atkritumu sazedzināšanas iekārtās vai atkritumu poligonos, tādējādi samazinot to potenciālo negatīvo ietekmi uz veselību un vidi. Sīkāka informācija IKEA veikalos.

FANTAST yra mésos termometras ir laikmatis. Norédami ijjungti laikmati, spustelékite nugarélėje esantį mygtuką dešinén (TIMER), o jei reikalingas mésos termometras - kairén (COOK).

Kaip naudoti laikmati

- Spustelékite mygtuką laikmačio nugarélėje ir ijjunkite laikmačio režimą (TIMER).
- Ekrane matomos minutés (MIN) ir sekundés (SEC). Norédami nustatyti minutes, spauskite 2 (žr. pav.), sekundes - spauskite 3.
- Norédami ijjungti ir išjungti laikmatį: Spauskite 1.
- Norédami nustatyti laikmatį iš naujo: Vienu metu spauskite ir palaikykite 2 ir 3.

Kaip naudoti mésos termometra

- Spustelékite mygtuką termometro nugarélėje ir ijjunkite režimą „COOK“.
- Prijunkite laidą prie mésos termometro. Laidas atsparus aukštai temperatūrai iki 250° C (480° F).
- Temperatūra matuojama pagal Celsijaus arba Farenheito skale. Norédami pasirinkti skale, spauskite 1 (žr. pav.).
- Norédami nustatyti pageidaujamą temperatūrą, spauskite 2 (aukštesnė) arba (3 žemesnė).
- Laido gale esantį matuoklį idékite į gaminamą patiekalą. Temperatūrą matysite ekrano kairéje. Termometras pypsés, kai ruošiamą patiekalo temperatūra pasieks nustatytają.

Naudinga žinoti

- Laikmati galima nustatyti daugiausiai 99 minutéms ir 59 sekundéms. Mésos termometrą galima nustatyti daugiausiai 250° C (480° F).
- Laikmati galima ijjungti net ir nenustačius laiko (spausti 1). Jis tada skaičiuos pirmyn ir neskambés. Pasibaigus galimam laikui, jis vél pradës nuo 0.
- Laikmačio/mésos termometro nugarélėje yra magnetukas, todél jį galima patogiai priklijuoti, pavyzdžiu, ant šaldytuvo durelių.
- Reikalinga viena LR03 AAA 1,5 V baterija (nepridedama).



Perbraukto atliekų konteinerio simbolis reiškia, kad gaminio atliekų negalima tvarkyti kartu su kitomis buitinémis atliekomis. Gaminys turi būti perdirbamas pagal šalies aplinkosaugos reikalavimus. Atskirdami taip pažymétą gaminį nuo butininių atliekų padésite sumažinti atliekų kiekius išvežamus į sąvartynus ar deginimo vietas, ir galimą neigiamą poveikį žmogaus sveikatai bei gamtai. Daugiau informacijos jums suteiks parduotuvėje IKEA.

FANTAST é uma combinação de termómetro e cronómetro. Para mudar de modo, pressione o botão da parte de trás para a direita para o cronómetro (TIMER) e para a esquerda para o termómetro (COOK).

Como usar o cronómetro

- Pressione o botão de trás para o modo de cronómetro TIMER. O visor mostra os minutos (MIN) e os segundos (SEC). Para fixar os minutos, pressione 2 (ver imagem).
- Para fixar os segundos, pressione 3.
- Para iniciar e parar o cronómetro pressione 1.
- Para colocar o cronómetro a zeros, mantenha pressionado 2 e 3 simultaneamente.

Como usar o termómetro para carne

- Pressione o botão na parte de trás do termómetro de forno/temporizador para o modo COOK.
- Ligue o cabo num dos lados do termómetro. O cabo resiste ao calor até 250°C (480°F).
- O ecrã mostra a temperatura em Celsius ou Fahrenheit.
- Para escolher a escala de temperatura, pressione 1 (ver imagem).
- Para definir a temperatura desejada, pressione 2 (para uma temperatura mais elevada) ou 3 (para uma temperatura mais baixa). Insira a sonda do cabo na peça a cozinhar. A temperatura da comida é mostrada à esquerda do ecrã. Quando a comida tiver alcançado a temperatura escolhida, o termómetro apita.

Informação importante

- O temporizador pode fixar-se num máximo de 99 minutos e 59 segundos. O termómetro pode fixar-se até 250°C (480°F).
- O temporizador pode ser iniciado mesmo que não se tenha selecionado nenhuma duração (pressione 1). A seguir, começa a contagem ascendente, sem fazer soar o alarme. Quando tiver chegado ao limite, inicia novamente a contagem a partir do 0.

- O temporizador/termómetro tem um íman atrás para, por exemplo, se fixar no frigorífico.
- Funciona com uma pilha LR03 AAA 1.5 V (não incluída).



O símbolo do caixote do lixo com o sinal de proibição indica que esse artigo deve ser separado dos resíduos domésticos convencionais. Deve ser entregue para reciclagem de acordo com as regulamentações ambientais locais para tratamento de resíduos. Ao separar um artigo assinalado dos resíduos domésticos, ajuda a reduzir o volume de resíduos enviados para os incineradores ou aterros, minimizando o potencial impacto negativo na saúde pública e no ambiente. Para mais informações, contacte a loja IKEA perto de si.

FANTAST este o combinație între cronometru și termometru de carne. Pentru a schimba funcțiile, apasă pe butonul din partea dreaptă a cronometrului (TIMER) sau din partea stângă a termometrului de carne (COOK).

Folosirea cronometrului

- Apasă pe butonul de pe partea din spate a cronometrului pentru a ajunge la funcția TIMER.
- Ecranul afișează minutele (MIN) și secundele (SEC). Pentru a seta minutele, apasă pe 2 (vezi imaginea). Pentru a seta secundele, apasă pe 3.
- Pentru a porni și a porni cronometrul: Apasă pe 1.
- Pentru a reseta cronometrul: Apasă și ține apăsat pe 2 și 3 simultan.

Folosirea termometrului pentru carne

- Apasă pe butonul de pe partea din spate a termometrului pentru carne pentru a ajunge la funcția COOK.
- Conectează cablul la una dintre părțile laterale ale termometrului. Cablul este rezistent la temperaturi de până la 250°C (480°F).
- Ecranul afișează temperatura în Celsius sau Fahrenheit. Pentru a alege unitatea de temperatură dorită apasă pe 1 (vezi imaginea).
- Pentru a seta temperatura dorită, apasă pe 2 (pentru o temperatură mai mare) sau pe 3 (pentru o temperatură mai mică).
- Introdu sonda de pe cablu în mâncarea care trebuie gătită. Temperatura mâncării este afișată în partea stângă a ecranului. Atunci când mâncarea ajuns la temperatura dorită, alarma termometrului va porni.

Informații utile

- Cronometrul poate fi setat la maxim 99 minute și 59 secunde. Termometrul pentru carne poate fi setat la max. 250°C (480°F).
- Cronometrul poate fi pornit chiar dacă nu ai selectat un interval de timp (apasă pe 1). Acesta va începe să numere ascendent fără să sune. Atunci când a numărat până la limită va începe să numere din nou de la 0.

- Cronometrul/termometrul pentru carne are un magnet pe partea posterioară pentru lipirea pe frigider, de exemplu.
- Funcționează cu o baterie LR03 AAA de 1.5V (nu este inclusă).



Simbolul indică faptul ca produsul trebuie să fie sortat separat de gunoiul menajer. Produsul respectiv trebuie să fie predat pentru reciclare în conformitate cu reglementările locale cu privire la sortarea deșeurilor. Sortând în mod corect deșeurile, vei contribui la reducerea volumului de deșeuri ce urmează a fi arse sau trimise la groapa de gunoi și la minimizarea potențialului impact negativ asupra oamenilor și mediului. Poți afla mai multe informații la magazinul IKEA.

Prístroj FANTAST slúži ako časovač a zároveň ako teplomer na meranie teploty jedla. Funkcie sa menia gombíkom vzadu, posunutím doprava zvolíte funkciu časovač (TIMER), smerom doľava funkciu teplomer (COOK).

Ako používať časovač

- Na zadnej časti nastavíte prístroj do funkcie časovač (TIMER).
- Displej ukazuje minúty (MIN) a sekundy (SEC). Pre nastavenie minút stlačte 2 (podľa obrázku). Pre nastavenie sekúnd stlačte 3.
- Časomiera sa spúšta a zastavuje stlačením 1.
- Pre vymazanie časomieri stlačte 2 a 3 súčasne.



Symbol preškrtnutého kontajnera označuje, že tento výrobok musí byť zlikvidovaný oddelenie od bežného domáceho odpadu. Výrobok by mal byť odovzdaný na recykláciu v súlade s miestnymi predpismi pre nakladanie s odpadom. Oddelením označeného výrobku z komunálneho odpadu, pomôžete znížiť objem odpadu posielaného do spaľovní alebo na skládku a minimalizovať prípadný negatívny dopad na ľudské zdravie a životné prostredie. Pre viac informácií, prosím, kontaktujte obchodný dom IKEA.

Ako používať teplomer na mäso

- Posuňte tlačidlo na zadnej strane prístroja do funkcie COOK.
- Kábel zapojte z jednej strany teplomeru. Je termoodolný, takže znesie teplotu až do 250°C (480°F).
- Displej zobrazuje údaje o teplote v stupňoch Celzia, alebo v stupňoch Fahrenheita. Stupnicu, ktorá vám vyhovuje, nastavíte tlačidlom 1 (viď obrázok).
- Žiadanú teplotu nastavíte tlačidlom 2 (zvyšuje teplotu) a tlačidlom 3 (znižuje teplotu).
- Sondu na kábli zastrčte do jedla, ktoré sa chystáte pripraviť. Teplota jedla sa zobrazí na displeji vľavo. Keď jedlo dosiahne žiadanú, nastavenú teplotu, teplomer zapípa.

Užitočné informácie

- Časovač je možné nastaviť maximálne na 99 minút a 59 sekúnd. Teplomer na mäso je možné nastaviť maximálne na 250°C (480°F).
- Časovač možno spustiť aj bez zadania času (tlačidlom 1). Namiesto odpočítavania bude rátať čas vzostupne a bez pípania. Keď dosiahne vyššie uvedený časový limit, začne znova od nuly.
- Časovač/teplomer má na zadnej strane magnet, ktorým sa dá pripojiť napríklad na chladničku.
- Na chod prístroja je potrebná jedna batéria LR03 AAA 1,5 V (nie je súčasťou balenia).

Уредът FANTAST комбинира термометър за месо и таймер. За да превключите режима, натиснете копчето надясно за таймер (TIMER) или наляво за термометър (COOK).

Как да използвате таймера

- Натиснете копчето на гърба на таймера за режим TIMER.
- Дисплеят показва минутите (MIN) и секундите (SEC). За да зададете минутите, натиснете 2 (вижте картицата). За да зададете секундите, натиснете 3.
- За да пуснете и спрете таймера: Натиснете 1.
- За да настроите заново таймера: Натиснете и задръжте едновременно 2 и 3.

Как да използвате термометъра за месо

- Натиснете копчето на гърба на термометъра за месо за режим COOK.
- Включете кабела към едната страна на уреда. Кабелът издръжа на температура до 250°C (480°F).
- Дисплеят показва температурата по Целзий или по Фаренхайнт. За да изберете една от двете скали, натиснете 1 (вижте картицата).
- За да настроите желаната температура, натиснете 2 (за по-висока температура) или 3 (за по-ниска температура).
- Пъхнете сондата на кабела в храната, която ще се приготвя. Температурата на храната се показва в лявата част на дисплея. Когато храната достигне желаната температура, термометърът ще издаде звук.

Добре е да знаете

- Таймерът може да бъде настроен на макс. 99 минути и 59 секунди. Термометърът за месо може да бъде настроен на макс. 250°C (480°F).
- Таймерът може да се пусне дори и да не е избрано време (натиснете 1). Тогава ще брои нагоре, без да звъни. Когато стигне лимита, ще започне отново от 0.
- На гърба на таймера/термометъра за месо има магнит, с който може да се закрепи например на хладилник.

- Работи с една батерия LR03 AAA от 1.5 V (не е включена).
- Operated by one LR03 AAA 1.5 V battery (not included).



Символът със задраскан кош за отпадъци означава, че артикулът следва да се изхвърли отделно от битовите отпадъци. Артикулът трябва да бъде предаден за рециклиране в съответствие с местните правила за изхвърляне на отпадъци. Като отделяте обозначените артикули от битовите отпадъци, вие спомагате за намаляването на количествата отпадъци, предавани в сметища или за изгаряне, и свеждате до минимум потенциалните отрицателни въздействия върху човешкото здраве и околната среда. Моля, обърнете се към магазин ИКЕА за повече информация.

FANTAST je kombinacija termometra za meso i tajmera. Kako biste promijenili funkciju, pritisnite gumb na poleđini desno za tajmer (TIMER) ili lijevo za termometar za meso (COOK).

Kako koristiti tajmer

- Pritisnite gumb na poleđini tajmera na funkciju TIMER.
- Zaslon prikazuje min. (MIN) i sek. (SEC). Kako biste podesili na min., pritisnite 2 (vidi sliku), a na sek. pritisnite 3.
- Za pokretanje i zaustavljanje tajmera: pristignite 1.
- Za vraćanje na početak: istovremeno pritisnite i držite 2 i 3.



Symbol prekršene kante za otpad znači da se proizvod ne smije odlagati u komunalni otpad. Proizvod se mora predati na recikliranje u skladu s lokalnim propisima o zaštiti okoliša koji se odnose na odlaganje otpada. Odvajanjem označenog proizvoda od komunalnog otpada pomažete smanjivanju količine otpada koji se odvozi u spalionice ili na odlagališta te smanjujete negativan utjecaj na zdravje ljudi i okoliš. Za više informacija kontaktirajte svoju robnu kuću IKEA.

Kako koristiti termometar za meso

- Pritisni gumb na poleđini termometra za meso na funkciju COOK.
- Spoji kabel na jednu stranu termometra za meso. Kabel je otporan na toplinu do 250 °C.
- Zaslon prikazuje temperaturu u °C i °F. Za odabir željene temperature, pritisni 1 (vidi sliku).
- Temperaturu možeš podesiti pritiskom na 2 (za višu temperaturu) ili 3 (za nižu temperaturu).
- Umetni sondu na kablu u meso koje ćete kuhati. Temperatura mesa prikazana je na lijevoj strani zaslona. Kad temperatura mesa dostigne odabrani stupanj, termometar će se oglasiti zvukom.

Dobro je znati

- Tajmer se može postaviti na maks. 99 minuta i 59 sekundi. Termometar za meso može se podesiti na maks. 250 °C.
- Tajmer možeš pokrenuti i ako vrijeme nije odabранo (pritisni 1). Tada će odbrojavati unaprijed bez zvonjenja. Kad odbroji do kraja, počet će ponovno od 0.
- Tajmer/termometar za meso ima magnet na poleđini za postavljanje na, primjerice, vrata hladnjaka.
- Koristiti s baterijom LR03 od 1,5 V (nije priložena).

To FANTAST είναι ένα συνδυασμένο θερμόμετρο κρέατος και χρονομετρητή. Για να αλλάξετε τις λειτουργίες, πιέστε το μπουτόν στο πίσω μέρος προς τα δεξιά για τον χρονομετρητή (TIMER) ή προς τα αριστερά για το θερμόμετρο κρέατος (COOK).

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον χρονομετρητή

- Πιέστε το μπουτόν, στο πίσω μέρος του χρονομετρητή, στην λειτουργία TIMER.
- Η οθόνη εμφανίζει λεπτά (MIN) και δευτερόλεπτα (SEC). Για να ρυθμίσετε τα λεπτά, πιέστε 2 (βλέπε εικόνα). Για να ρυθμίσετε τα δευτερόλεπτα, πιέστε 3.
- Για να ενεργοποιήσετε ή να διακόψετε την λειτουργία του χρονομετρητή: Πιέστε 1.
- Για να επαναρυθμίσετε τον χρονομετρητή: Πιέστε ταυτόχρονα 2 και 3.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το θερμόμετρο κρέατος

- Πιέστε το κουμπί στο πίσω μέρος του θερμομέτρου κρέατος στην λειτουργία COOK.
- Συνδέστε το καλώδιο στην μια πλευρά του θερμομέτρου κρέατος. Το καλώδιο αντέχει σε θερμοκρασίες μέχρι 250°C.
- Η οθόνη εμφανίζει την θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάϊτ. Για να επιλέξετε την επιθυμητή κλίμακα θερμοκρασίας, πιέστε 1 (βλέπε εικόνα).
- Για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία, πιέστε 2 (για υψηλότερη θερμοκρασία) ή 3 (για χαμηλότερη θερμοκρασία).
- Εισάγετε το μεταλλικό άκρο του καλωδίου στο φαγητό που θα ψηθεί. Η θερμοκρασία του φαγητού εμφανίζεται στο αριστερό μέρος της οθόνης. Όταν το φαγητό φτάσει στην θερμοκρασία που επιλέχτηκε, το θερμόμετρο θα ηχήσει.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

- Ο χρονομετρητής μπορεί να ρυθμιστεί μέχρι 99 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα. Το θερμόμετρο κρέατος μπορεί να ρυθμιστεί μέχρι 250°C.

- Ο χρονομετρητής μπορεί να ενεργοποιηθεί, ακόμη και όταν δεν έχει επιλεγεί η ώρα (πιέστε 1). Θα αρχίσει τότε να μετρά με αυξανόμενη τιμή χωρίς να ηχήσει. Όταν η μέτρηση φθάσει στο άριο, θα αρχίσει να μετρά πάλι από το 0.
- Ο χρονομετρητής/θερμόμετρο κρέατος έχει στο πίσω μέρος ένα μαγνήτη, ώστε να μπορεί να στερεωθεί, για παραδείγμα, επάνω σε ένα ψυγείο.
- Λειτουργεί με μια μπαταρία LR03 AAA 1,5 V (δεν περιλαμβάνεται).



Το σύμβολο με το διεγραμμένο τροχήλατο κάδο υποδεικνύει ότι το προϊόν χρειάζεται ειδική διαχείρηση απόρριψης αποβλήτων. Το προϊόν πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Διαχωρίζοντας ένα προϊόν με αυτό το σύμβολο, συμβάλλετε στη μείωση του όγκου των αποβλήτων που στέλνονται στα αποτεφρωτήρια ή στους χώρους υγειονομικής ταφής και μειώνετε τις αρνητικές συνέπειες στην υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα IKEA.

ФАНТАСТ сочетает функции таймера и термометра для мяса. Поверните кнопку на задней панели вправо для установки режима таймера (TIMER) или влево для установки режима термометра для мяса (COOK).

Как пользоваться таймером

- Поверните кнопку на задней панели для установки режима таймера (TIMER).
- Дисплей показывает время в минутах (MIN) и секундах (SEC). Для установки минут нажмите 2 (см. рисунок), для установки секунд нажмите 3.
- Для включения и остановки таймера нажмите 1.
- Для переустановки времени на таймере одновременно нажмите и удерживайте 2 и 3.

Как пользоваться термометром для мяса

- Поверните кнопку на задней панели для установки термометра для мяса в режим COOK («приготовление»).
- Присоедините провод к термометру для мяса. Провод выдерживает нагревание до температуры 250°C (480°F).
- Дисплей показывает температуру в градусах по Цельсию и Фаренгейту. Для выбора температурной шкалы нажмите 1 (см. рисунок).
- Чтобы задать нужную температуру, нажмите 2 (для высокой температуры) и 3 (для низкой температуры).
- Вставьте зонд на проводе в готовящееся мясо. Температура выводится на дисплей слева. Когда мясо достигнет нужной температуры, раздастся звуковой сигнал.

Полезная информация

- Максимальное время установки таймера – 99 минут и 59 секунд. Максимальная температура установки термометра для мяса – 250°C (480°F).
- Таймер можно включить, даже если время не установлено (нажмите 1). Начнется отсчет времени без сигнала. Когда отсчет дойдет до максимума, он снова начнется с 0.

- У таймера/термометра есть магнит: его можно закрепить, например, на холодильнике.
- Работает от одной батарейки LR03 AAA 1,5 В (не прилагается).



Значок с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на колесиках обозначает необходимость утилизировать данное изделие отдельно от бытового мусора. Изделие необходимо сдавать на переработку в соответствии с нормативами местного законодательства. Правильная утилизация обеспечивает сокращение количества мусора, направляемого на мусоросжигательные предприятия и свалки, и снижает потенциальное негативное влияние на здоровье человека и окружающую среду. Более подробная информация – в магазине ИКЕА.

FANTAST je kombinacija termometra za meso i tajmera. Da bi promenili modele, pomerite dugme na poleđeni na desno za tajmer (TIMER) ili uлево за termometar za meso (COOK).

Upotreba tajmera

- Okrenite dugme na poleđini na modem za tajmer TIMER.
- Na displeju će se pokazati minute (MIN) i (SEC). Da bi postavili minute pritisnite 2 (pogledati crtež). Da bi postavili sekunde - pritisnите 3.
- Za početak i zaustavljanje tajmera pritisnite 1.
- Za resetovanje tajmera istovremeno pritisnite i držite 2 i 3.



Symbol precrteane kante na točkovima označava da dati proizvod ne treba odlagati zajedno s ostalim komunalnim otpadom.

Proizvod mora biti predat na reciklažu shodno lokalnim ekološkim propisima o odlaganju otpada. Odvajanje ovako obeleženog predmeta od komunalnog otpada omogućava smanjenje količine otpada koja dospeva u peći za spaljivanje ili na deponije, te smanjuje mogućnost negativnog uticaja na ljudsko zdravlje i okolinu. Molimo vas da se za više informacija obratite robnoj kući IKEA.

Upotreba termometra za meso

- Dugme na zadnjoj strani termometra za meso pomerite u položaj COOK (kuvanje).
- Kabl povežite s jednom stranom termometra. Kabl je otporan na temperaturu do 250°C.
- Displej prikazuje temperaturu po skali Celzijusa ili Farenhajta. Da odaberete željenu temperturnu skalu, pritisnite 1 (vidite sliku).
- Da podešite željenu temperaturu, pritisnite 2 (za višu temperaturu) ili 3 (za nižu temperaturu).
- Metalni vrh kabla ubacite u hrani koju čete kuvati. Temperatura hrane prikazana je na levoj strani displeja. Kad hrana dostigne odabranu temperaturu, termometar će pištati.

Dobro je da zname

- Tajmer možete podešiti na maks. 99 minuta i 59 sekundi. Termometar za meso možete podešiti na maks. 250°C.
- Tajmer može započeti odbrojavanje i bez podešenog vremena (pritisnite 1), i tada će vreme krenuti da odbrojava, bez zvonjave. Kad dostigne maksimum, krenuće ponovo od nule.
- Tajmer/termometar za meso ima magnet na zadnjoj strani kako biste ga pričvrstili, recimo, na frižider.
- Troši jednu LR03 AAA 1.5 V bateriju koju ne dobijate uz proizvod.

FANTAST ima dve funkciji: termometer za meso in odštevalnik časa. Če želite spremenjati nastavitev, obrnite gumb na hrbtni strani v desno na odštevalnik (TIMER) ali pa v levo na termometer (COOK).

Kako uporabiti odštevalnik časa

- Gumb na hrbtni strani obrnite na "TIMER".
- Zaslon prikazuje minute (MIN) in sekunde (SEK). Za nastavitev minut pritisnite št. 2 (glej sliko). Za nastavitev sekund pritisnite št. 3.
- Za začetni in končni čas odštevalnika: pritisnite št 1.
- Za ponovno nastavitev odštevalnika: pritisnite 2 in 3 hkrati.

Navodila za uporabo termometra za meso

- Gumb na hrbtni strani termometra premaknite na funkcijo 'COOK'.
- Žico priključite v termometer. Žica prenese temperaturo do 250 °C.
- Temperatura je prikazana v stopinjah Celzija ali Fahrenheita. Za izbiro želene enote pritisnite 1 (glej sliko).
- Za nastavitev želene temperature pritisnite 2 (za višjo temperaturo) ali 3 (za nižjo temperaturo).
- Sondo na koncu žice potisnite v hrano, ki jo boste kuhal. Temperatura hrane je prikazana na lev strani prikazovalnika. Ko živilo doseže želeno temperaturo, termometer zapiska.

Dobro je vedeti

- Odštevalnik časa lahko nastavite na najv. 59 minut in 59 sekund. Termometer za meso lahko nastavite na najv. 250 °C.
- Odštevalnik časa lahko začne odštevati, tudi če čas ni nastavljen (pritisnite 1). V tem primeru šteje navzgor, ne da bi zapiskal. Ko doseže najvišjo vrednost, začne znova šteti od 0.
- Odštevalnik časa/termometer za meso ima na hrbtni strani magnet, s katerim ga lahko pritrdite na primer na hladilnik.
- Deluje na eno baterijo LR03 AAA 1,5 V (ni priložena).



Znak s prečrtanim zabojnikom za smeti pomeni, da izdelek ne sodi med gospodinjske odpadke. Izdelek reciklirajte skladno z lokalno okoljsko zakonodajo za ravnanje z odpadki. Z ločevanjem tako označenih izdelkov od gospodinjskih odpadkov, boste prispevali k zmanjšanju količine odpadkov namenjenih v deponijo ali sežig, s tem pa tudi k zmanjševanju negativnih posledic na zdravje ljudi in na okolje. Dodatne informacije so vam na voljo v najbližji trgovini IKEA.

FANTAST et termometresi ve zaman ölçer kombinasyonudur. Düzeneği değiştirmek için, arkadaki butonu sağa doğru bastırarak zaman ölçüleri (TIMER) veya sola doğru bastırarak et termometresini (COOK) ayarlayın.

Zaman ölçer nasıl kullanılır

- ZAMAN ÖLÇER (TIMER) için zaman ölçerin arkasındaki butona basın.
- Ekran dakika (MIN) ve saniyeleri (SEC) gösterir. Dakikaya ayarlamak için 2'ye basın (resme bakınız). Saniyeye ayarlamak için 3'e basın.
- Zaman ölçüleri çalıştırırmak ve durdurmak için: 1'e basın.
- Zaman ölçüleri yeniden ayarlamak için: 2 ve 3'e aynı anda basın ve basılı tutun.

Et termometresi nasıl kullanılır

- PIŞİRME (COOK) modu için et termometresinin arka kısmındaki butona basın.
- Kordonu, et termometresinin bir kenarına bağlayınız. Kordon maksimum 250°C (480°F) kadar ısıya dayanıklıdır.
- Ekran ısısı Santigrat (Celsius) veya Fahrenhayt (Fahrenheit) olarak gösterir. İstenen sıcaklık ölçüsü için 1'e basın (resme bakınız).
- Tercih edilen ısı için 2'ye (daha yüksek ısı) veya 3'e (daha düşük ısı) basın.
- Kordondaki sonmayı, pişireceğiniz yiyeceğe takınız. Yemeğin ısısı ekranın sol tarafında görünür. Yemek istenen ısıya ulaştığında, termometre ses ile uyaracaktır.

Bilmekte fayda var

- Zamanlayıcı maksimum 99 dakika ve 59 saniyeye ayarlanabilir. Et termometresi maksimum 250°C (480°F) ayarlanabilir.
- Herhangi bir süre seçilmemişinde bile zamanlayıcı başlatılabilir (1'e basın). Çalışmadan, artaracak şekilde sayar. Sonuna kadar sayılarında tekrar 0'dan başlar.
- Zamanlayıcı/et termometresinin arka kısmında, örneğin buzdolabına yapıştırabileceğiniz bir mıknatısı bulunur.
- Bir adet LR03 AAA 1.5 V pil ile çalışır (ürüne dahil değildir).



Üzerine çarpı işaretli bulunan tekerlekli çöp kutusu simbolü, ürünün ev atıklarından ayrı olarak çöpe atılması gerektiğini belirtir. Ürün, çöpe atılması gerekiğinde geri dönüşüm için yerel çevre düzenlemesi kurallarına uygun olarak çöpe veya toplama noktalarına bırakılmalıdır. Bu sembole sahip ürünlerin doğru bir şekilde çöpe atılması, yakma veya depolanma için gönderilen atık miktarının azalmasına ve insan sağlığı ve çevre üzerindeki olası olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır. Daha fazla bilgi için, IKEA mağazası ile irtibata geçiniz.



الرمز الذي يُظهر حاوية نفایات مشطوبة يشير إلى أنه يجب التخلص من المنتج بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. ينبغي تسليم هذا المنتج لإعادة تدويره وفقاً للأنظمة البيئية المحلية للتخلص من النفايات. من خلال قيامك بفصل منتج يحمل هذه العلامة من النفايات المنزلية، فسوف تساعدين على تقليل حجم النفايات التي ترسل إلى المدحائق أو تدفن في الأرض وبالتالي تقللي من أي تأثير سلبي محتمل على صحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على معرض أيكيا.

FANTAST عبارة عن جهاز موحد كمقاييس لدرجة حرارة اللحم ومؤقت. لغير الأوضاع، اضغط الزر في الخلف إلى اليمين بالنسبة للمؤقت (مؤقت) أو إلى اليسار لمقاييس درجة حرارة اللحم، (طبخ).

كيف تستخدم المؤقت

- أدفع الزر في الخلف إلى وضع المؤقت.
- بين العرض الدقائق (د) و الثانية (ث). لضبط الدقائق، اضغط 2 (انظر الصورة). لضبط الثانية اضغط 3.
- لتشغيل وإيقاف المؤقت: اضغط 3.
- لإعادة ضبط المؤقت: اضغط 2 و 3 بصورة متواصلة بالتزامن.

كيف تستخدم مقاييس درجة حرارة اللحم

- أدفع الزر خلف مقاييس درجة حرارة اللحم إلى وضع طبخ.
- أوصي السلك إلى جانب واحد من مقاييس درجة حرارة اللحم، السلك مقاوم للحرارة حتى 250 درجة مئوية (480 فهرنهايت).
- وبين العرض درجة الحرارة المئوية أو الفهرنهايت. لإنقاص مقاييس الحرارة المفضل، اضغط 1 (انظر الصورة).
- لتحديد درجة الحرارة المطلوبة، اضغط 2 (لدرجة حرارة أعلى) أو 3 (درجة حرارة أقل).
- أدخل المحس على الوصلة في الطعام المطلوب طهيه. تظهر درجة حرارة الطعام على اليسار في العرض. عندما يصل الطعام إلى درجة الحرارة المختارة، يصدر المقاييس صوت صفير.

من المفيد معرفته

- يمكن ضبط المؤقت حتى 99 دقيقة و 59 ثانية كحد أقصى. يمكن ضبط مقاييس درجة حرارة اللحم حتى 250 درجة مئوية (480 فهرنهايت).
- يمكن تشغيل المؤقت حتى إذا لم يتم اختبار الوقت (اضغط 1). حينئذ سيبدأ بالعد للأمام بدون أن يرن. عندما يصل العد إلى الحد الأقصى سيبدأ من الصفر مجدداً.
- المؤقت/ترمومتر اللحم له مغناطيس في الخلف ليلتقط باللاجحة على سبيل المثال.
- يعمل بطارية واحدة 1.5 V LR03 AAA (غير متضمنة).

