






STYRBAR

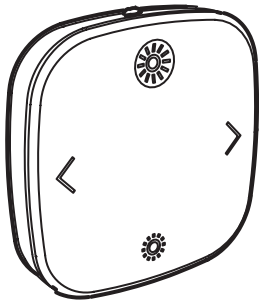

Design and Quality
IKEA of Sweden

English	4	Svenska	36
Deutsch	8	Español	40
Français	12	Português	44
Nederlands	16	Ελληνικά	48
Dansk	20	Türkçe	52
Íslenska	24	عربي	56
Norsk	28	Italiano	60
Suomi	32		


Remote control functions

-  Short press to turn on. To dim up, press and hold the button.
-  Short press to turn off. To dim down, press and hold the button.
-  Change white spectrum or colours .
-  **Pairing:** Add IKEA Smart Lighting products to your system. See instructions below.

Adding devices to your remote control

When the remote control is sold together with a light source (in the same package), they are already paired. If the remote control is purchased separately, you must manually pair it to your light source.

To add light sources, just repeat the steps below.

1. Make sure that your light source is installed and the main power switch is turned on.
2. Hold the remote control close to the light source you want to add (no more than 5 cm away).
3. Press and hold the pairing button  for at least 10 seconds. A red light will shine steadily on the remote control. Your light source will begin to dim and flash one time to indicate that it has been successfully paired.

Up to 10 light sources can be paired with 1 remote control. Make sure to pair them one at a time. If the light sources are close to each other, disconnect those that have already been paired from the main power switch.

Factory reset your devices

For light sources:

Toggle the main switch 6 times.

For remote control:

Press the pairing button 4 times within 5 seconds.

Synchronizing

If your light source becomes unsynchronized, a long press on the left (<) or right (>) buttons will return the light source to its default setting (2700K).

Changing the battery

When the remote control is used regularly and as intended, the batteries will last for approximately 2 years.

When it's time to replace the battery, a red LED

indicator will flash when you press any button on the remote control.

Open the battery lid and replace the battery with two new AAA/HR03 batteries.

Caution!

Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

Important!

- The remote control is for indoor use only and can be used in temperatures ranging from 0°C to 40 °C.
- Do not leave the remote control in direct sunlight or near any heat source, as it may overheat.
- The range between the remote control and the receiver are measured in open air.

- Different building materials and placement of the units can affect the wireless connectivity range.

Care instructions

To clean the remote control, wipe with a soft cloth moistened with a little mild detergent. Use another soft, dry cloth to wipe dry.

Note!

Never use abrasive cleaners or chemical solvents as this can damage the product.

Recommended battery types:

2 x IKEA LADDA 900 (AAA/HR03, 1.2V, 900mAh, Ni-MH) (Not included)

Do not mix batteries of different capacities, types or date stamps.

TECHNICAL DATA

Type: E2001

Name: STYRBAR Remote control stainless

Type: E2002

Name: STYRBAR Remote control white

Input: 3V, 2x AAA/HR03 LADDA batteries

Range: 10 m in open air.

For indoor use only

Operating frequency: 2405-2480 MHz

Output power: 12.6 dBm (EIRP)

IP-class: IP44

Manufacturer: IKEA of Sweden AB

Address:

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

Declaration of Conformity

Hereby, IKEA of Sweden AB declares that the radio equipment type E2001/E2002 is in compliance with Directive 2014/53/EU.





The full text of the EU declaration of conformity can be found at <http://www.ikea.com>

- Choose the country you are in
- Search your product in the search field
- Go to Assembly Instructions and Manuals (downloads) Here will you find a pdf file of the full DoC.



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.


Funktionen der Fernbedienung

-  Zum Einschalten kurz drücken. Zum Aufdimmen die Taste drücken und gedrückt halten.
-  Zum Ausschalten kurz drücken. Zum Abdimmen die Taste drücken und gedrückt halten.
-  Weißbereich oder Farben ändern.
-  **Kopplung:** IKEA Smart Lighting Produkte zu deinem System hinzufügen. Siehe Anweisungen unten.

Geräte zur Fernbedienung hinzufügen

Wenn die Fernbedienung gemeinsam (im selben Paket) mit einer Lichtquelle verkauft wird, ist das Pairing bereits durchgeführt. Wenn die Fernbedienung separat gekauft wird, muss das Pairing mit deiner Lichtquelle manuell durchgeführt werden.

Um Lichtquellen hinzuzufügen, wiederholst du einfach die unten beschriebenen Schritte.

1. Vergewissere dich, dass deine Lichtquelle installiert und der Hauptnetzschalter eingeschaltet ist.
2. Halte die Fernbedienung nahe an die Lichtquelle, die du hinzufügen möchtest (nicht weiter als 5 cm entfernt).
3. Drücke die Pairing-Taste  und halte sie mindestens 10 Sekunden lang gedrückt. Auf der Fernbedienung leuchtet ein rotes Licht. Deine Lichtquelle beginnt einmal zu dimmen und zu blinken, um das erfolgreiche Pairing anzuzeigen.

Mit 1 Fernbedienung können bis zu 10 Lichtquellen gepaart werden. Die Kopplungen müssen nacheinander durchgeführt werden. Wenn die Lichtquellen nahe beieinander liegen, trennst du die bereits gekoppelten von der Stromversorgung.

Zurücksetzen des Geräts auf Werkseinstellungen

Für Lichtquellen:

Schalte den Netzschalter 6 Mal ein und aus.

Für die Fernbedienung:

Die Kopplungstaste innerhalb von 5 Sekunden 4-mal drücken.

Synchronisierung

Sobald die Lichtquelle nicht mehr synchronisiert ist, kann die Lichtquelle durch langes Drücken auf die linke (<) oder rechte (>) Taste auf die Standardeinstellung (2700K) zurückgesetzt werden.

Wechseln der Batterie

Wenn die Fernbedienung regelmäßig bestimmungsgemäß verwendet wird, halten die Batterien ca. 2 Jahre.

Wenn die Batterie gewechselt werden muss, blinkt eine

rote LED-Anzeige beim Drücken einer beliebigen Taste der Fernbedienung.

Öffne den Batteriedeckel und ersetze die Batterie durch eine neue AAA/HR03-Batterie.

Vorsicht!

Wenn ein falscher Batterietyp eingesetzt wird, besteht Explosionsgefahr. Verbrauchte Batterien gemäß den Anweisungen entsorgen.

Wichtig!

- Die Fernbedienung darf nur im Innenbereich und bei Temperaturen von 0°C bis 40 °C verwendet werden.
- Sie darf keiner direkten Sonneneinstrahlung und keinen Wärmequellen ausgesetzt werden, da sie sich ansonsten überhitzen könnte.
- Die Reichweite zwischen Fernbedienung und Empfänger wird im Freien gemessen.

- Unterschiedliche Gebäudematerialien und die Anordnung der Geräte können Auswirkungen auf die Funkverbindungsreichweite haben.

Pflegehinweise

Reinige die Fernbedienung mit einem mit etwas mildem Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch. Wische sie mit einem anderen weichen, trockenen Tuch trocken.

Hinweis!

Nie Scheuermittel oder chemische Lösungsmittel verwenden, da diese das Produkt beschädigen können.

Empfohlene Batterietypen:

2 x IKEA LADDA 900 (AAA/HR03, 1,2 V, 900 mAh, Ni-MH)
(Nicht enthalten)

Niemals Batterien miteinander kombinieren, die sich in Leistung, Typ oder Datum voneinander unterscheiden.

TECHNISCHE DATEN

Typ: E2001

Name: STYRBAR Fernbedienung Stainless

Typ: E2002

Name: STYRBAR Fernbedienung Weiß

Eingang: 3 V, 2x AAA/HR03 LADDA Batterien

Reichweite: 10 m im Freien.

Nur für den Innenbereich

Betriebsfrequenz: 2405-2480 MHz

Ausgangsleistung: 12,6 dBm (EIRP)

Schutzklasse: IP44

Hersteller: IKEA of Sweden AB

Adresse:

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SCHWEDEN

Konformitätserklärung

Hiermit versichert IKEA of Sweden AB, dass die Funkanlage vom Typ E2001/E2002 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.





Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist hier zu finden: <http://www.ikea.com>

- Das betreffende Land auswählen.
- Das Produkt im Suchfeld ermitteln.
- "Montageanleitungen & Anleitungen (download)" auswählen. Hier findet sich eine PDF-Datei mit der kompletten Konformitätserklärung.



Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts trägst du zur Minderung des Verbrennungs- oder Deponieabfalls bei und reduzierst eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Weitere Informationen im IKEA Einrichtungshaus.

Fonctions de la télécommande


-  Appuyez brièvement pour activer la télécommande. Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour augmenter l'intensité lumineuse.
-  Appuyez brièvement pour désactiver la télécommande. Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour diminuer l'intensité lumineuse.
-  Changez le spectre des blancs ou les couleurs.
-  **Appariement** : Ajoutez des produits d'éclairage intelligent IKEA à votre système. Reportez-vous aux instructions ci-dessous.

Ajout d'appareils à votre télécommande

Lorsque la télécommande est vendue avec une source lumineuse (dans la même boîte), elles sont déjà

appariées. Si la télécommande est achetée séparément, vous devez l'apparier manuellement à votre source lumineuse.

Pour ajouter des sources lumineuses, répétez simplement les étapes ci-dessous.

1. Assurez-vous que votre source lumineuse est installée et que l'interrupteur d'alimentation principal est activé.
2. Maintenez la télécommande à proximité de la source lumineuse à ajouter (à une distance maximale de 5 cm).
3. Appuyez sur le bouton d'appariement  pendant au moins 10 secondes. Un voyant rouge s'allume en continu sur la télécommande. Votre source lumineuse commence à faiblir et clignote une fois pour indiquer qu'elle a bien été appariée.

Vous pouvez apparier jusqu'à 10 sources lumineuses

à 1 télécommande. Ils doivent être appariés un par un. Si les sources lumineuses sont proches les unes des autres, mettez hors tension celles qui ont déjà été appariées.

Réinitialisation de vos appareils

Pour les sources lumineuses :

Activez/désactivez l'interrupteur principal 6 fois.

Pour la télécommande :

Appuyez sur le bouton d'appariement 4 fois en 5 secondes.

Synchronisation

Si votre source lumineuse n'est plus synchronisée, un appui prolongé sur les boutons de gauche (<) ou de droite (>) permet de réinitialiser la source lumineuse sur son réglage par défaut (2700K).

Remplacement des piles

Lorsque la télécommande est utilisée de façon régulière et dans les conditions prévues, les piles durent environ 2 ans.

Lorsque les piles doivent être remplacées, un voyant rouge clignote lorsque vous appuyez sur l'un des boutons de la télécommande.

Ouvrez le couvercle du compartiment à piles et remplacez les piles par deux piles AAA/HR03 neuves.

Attention !

Risque d'explosion si les piles sont remplacées par des piles de type incorrect. Mettez au rebut les piles usagées conformément aux instructions.

Important !

- La télécommande est destinée à un usage en intérieur uniquement et peut être utilisée dans une plage de températures comprise entre 0 °C et 40 °C.

- N'exposez pas la télécommande à la lumière directe du soleil et ne la laissez pas à proximité d'une source de chaleur, car elle risque de surchauffer.
- La portée entre la télécommande et le récepteur est mesurée en champ libre.
- Les divers matériaux et positions des appareils peuvent avoir une incidence sur la portée de la connexion sans fil.

Instructions d'entretien

Pour nettoyer la télécommande, essuyez-la avec un chiffon doux imbibé d'un peu de détergent doux. Utilisez un autre chiffon doux et sec pour la sécher.

Remarque !

N'utilisez jamais des produits de nettoyage abrasifs ni des solvants chimiques, car ils peuvent endommager le produit.

Types de piles recommandés :

x 2 IKEA LADDA 900 (AA/HR03, 1,2 V, 900 mAh, Ni-MH)
(non inclus)

Ne mélangez pas des piles de différentes capacités, types ou dates d'utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Type : E2001

Nom : Télécommande en acier inoxydable STYRBAR

Type : E2002

Nom : Télécommande blanche STYRBAR

Entrée : x 2 piles LADDA 3 V AAA/HR03

Portée : 10 m en champ libre.

Pour un usage en intérieur uniquement

Fréquence de fonctionnement : 2 405-2 480 Mhz

Puissance de sortie : 12,6 dBm (PIRE)

Classe IP : IP44

Fabricant : IKEA of Sweden AB

Adresse :

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUÈDE

Déclaration de Conformité

Par le présent document, IKEA of Sweden AB déclare que l'équipement radioélectrique de type E2001/E2002 est en conformité avec la Directive 2014/53/UE.


Le texte intégral de la Déclaration de conformité UE peut être consulté sur le site : <http://www.ikea.com>


- Sélectionner le pays dans lequel vous vous trouvez
- Rechercher le produit en saisissant son nom dans le champ de recherche
- Cliquer sur Instructions d'assemblage et sur Manuels (à télécharger) Un document au format PDF fournit l'ensemble de la Déclaration de conformité.




Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'information, merci de contacter votre magasin IKEA.

Funcies draadloze besturing

 Druk kort op de knop om aan te zetten. Houd de knop ingedrukt om minder te dimmen.

 Druk kort op de knop om uit te zetten. Houd de knop ingedrukt om meer te dimmen.


<> Het witte spectrum of kleuren wijzigen.

 **Koppelen:** IKEA Smart Lighting producten aan je systeem toevoegen. Zie onderstaande instructies.

Apparaten aan je draadloze besturing toevoegen

Wanneer de draadloze besturing samen met een lichtbron (in dezelfde verpakking) wordt verkocht, zijn ze al gekoppeld. Indien de draadloze besturing apart wordt gekocht, moet je deze handmatig met je lichtbron koppelen.

Wil je meer lichtbronnen toevoegen, herhaal je gewoon de onderstaande stappen.

1. Zorg dat je lichtbron is geïnstalleerd en dat de lichtsakelaar aan staat.
2. Houd de draadloze besturing dicht bij de lichtbron die je wilt toevoegen (niet meer dan 5 cm verwijderd).
3. Druk op de koppelknop  en houd deze ten minste 10 seconden ingedrukt. Op de besturing zal een rood lampje gaan branden. Je lichtbron zal gaan dimmen en uiteindelijk één keer knipperen om aan te geven dat de koppeling geslaagd is.

Je kunt tot 10 lichtbronnen koppelen aan één draadloze besturing. Zorg dat je ze één voor één koppelt. Mochten de lichtbronnen dicht bij elkaar staan/hangen, sluit dan degene die al gekoppeld zijn van de aan-/uitschakelaar af.

Je apparaten resetten naar fabrieksinstellingen**Voor lichtbronnen:**

Schakel de hoofdschakelaar 6 keer heen en weer.

Voor draadloze besturing:

Druk binnen 5 seconden 4 keer op de koppelknop.

Synchroniseren

Als je lichtbron niet langer gesynchroniseerd is, gaat de lichtbron met een lange druk op de linker (<) of rechter (>) knop terug naar de standaardinstelling (2700K).

De batterij vervangen

Wanneer de besturing regelmatig en zoals bedoeld wordt gebruikt, gaat de batterij ongeveer 2 jaar mee. Wanneer het tijd is om de batterij te wisselen, knippert er een rode waarschuwingsled zodra je een knop op de besturing indrukt.

Open het batterijdeksel en vervang de batterijen door een twee nieuwe AAA/HR03 batterijen.

Waarschuwing!

Explosiegevaar wanneer de batterij wordt vervangen door een verkeerd type. Voer gebruikte batterijen af volgens de instructies.

Belangrijk!

- De draadloze besturing mag alleen binnen gebruikt worden bij temperaturen tussen 0°C en 40°C.
- Laat de draadloze besturing niet in direct zonlicht liggen of vlak bij een hittebron, omdat deze oververhit kan raken.
- Het bereik tussen de draadloze besturing en de ontvanger is berekend in een open ruimte.
- Verschillende bouwmaterialen en de plaats van de units kunnen het bereik van de draadloze verbinding beïnvloeden.

Verzorging

Je kunt de draadloze besturing schoonmaken met een zachte vochtige doek met een mild schoonmaakmiddel. Gebruik een andere droge doek om de besturing af te drogen.

Let op!

Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of chemische oplosmiddelen omdat deze het product kunnen beschadigen.

Aanbevolen batterijtypes:

2 x IKEA LADDA 900 (AAA/HR03, 1,2 V, 900 mAh, Ni-MH)
(niet inbegrepen)

Gebruik geen batterijen van verschillende capaciteiten, types of datumstempels door elkaar.

TECHNISCHE GEGEVENS

Type: E2001

Naam: STYRBAR Draadloze besturing roestvrij

Type: E2002

Naam: STYRBAR Draadloze besturing wit

Ingangsvermogen: 3V, 2x AAA/HR03 LADDA batterijen

Bereik: 10 m in open ruimte.

Alleen voor gebruik binnenshuis

Zend-/ontvangstfrequentie: 2405-2480 MHz

Uitgangsvermogen: 12,6 MHz dBm (EIRP)

IP-klasse: IP44

Fabrikant: IKEA of Sweden AB

Adres:

Box 702, SE-343 81 Älmhult, ZWEDEN

Conformiteitsverklaring

IKEA of Sweden AB verklaart hierbij dat dit radio type E2001/E2002 conform de richtlijn 2014/53/EU is.


De volledige tekst van de EU richtlijn kan gevonden worden op <http://www.ikea.com>


- Kies het land waar je woont
- Zoek je product op in het zoekveld
- Ga naar de montagehandleidingen en handleidingen (downloads) in de product informatie tab. Hier vind je een pdf file met de complete richtlijn.



Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften voor afvalverwerking. Breng het naar de plaatselijke milieustraat of het dichtstbijzijnde IKEA woonwarenhuis. Door producten met dit symbool te scheiden van het huishoudelijk afval, help je de hoeveelheid afval naar verbrandingsovens of stortplaatsen te verminderen en eventuele negatieve invloeden op de volksgezondheid en het milieu te minimaliseren. Voor meer informatie neem contact op met IKEA.

Fjernbetjeningens funktioner

 Tryk kortvarigt på knappen for at tænde.
Tryk på knappen, og hold den inde for at øge belysningen.

 Tryk kortvarigt på knappen for at slukke. Tryk på knappen, og hold den inde for at dæmpe belysningen.

 Skift hvidt spektrum eller farve.


 **Parring:** Føj IKEA Smart Lighting-produkter til dit system. Se anvisningerne nedenfor.

Sådan tilføjes enheder til fjernbetjeningen

Når fjernbetjeningen sælges sammen med en lyskilde (i samme pakning), er produkterne allerede

parret. Hvis fjernbetjeningen købes separat, skal du manuelt parre den med lyskilden.

Du kan tilføje lyskilder ved at gentage nedenstående trin:

1. Sørg for, at lyskilden er monteret, og der er tændt på stikkontakten.
2. Hold fjernbetjeningen tæt på den lyskilde, du vil tilføje (højst 5 cm væk).
3. Hold parringsknappen  inde i mindst 10 sekunder. En rød indikatorlampe på fjernbetjeningen lyser. Lyskilden dæmpes og blinker til slut én gang, hvilket angiver, at den er blevet parret.

Du kan parre op til 10 lyskilder med 1 fjernbetjening. Sørg for at parre dem en ad gangen. Hvis lyskilderne sidder tæt på hinanden, skal du slukke

for strømmen til de lyskilder, der allerede er blevet parret.

Sådan nulstilles enheder til fabriksindstillingen

Lyskilder:

Tænd og sluk på afbryderen 6 gange.

Fjernbetjening:

Tryk på parringsknappen 4 gange inden for 5 sekunder.

Synkronisering

Hvis lyskilden mister sin synkronisering, skal du holde knappen venstre (<) eller højre (>) inde for at nulstille lyskilden til standardindstillingen (2.700 K).

Sådan skiftes batteriet

Når fjernbetjeningen bruges regelmæssigt og som

tiltænkt, holder batteriet i ca. 2 år.

Når det er tid til at skifte batteriet, blinker en rød LED, når du trykker på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen.

Åbn batteridækslet, og udskift batteriet med to nye batterier af typen AAA/HR03.

Forsigtig!

Hvis der isættes et batteri af en forkert type, kan det medføre eksplosionsfare. Bortskaf brugte batterier i henhold til anvisningerne.

Vigtigt!

- Fjernbetjeningen må kun bruges indendørs og ved temperaturer på mellem 0 °C og 40 °C.
- Lad ikke fjernbetjeningen ligge i direkte sollys eller i nærheden af en varmekilde, da den kan blive overophedet.

- Rækkevidden mellem fjernbetjeningen og modtageren er målt i fri luft.
- Forskellige bygningsmaterialer og produkternes placering kan påvirke det trådløse signals rækkevidde.

Vedligeholdelsesanvisninger

Rengør fjernbetjeningen ved at tørre den af med en blød klud fugtet med en smule mildt rengøringsmiddel. Tør efter med en anden blød og tør klud.

Bemærk!

Brug aldrig slibende rengøringsmidler eller opløsningsmidler, da de kan beskadige produktet.

Anbefalede batterityper:

2 x IKEA LADDA 900 (AAA/HR03, 1,2 V, 900 mAh, Ni-

MH) (medfølger ikke)

Undlad at blande batterier med forskellig kapacitet, af forskellige typer eller med forskellige datostempler.

TEKNISKE DATA

Type: E2001

Navn: STYRBAR Fjernbetjening rustfri

Type: E2002

Navn: STYRBAR Fjernbetjening hvid

Strømforsyning:

3 V, 2 x AAA/HR03 LADDA-batterier

Rækkevidde: 10 m i fri luft.

Må kun bruges indendørs

Driftsfrekvens: 2.405-2.480 MHz

Udgangseffekt: 12,6 dBm (EIRP)

Kapslingsklasse: IP44

Producent: IKEA of Sweden AB

Adresse:

Box 702, SE-343 81, Älmhult, SVERIGE

Overensstemmelseserklæring


IKEA of Sweden AB erklærer hermed, at radioudstyret type E2001/E2002 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen findes på <http://www.ikea.com>


- Vælg dit land
- Søg efter dit produkt i søgefeltet
- Gå ind under Samlevejledninger og Manualer (download) Her finder du en PDF-fil med hele overensstemmelseserklæringen.




Symbolet med den overkrydsede affaldsspand på hjul angiver, at produktet skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Produktet skal indleveres til genbrug i henhold til den lokale miljølovgivning for bortskaffelse af affald. Ved at adskille produktet fra husholdningsaffald hjælper du med at reducere den mængde affald, der sendes til forbrænding eller på lossepladsen, og minimerer eventuelle negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet. Kontakt det nærmeste IKEA varehus for at få flere oplysninger.

Virgni fjarstýringar

 Ýttu stutt til að kveikja á. Til að lýsa skal ýta á hnappinn og halda honum inni.

 Ýttu stutt til að slökkva. Til að dimma skal ýta á hnappinn og halda honum inni.


<> Breyttu hvítu rófi eða litum.

 **Pörun:** Bættu IKEA Smart Lighting við kerfið. Sjá leiðbeiningar hér fyrir neðan.

Tækjum bætt við fjarstýringuna

Þegar fjarstýringin er seld með ljósi (í sömu pakkningu) er þegar búið að para þau. Ef fjarstýringin er keypt sérstaklega þarf að para hana handvirkt við ljósið.

Til að bæta ljósi við þarf að endurtaka neðangreind skref.

1. Gakktu úr skugga um að ljósgjafinn sé uppsettur og kveikt á meginafgjafa.
2. Haldið fjarstýringunni nálægt ljósgjafanum sem á að bæta við (ekki meira en 5 cm fjarlægð).
3. Ýttu og haltu pörunarhnappinum inni  í a.m.k. 10 sekúndur. Rautt ljós lýsir stöðugt á fjarstýringunni. Ljósið verður dimmara og byrjar að blikka einu sinni til að gefa til kynna að það hafi verið parað.

Hægt er að para allt að 10 ljós með einni fjarstýringu. Gættu þess að para eitt í einu. Ef ljósgjafarnir eru nálægt hver öðrum skaltu aftengja þá sem hafa þegar verið paraðir frá meginafgjafanum.

Tækið sett á verksmiðjustillingu

Fyrir ljósgjafa:

Slökktu og kveiktu á aðalrofanum 6 sinnum.

Fyrir fjarstýringu:

Ýttu fjórum sinnum á pörunarhnappinn á fimm sekúndum.

Samstilling

Ef ljósgjafinn þinn verður ósamstilltur geturðu ýtt lengi á vinstri- (<) eða til hægri- (>) hnappana, það stillir ljósgjafann aftur á sjálfgefna stillingu (2700K).

Skipt um rafhlöðu

Þegar fjarstýringin er notuð reglulega eins og ætlast er til geta rafhlöðurnar enst í u.þ.b. 2 ár.

Þegar tími er kominn til að skipta blikkar rautt ljós

þegar þú ýtir á einhvern hnapp á fjarstýringunni. Opnaðu rafhlöðulokið og skiptu um rafhlöðurnar með tveimur AAA/HR03 rafhlöðum.

Varúð!

Sprengihætta getur stafað af því að skipta út rafhlöðu fyrir aðra af rangri tegund. Fargaðu rafhlöðunum í samræmi við leiðbeiningar.

Mikilvægt!

- Fjarstýringin er eingöngu ætluð til nota innanhúss og hægt er að nota hana við hitastig frá 0°C til 40°C.
- Ekki skilja fjarstýringuna eftir undir beinu sólarljósi eða nálægt hitagjöfum, þar sem það getur valdið ofhitnun.
- Styrkbil á milli fjarstýringar og móttökubúnaðar er mælt í opnu rými.

- Mismunandi byggingarefni og staðsetningar einingarinnar geta haft áhrif á svið þráðlausrar tengingar.

Leiðbeiningar um umhirðu

Hreinsa skal fjarstýringuna með mjúkum klút bleyttum með litlu magni af mildu hreinsiefni. Notaðu annan mjúkan þurran klút til að þurrka.

Athugið!

Notaðu aldrei slípiefni eða leysiefni þar sem slíkt getur skemmt vöruna.

Rafhlöður sem mælt er með:

2 x IKEA LADDA 900 (AAA/HR03, 1.2V, 900mAh, Ni-MH) (fylgir ekki með)
Ekki má blanda rafhlöðum af mismunandi getu, gerðum eða dagsetningarstimplum.

TÆKNILÝSING

Tegund: E2001

Nafn: STYRBAR fjarstýring ryðfrítt stál

Tegund: E2002

Nafn: STYRBAR fjarstýring hvít

Inntak: 3V, 2x AAA/HR03 LADDA rafhlöður

Svið: 10 m í opnu rými.

Aðeins til notkunar innanhúss

Vinnslutíðni: 2405-2480 MHz

Útgangsafl: 12,6 dBm (EIRP)

IP-flokkur: IP44

Framleiðandi: IKEA of Sweden AB

Heimilisfang:

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

Samræmisýfirlýsing

Hér með lýsir IKEA of Sweden AB yfir að fjarskiptabúnaður af tegundunni E2001/E2002 er í samræmi við tilskipun 2014/53/EB.


Nánari upplýsingar um samræmisýfirlýsingu ESB er hægt að finna á <http://www.ikea.com>


- Veldu það land sem þú er í
- Leitaðu að vörunni í leitarglugganum
- Farðu í Leiðbeiningar og leiðarvísa (sækja) þar finnur þú pdf skjal með allri samræmisýfirlýsingunni.




Táknið með mynd af ruslatunnu með krossi yfir þýðir að ekki má farga vörunni með venjulegu heimilissorpi. Vörunni þarf að skila í endurvinnslu eins og lög gera ráð fyrir á hverjum stað fyrir sig. Með því að henda slíkum vörum ekki með venjulegu heimilissorpi hjálpar þú til við að draga úr því magni af úrgangi sem þarf að brenna eða nota sem landfyllingu og lágmarkar möguleg neikvæð áhrif á heilsu fólks og umhverfið. Þú færð nánari upplýsingar í IKEA versluninni.

Fjernkontrollens funksjoner

 Trykk kort for å slå på. Hold inne knappen for å øke lysstyrken.

 Trykk kort for å slå av. Hold inne knappen for å redusere lysstyrken.


<> Endre hvitbalanse eller farger.

 **Sammenkobling:** Legg til IKEA Smart Lighting-produkter i systemet. Se instruksjoner nedenfor.

Koble enheter til fjernkontrollen

Når fjernkontrollen selges sammen med en lyskilde (i samme pakke), er de allerede koblet sammen. Hvis fjernkontrollen kjøpes separat, må du selv koble den sammen med lyskilden.

Gjenta fremgangsmåten nedenfor for å legge til lyskilder.

1. Sørg for at lyskilden er montert og koblet til strøm.
2. Hold fjernkontrollen i nærheten av lyskilden du skal legge til (ikke mer enn 5 cm unna).
3. Hold inne sammenkoblingsknappen  i minst ti sekunder. Det vil lyse et rødt lys på fjernkontrollen. Lyskilden vil dempes, og til slutt blinker den en gang for å bekrefte at den har blitt koblet til.

Inntil ti lyskilder kan kobles sammen med en fjernkontroll. De må kobles til en om gangen. Hvis lyskildene er i nærheten av hverandre, må du koble fra strømmen til de som allerede er koblet sammen med styreenheten.

Tilbakestill enheter

Lyskilder:

Slå av og på hovedbryteren seks ganger.

Fjernkontroll:

Trykk fire ganger på sammenkoblingsknappen i løpet av fem sekunder.

Synkronisering

Hvis lyskildene blir usynkroniserte, vil et langt trykk på venstre (<) eller høyre (>) knapp gjenopprette standardinnstillingen (2700K).

Bytte batteri

Når fjernkontrollen brukes regelmessig, varer batteriene i rundt to år.

Når batteriet må byttes, blinker en rød LED-diode når du trykker på knapper på fjernkontrollen.

Åpne batterilokket, og bytt ut batteriene med to nye batterier av typen AAA/HR03.

Forsiktig!

Hvis det brukes feil type batteri, kan det føre til eksplosjonsfare. Lever brukte batterier til gjenvinning.

Viktig!

- Fjernkontrollen skal brukes innendørs i temperaturer mellom 0 og 40 °C.
- Ikke la fjernkontrollen ligge i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder. Da kan den bli overopphetet.
- Rekkevidden mellom fjernkontrollen og mottakeren måles ved fri sikt.
- Ulike materialer og hvor enhetene plasseres kan påvirke den trådløse rekkevidden.

Vedlikeholdsinstruksjoner

Fjernkontrollen kan rengjøres med en myk klut fuktet med mildt rengjøringsmiddel. Bruk en annen myk og tørr klut til å tørke den.

Merk!

Du må aldri bruke slipende rengjøringsmidler eller kjemiske løsemidler da de kan skade produktet.

Anbefalte batterityper:

2 x IKEA LADDA 900 (AAA/HR03, 1,2 V, 900 mAh, Ni-MH) (medfølger ikke)

Ikke bland batterier med ulik kapasitet, av ulikt merke eller med ulik datomerking.

TEKNISK INFORMASJON

Type: E2001

Navn: STYRBAR Fjernkontroll rustfri

Type: E2002

Navn: STYRBAR Fjernkontroll hvit

Drift: 3 V, 2 x AAA/HR03 LADDA-batterier

Rekkevidde: 10 meter ved fri sikt.

Kun til innendørs bruk

Arbeidsfrekvens: 2405–2480 MHz

Utgangseffekt: 12,6 dBm (EIRP)

IP-klasse: IP44

Produsent: IKEA of Sweden AB

Adresse:

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SVERIGE

Samsvarserklæring

IKEA of Sweden AB erklærer herved at radioutstyret av type E2001/E2002 er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU.


Hele samsvarserklæringen finner du på IKEA.no.


- Søk etter produktet i søkefeltet.
- Gå til Monteringsanvisninger og bruksanvisninger (Se alle dokumenter).
- Her finner du samsvarserklæringen som pdf.




Symbolet viser en søppeldunk med et kryss over. Dette betyr at produktet ikke skal kastes i søpla, men holdes atskilt fra husholdningsavfallet. Produktet skal leveres til resirkulering i henhold til lokale ordninger for kildesortering. Informasjon om løsningen i din kommune finner du på www.sortere.no. Ved å holde produktet atskilt fra ordinært husholdningsavfall, hjelper du med å unngå potensiell negativ virkning på menneskers helse og miljøet. For mer informasjon, vennligst kontakt nærmeste IKEA-varehus.

Kaukosäätimen toiminnot

 Lyhyt painallus kytkee päälle. Pitkä painallus kirkastaa valon.

 Lyhyt painallus sammuttaa. Pitkä painallus himmentää valon.


< > Värilämpötilan tai värin vaihtaminen.

 **Pariliitäntä:** Lisää IKEA Smart Lighting -tuotteet järjestelmäsi. Ohjeet löydät alta.

Laitteiden lisääminen kaukosäätimeen

Jos kaukosäädin toimitetaan valonlähteen mukana (samassa paketissa), ne on pariliitetty valmiiksi. Jos hankit kaukosäätimen erikseen, se on liitettävä pariksi valonlähteen kanssa manuaalisesti.

Ohjeet valonlähteiden lisäämiseen löydät alta.

1. Varmista, että valonlähde on asennettu ja virta on kytketty päälle.
2. Pidä kaukosäädintä lisättävän valonlähteen lähellä (enintään 5 cm päässä).
3. Paina pariliitäntäpainiketta  vähintään 10 sekuntia. Kaukosäätimessä palaa kiinteä punainen merkkivalo. Valonlähde alkaa himmentyä ja vilkahtaa kerran osoittaen, että pariliitos on suoritettu onnistuneesti.

Yhteen kaukosäätimeen voi liittää enintään 10 valonlähdettä. Muista tehdä pariliitäntä yhdelle kerrallaan. Jos valonlähteet ovat lähellä toisiaan, katkaise jo pariliitettyjen valonlähteiden virransaanti pääkatkaisijasta.

Laitteiden tehdasasetusten palautus

Valonlähteet:

Paina pääkatkaisijaa 6 kertaa.

Kaukosäädin:

Paina pariliitäntäpainiketta 4 kertaa 5 sekunnin aikana.

Synkronointi

Jos valonlähde ei synkronoidu, vasemman (<) tai oikean (>) painikkeen pitkä painallus palauttaa valonlähteen oletusasetukseen (2700K).

Paristojen vaihtaminen

Kaukosäätimen paristot kestävät noin kaksi vuotta, kun laitetta käytetään säännöllisesti ja annettujen ohjeiden mukaan.

Laite ilmoittaa paristojen tyhjentymisestä punaisella merkkivalolla, joka vilkkuu, kun kaukosäätimen mitä tahansa painiketta painetaan.

Avaa paristokotelon kansi ja vaihda paristo kahteen uuteen AAA/HR03-paristoon.

Huomio!

Paristo voi räjähtää, mikäli se on tyypiltään väärä. Hävitä käytetyt paristot määräysten mukaisesti.

Tärkeää!

- Kaukosäädin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, ja sen toimintalämpötila-alue on 0 – 40 °C.
- Älä jätä kaukosäädintä suoraan auringonpaisteeseen tai lähelle lämmönlähteitä, sillä se voi ylikuumentua.
- Kaukosäätimelle ja vastaanottimelle ilmoitettu kantama tarkoittaa esteetöntä tilaa.

- Jotkin rakennusmateriaalit ja laitteiden sijoittamistapa voivat rajoittaa kantamaa.

Hoito-ohjeet

Puhdista kaukosäädin pehmeällä liinalla, joka on kostutettu kevyesti miedolla puhdistusaineella. Kuivaa lopuksi pehmeällä kuivalla liinalla.

Huom!

Älä koskaan käytä hankausaineita tai kemikaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa tuotetta.

Suosittelavat paristotyypit:

2 x IKEA LADDA 900 (AAA/HR03, 1,2 V, 900 mAh, Ni-MH) (ei mukana)

Älä sekoita kapasiteetiltaan, tyypiltään tai päivämääräleimoiltaan erilaisia paristoja.

TEKNISET TIEDOT

Tyyppi: E2001

Nimi: STYRBAR Kaukosäädin ruostumaton

Tyyppi: E2002

Nimi: STYRBAR Kaukosäädin valkoinen

Tulojännite: 3V, 2x AAA/HR03 LADDA-paristot

Kantama: 10 m esteettömässä tilassa.

Vain sisäkäyttöön

Toimintataajuus: 2405-2480 Mhz

Lähtöteho: 12,6 dBm (EIRP)

IP-luokka: IP44

Valmistaja: IKEA of Sweden AB

Osoite:

PL 702, SE-343 81 Älmhult, RUOTSI

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

IKEA of Sweden AB vakuuttaa täten, että tämä radiolaitetyyppi E2001/E2002 noudattaa direktiiviä 2014/53/EU.





EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusteksti löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta <http://www.ikea.com>

- Valitse maa, jossa olet
- Etsi tuote hakukentästä
- Valitse Kokoamisohjeet ja Käyttöohjeet (ladattavia). Sieltä löydät koko DoC:n pdf-tiedostona.



Rastitettu jäteastiasymboli ilmaisee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa. Kun hävität tuotteen, vie se asianmukaiseen keräys- tai kierrätyspisteeseen. Huolehtimalla tällä merkillä varustetun laitteen asianmukaisesti kierrätykseen vähennät kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää ja mahdollisia ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Lisätietoja lähimmästä IKEA-tavaratalosta.

Fjärrkontrollens funktioner


-  Kort knapptryckning för att slå på. Tryck på knappen och håll kvar för att dimra upp.
-  Kort knapptryckning för att stänga av. Tryck på knappen och håll kvar för att dimra ner.
-  Byt vitt spektrum eller färger.
-  **Parkoppling:** Lägg till produkter ur IKEA Smart Lighting-serien till ditt system. Se instruktionerna nedan.

Lägga till enheter till fjärrkontrollen

När fjärrkontrollen säljs tillsammans med en ljuskälla (i samma förpackning) är de redan parkopplade. Om fjärrkontrollen köps separat,

måste du manuellt parkoppla denne med din ljuskälla.

För att lägga till fler ljuskällor, upprepa bara stegen nedan.

1. Se till att ljuskällan har installerats och att huvudströmbrytaren är påslagen.
2. Håll fjärrkontrollen nära den ljuskälla som du vill lägga till (avståndet får vara högst 5 cm).
3. Tryck på och håll in parkopplingsknappen  i minst 10 sekunder. En röd lampa lyser med fast sken på fjärrkontrollen. Din ljuskälla dimras och blinkar till en gång för att indikera att parkopplingen lyckades.

Det går att parkoppla upp till 10 ljuskällor med 1 fjärrkontroll. Se till att du parkopplar dem en i taget.

Om ljuskällorna befinner sig för nära varandra, koppla från de som redan har parkopplats från huvudströmbrytaren.

Fabriksåterställning av dina enheter

För ljuskällor:

Slå på/av huvudströmbrytaren 6 gånger.

För trådlös fjärrkontroll:

Tryck på parkopplingsknappen 4 gånger inom 5 sekunder.

Synkronisering

Om din ljuskälla blir osynkroniserad, trycker du på den vänstra (<) eller högra (>) knappen och håller in den. Detta återställer ljuskällan till standardinställningen (2700K).

Byte av batteri

När fjärrkontrollen används regelbundet och som det är tänkt räcker batterierna i cirka 2 år.

När det är dags att byta ut batteriet kommer en röd LED-lampa att börja blinka när du trycker på någon av fjärrkontrollens knappar.

Öppna batteriluckan och byt ut batteriet mot två nya batterier av typen AAA/HR03.

Varning!

Risk för explosion om ett ersättningsbatteri av fel typ installeras. Följ instruktionerna för kassering av förbrukade batterier.

Viktigt!

- Fjärrkontrollen är endast avsedd för användning inomhus och kan användas i

temperaturintervallet 0 °C till 40 °C.

- Placera inte fjärrkontrollen i direkt solljus eller i närheten av en värmekälla eftersom detta kan göra att den överhettas.
- Räckvidden mellan fjärrkontrollen och mottagare har uppmätts i fri luft.
- Olika byggnadsmaterial och enheternas placering kan påverka räckvidden för den trådlösa anslutningen.

Skötsel­anvisningar

För rengöring av fjärrkontrollen, torka av med en mjuk trasa som har fuktats med ett mildt rengöringsmedel. Använd en annan mjuk och torr trasa för att torka torrt.

OBS!

Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller

kemiska lösningsmedel eftersom detta kan skada produkten.

Rekommenderade batterityper:

2 x IKEA LADDA 900 (AAA/HR03, 1.2V, 900mAh, Ni-MH) (Ingår ej)

Blanda inte batterier med olika kapacitet, av olika typ eller med olika datumstämplar.

TEKNISKA DATA

Typ: E2001

Namn: STYRBAR Fjärrkontroll rostfritt

Typ: E2002

Namn: STYRBAR Fjärrkontroll vit

Inspänning: 3V, 2x AAA/HR03 LADDA batterier

Räckvidd: 10 m utomhus.

Endast avsedd för inomhusbruk

Arbetsfrekvens: 2405-2480 MHz

Signalstyrka: 12,6 dBm (EIRP)

IP-klass: IP44

Tillverkare: IKEA of Sweden AB

Adress:

Box 702, SE-343 81 Älmhult

Försäkran om Överensstämmelse

Härmed försäkras IKEA of Sweden AB att radioutrustningen av typ E2001/E2002 uppfyller kraven enligt direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga försäkran om överensstämmelse med EU:s direktiv finns på <http://www.ikea.com>





- Välj det land där du befinner dig.
- Sök efter din produkt i sökfältet.

- Gå till Monteringsanvisningar och Manualer. Här hittar du en pdf med hela försäkran om överensstämmelse.



Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfall. Produkten ska lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshantering. Genom att kassera en märkt produkt separat från hushållsavfallet bidrar du till att reducera mängden avfall som skickas till förbränning eller deponi och minimerar varje potentiell negativ påverkan på mänsklig hälsa och miljön. För mer information, vänligen kontakta ditt IKEA varuhus.


Funciones del mando a distancia

-  Realiza una pulsación corta para encenderlo. Para subir la intensidad, mantén pulsado el botón.
-  Realiza una pulsación corta para apagarlo. Para bajar la intensidad, mantén pulsado el botón.
-  Cambio del espectro de blancos o colores.
-  **Emparejamiento:** Añade productos de iluminación inteligente de IKEA a tu sistema. Consulta las instrucciones más adelante.

Añadir dispositivos a tu mando a distancia

Cuando el mando a distancia se vende junto con una fuente de iluminación (en el mismo paquete),

ya están emparejados. Si el mando a distancia se vende por separado, deberás emparejarlo manualmente a tu fuente de iluminación. Para añadir fuentes de iluminación, simplemente repite estos pasos:

1. Asegúrate de que esté instalada la fuente de iluminación y encendido el interruptor de alimentación principal.
2. Sujeta el mando a distancia cerca de la fuente de iluminación que deseas añadir (a una distancia no superior a 5 cm).
3. Mantén pulsado el botón de emparejamiento  un mínimo de 10 segundos. Una luz roja permanecerá iluminada en el mando a distancia. La fuente de iluminación comenzará a atenuarse y parpadeará una vez para indicar que se ha emparejado con éxito.

Se pueden emparejar hasta 10 fuentes de iluminación con un mando a distancia. Asegúrate de emparejarlos uno a uno. Si las fuentes de iluminación están cerca unas de otras, desconecta del interruptor de alimentación principal las que ya se hayan emparejado.

Reiniciar tus dispositivos

Para fuentes de iluminación:

Pulsa el interruptor principal 6 veces.

Para el mando a distancia:

Pulsa el botón de emparejamiento cuatro veces en cinco segundos.

Sincronización

Si la fuente de luz se desincroniza, si realizas una pulsación larga en los botones izquierdo (<) o

derecho (>), esto devolverá la fuente de luz a su configuración predeterminada (2700K).

Cambio de la pila

Cuando el mando a distancia se utiliza con regularidad, y de forma correcta, las pilas tienen una duración aproximada de 2 años.

Cuando sea necesario cambiar la pila, un indicador LED rojo parpadeará al pulsar cualquier botón del mando a distancia.

Abre la tapa del compartimento y sustituye la pila por dos pilas nuevas AAA/HR03.

¡Precaución!

Existe riesgo de explosión si la pila se sustituye por otra de tipo incorrecto. Elimina las pilas usadas siguiendo las instrucciones.

¡Importante!

- El mando a distancia debe utilizarse solamente en interiores y con temperaturas entre 0 °C y 40 °C.
- No dejes el mando a distancia expuesto a la luz solar directa ni cerca de fuentes de calor, ya que podría sobrecalentarse.
- La distancia entre el mando a distancia y el receptor se mide en espacios abiertos.
- Los diferentes materiales de construcción y la colocación de las unidades pueden afectar a la distancia de conectividad inalámbrica.

Cuidados

Para limpiar el mando a distancia, utiliza un trapo humedecido ligeramente con un detergente suave. Para secarlo, utiliza otro trapo suave y seco.

¡Nota!

No utilices limpiadores abrasivos ni disolventes químicos, ya que pueden dañar el producto.

Tipos de pilas recomendadas:

2 x IKEA LADDA 900 (AAA/HR03, 1,2V, 900mAh, Ni-MH) (no incluidas).

No mezcles pilas con distintas capacidades, tipos o impresiones de fecha.

DATOS TÉCNICOS

Tipo: E2001

Nombre: Mando a distancia inoxidable STYRBAR

Tipo: E2002

Nombre: Mando a distancia blanco STYRBAR

Entrada: 3V, 2 pilas LADDA AAA/HR03

Alcance: 10 m en espacios abiertos.

Solo para uso en interiores

Frecuencia de funcionamiento: 2405-2480 MHz

Potencia de salida: 12,6 dBm (EIRP)

Clase IP: IP44

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Dirección:

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA

Declaración de Conformidad

Por la presente, IKEA of Sweden declara que el tipo de equipo de radio E2001/E2002 es conforme a la Directiva 2014/53/EU.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE se puede consultar en <http://www.ikea.com>


- Elige el país donde te encuentras.
- Busca el producto en el campo de búsqueda.


- Ve a Instrucciones de montaje y manuales (downloads). Aquí encontrarás un archivo pdf del DoC completo.




La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.

Funções do controlo remoto

 Pressione brevemente para ligar. Para regular para cima, pressione o botão sem o largar.

 Pressione brevemente para desligar. Para regular para baixo, pressione o botão sem o largar.


<> Alterar o espectro branco ou cores.

 **Emparelhamento:** Adicione produtos de Iluminação Inteligente IKEA ao seu sistema. Consulte as instruções abaixo.

Adicionar dispositivos ao seu controlo remoto

Quando o controlo remoto é vendido em conjunto com uma fonte de iluminação (na mesma embalagem pacote), já se encontram emparelhados. Se o controlo remoto for adquirido separadamente, tem de o

emparelhar manualmente com a sua fonte de luz. Para adicionar fontes de iluminação, repita os passos abaixo.

1. Certifique-se de que a sua fonte de iluminação está instalada e o interruptor de energia está ligado.
2. Mantenha o controlo remoto próximo da fonte de iluminação que pretende adicionar (no máximo, a 5 cm de distância).
3. Pressione o botão de emparelhamento  sem o soltar durante, pelo menos, 10 segundos. Uma luz vermelha irá acender-se no controlo remoto. A sua fonte de iluminação irá começar a diminuir a intensidade e piscará uma vez para indicar que o emparelhamento foi concluído com êxito.

Até 10 fontes de iluminação podem ser emparelhadas com 1 controlo remoto. Certifique-se de que as emparelha uma de cada vez. Se as fontes de iluminação

estiverem perto umas das outras, desligue no interruptor principal aquelas que já se encontram emparelhadas.

Restaurar as definições originais dos seus dispositivos

Para fontes de iluminação:

Ligue e desligue o interruptor principal 6 vezes.

Para o controlo remoto:

Pressione o botão de emparelhamento 4 vezes em 5 segundos.

Sincronização

Se a sua fonte de iluminação ficar dessincronizada, uma longa pressão à esquerda (<) ou à direita (>) nos botões devolverá a fonte de iluminação à sua definição predefinida (2700K).

Substituir as baterias

Quando o controlo remoto é utilizado regularmente e de forma adequada, as baterias têm uma duração aproximada de 2 anos.

Quando necessitar de substituir a bateria, um indicador LED vermelho irá piscar quando pressionar qualquer botão no controlo remoto.

Abra a tampa das baterias e substitua as baterias por duas baterias novas AAA/HR03.

Cuidado!

Perigo de explosão se a bateria for substituída por uma outra bateria que não a indicada. Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções.

Importante!

- O controlo remoto destina-se a ser utilizado apenas no interior e pode ser utilizados a temperaturas que variam entre 0°C r 40 °C.

- Não deixe o controlo remoto em contacto direto com a luz solar ou perto de uma fonte de calor, pois pode sobreaquecer.
- O alcance entre o controlo remoto e o recetor é medido ao ar livre.
- Diferentes materiais de construção e a colocação das unidades podem afetar o alcance da conectividade sem fios.

Instruções de manutenção

Para limpar o controlo remoto, utilize um pano macio humedecido com um pouco de detergente neutro. Para o secar, utilize outro pano macio seco.

Nota!

Nunca utilize produtos de limpeza abrasivos ou solventes químicos, pois podem danificar o produto.

Tipos de baterias recomendadas:

2 x IKEA LADDA 900 (AAA/HR03, 1.2V, 900mAh, Ni-MH)
(Não incluídas)

Não misture baterias de diferentes capacidades, tipos ou carimbos de data.

DADOS TÉCNICOS

Tipo: E2001

Nome: STYRBAR Controlo remoto inoxidável

Tipo: E2002

Nome: STYRBAR Controlo remoto branco

Consumo: Baterias 3V, 2x AAA/HR03 LADDA

Alcance: 10 m ao ar livre.

Apenas para utilização em espaços interiores

Frequência de funcionamento: 2405-2480 MHz

Potência de saída: 12.6 dBm (EIRP)

Classe IP: IP44

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Endereço:

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUÉCIA

Declaração de Conformidade

Por este meio, a IKEA of Sweden AB declara que o tipo de equipamento rádio [número de tipo] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU.


O texto completo da declaração de conformidade da UE pode ser consultado em <http://www.ikea.com>


- Escolha o país onde se encontra
- Pesquise o seu produto no campo de pesquisa
- Aceda a Instruções de montagem e Manuais (downloads) Aqui, encontra um ficheiro PDF do DoC na íntegra.




O símbolo do caixote do lixo com o sinal de proibição indica que esse artigo deve ser separado dos resíduos domésticos convencionais. Deve ser entregue para reciclagem de acordo com as regulamentações ambientais locais para tratamento de resíduos. Ao separar um artigo assinalado dos resíduos domésticos, ajuda a reduzir o volume de resíduos enviados para os incineradores ou aterros, minimizando o potencial impacto negativo na saúde pública e no ambiente. Para mais informações, contacte a loja IKEA perto de si.

Λειτουργίες τηλεχειριστηρίου

 Σύντομο πάτημα για ενεργοποίηση. Για αύξηση της φωτεινότητας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί.

 Σύντομο πάτημα για απενεργοποίηση. Για μείωση της φωτεινότητας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί.

< > Αλλάξτε το φάσμα των λευκών, τα χρώματα ή τις .


 **Ζεύξη:** Προσθέστε προϊόντα IKEA Smart Lighting στο σύστημά σας. Δείτε τις οδηγίες παρακάτω.

Προθήκη συσκευών στο τηλεχειριστήριό σας

Όταν το τηλεχειριστήριο πωλείται μαζί με πηγή φωτισμού (στο ίδιο πακέτο), η ζεύξη μεταξύ τους έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Αν η αγορά του

τηλεχειριστηρίου πραγματοποιείται ξεχωριστά, πρέπει να πραγματοποιήσετε τη ζεύξη με την πηγή φωτισμού σας, με μη αυτόματο τρόπο.

Για να προσθέσετε πηγές φωτισμού, μπορείτε απλώς να επαναλάβετε τα παρακάτω βήματα.

1. Βεβαιωθείτε ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση της πηγής φωτισμού σας και ότι ο διακόπτης ρεύματος είναι ενεργοποιημένος.
2. Κρατήστε το τηλεχειριστήριο κοντά στην πηγή φωτισμού που θέλετε να προσθέσετε (σε απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 5 εκ.).
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ζεύξης  για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. Θα ανάψει σταθερά μια κόκκινη λυχνία στο τηλεχειριστήριο. Η πηγή φωτισμού σας θα αρχίσει να μειώνει το φως της και θα αναβοσβήσει μία φορά, για να υποδείξει ότι η ζεύξη πραγματοποιήθηκε επιτυχώς.

Είναι δυνατή η ζεύξη έως και 10 πηγών φωτισμού με 1 τηλεχειριστήριο. Θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε ζεύξη με κάθε διακόπτη ξεχωριστά. Αν οι πηγές φωτισμού είναι κοντά η μία στην άλλη, αποσυνδέστε εκείνες που έχουν ήδη πραγματοποιήσει ζεύξη με το τηλεχειριστήριο, χρησιμοποιώντας το διακόπτη ρεύματος.

Επαναφορά των συσκευών σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Για πηγές φωτισμού:

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το διακόπτη ρεύματος 6 φορές.

Για το ασύρματο τηλεχειριστήριο:

Πιέστε το κουμπί ζεύξης 4 φορές μέσα σε 5 δευτερόλεπτα.

Συγχρονισμός

Εάν η πηγή φωτός σας αποσυγχρονιστεί, ένα

παρατεταμένο πάτημα στα αριστερά (<) ή δεξιά (>) κουμπιά θα επιστρέψει την πηγή φωτός στην προεπιλεγμένη ρύθμιση (2700K).

Αλλαγή της μπαταρίας

Όταν το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιείται τακτικά και για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, οι μπαταρίες θα διαρκούν σχεδόν για 2 έτη.

Όταν έρθει η ώρα να αλλάξετε την μπαταρία, θα αναβοσβήνει μια κόκκινη λυχνία LED, κάθε φορά που πατάτε οποιοδήποτε κουμπί στο τηλεχειριστήριο. Ανοίξτε το καπάκι της μπαταρίας και αντικαταστήστε την μπαταρία με δύο νέες μπαταρίες AAA/HR03.

Προσοχή!

Κίνδυνος έκρηξης, σε περίπτωση χρήσης εσφαλμένου τύπου μπαταρίας αντικατάστασης. Η απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.

Σημαντικό!

- Το τηλεχειριστήριο προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 0 °C έως 40 °C.
- Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο κάτω από απευθείας ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας, καθώς ενδέχεται να υπερθερμανθεί.
- Η εμβέλεια μεταξύ τηλεχειριστηρίου και δέκτη έχει υπολογιστεί σε εξωτερικό χώρο.
- Τα διαφορετικά υλικά κατασκευής των κτιρίων και η τοποθέτηση των μονάδων ενδέχεται να επηρεάσουν την εμβέλεια ασύρματης συνδεσιμότητας.

Οδηγίες φροντίδας

Για να καθαρίσετε το τηλεχειριστήριο, σκουπίστε το με ένα μαλακό πανί που έχετε νοτίσει με μικρή ποσότητα ήπιου καθαριστικού. Χρησιμοποιήστε άλλο μαλακό, στεγνό πανί για να το στεγνώσετε.

Σημείωση!

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά καθαριστικά ή χημικά διαλύματα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στο προϊόν.

Συνιστώμενοι τύποι μπαταριών:

2 x IKEA LADDA 900 (AAA/HR03, 1.2V, 900mAh, Ni-MH)
(Δεν συμπεριλαμβάνονται)

Μην αναμειγνύετε μπαταρίες διαφορετικής χωρητικότητας, τύπου ή σφραγίδας ημερομηνίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τύπος: E2001

Όνομα: Τηλεχειριστήριο STYRBAR ανοξείδωτο

Τύπος: E2002

Όνομα: Τηλεχειριστήριο STYRBAR λευκό

Είσοδος: 3V, 2x μπαταρίες AAA/HR03 LADDA

Εμβέλεια: 10 μ. σε εξωτερικό χώρο.

Αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικό χώρο

Συχνότητα λειτουργίας: 2405-2480 MHz

Έξοδος τροφοδοσίας: 12,6 dBm (EIRP)
Κλάση προστασίας IP: IP44

Κατασκευαστής: IKEA of Sweden AB

Διεύθυνση:

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

Δήλωση Συμμορφωσης

Δια του παρόντος, η IKEA of Sweden AB δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού E2001/E2002 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EU.


Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ μπορεί να βρεθεί στο <http://www.ikea.com>


- Επιλέξτε τη χώρα σας
- Αναζητήστε το προϊόν σας στο πεδίο αναζήτησης
- Ανατρέξτε στις Οδηγίες συναρμολόγησης και εγχειρίδια (λήψεις) Εδώ θα βρείτε ένα αρχείο pdf της πλήρους δήλωσης συμμόρφωσης.




Το σύμβολο με το διαγραμμένο τροχήλατο κάδο υποδεικνύει ότι το προϊόν χρειάζεται ειδική διαχείριση απόρριψης αποβλήτων. Το προϊόν πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Διαχωρίζοντας ένα προϊόν με αυτό το σύμβολο, συμβάλλετε στη μείωση του όγκου των αποβλήτων που στέλνονται στα αποτεφρωτήρια ή στους χώρους υγειονομικής ταφής και μειώνετε τις αρνητικές συνέπειες στην υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα IKEA.

Uzaktan kumanda fonksiyonları

 Açmak için kısa süreli basın. Parlaklığı arttırmak için düğmeye basılı tutun.

 Kapatmak için kısa süreli basın. Parlaklığı azaltmak için düğmeye basılı tutun.


< > Beyaz spektrumu, renkleri veya değiştirin.

 **Eşleştirme:** IKEA Akıllı Aydınlatma ürünlerini sisteminize ekleyin. Aşağıdaki talimatlara göz atın.

Uzaktan kumandanıza cihaz ekleme

Kumanda bir ışık kaynağıyla birlikte satıldığında (aynı pakette), o ışık kaynağıyla zaten eşleştirilmiş olur. Ancak kumanda ayrı olarak satın alınırsa, ışık

kaynağınızla manuel olarak eşleştirilmelidir. Işık kaynağı eklemek isterseniz, aşağıdakileri tekrarlamanız yeterlidir:

1. Işık kaynağınızın yüklendiğinden ve ana şalterin açık olduğundan emin olun.
2. Kumandanızı eklemek istediğiniz ışık kaynağına yakın tutun (5 cm'den daha fazla olmamalıdır).
3. Eşleştirme düğmesine  en az 10 saniye boyunca basılı tutun. Kırmızı ışık kumanda üzerinde sabit bir şekilde yanacaktır. Işık kaynağınız yanmaya başlayacak ve başarılı şekilde eşleştirildiğini belirtmek için bir kere daha yanacaktır.

1 kumandayla 10 ışık kaynağına kadar eşleştirilebilir. Hepsini birer birer eşleştirdiğinizden emin olun. Işık kaynaklarını birbirine yakınsa, zaten eşleştirilmiş

olanların bağlantısını ana şalterden kesin.

Cihazlarınızı fabrika ayarlarına sıfırlama ışık kaynakları için:

Ana şalteri 6 kere bağlayın.

Kumanda için:

Eşleştirme düğmesine 5 saniye içerisinde 4 kez basın.

Senkronize etme

Işık kaynağının senkronizasyonu bozulursa, sol (<) veya sağ (>) düğmelerine uzun süre basmak ışık kaynağını varsayılan ayarına (2700K) döndürecektir.

Pili değiştirme

Kumanda düzenli ve amacına uygun şekilde kullanıldığı zaman, piller yaklaşık olarak en

fazla 2 yıl kullanılabilir. Pili değiştirmenin zamanı geldiğinde, kumanda üzerindeki bir tuşa bastığınızda kırmızı bir LED göstergesi yanıp sönecektir.

Pil kapağını açın ve pili iki yeni AAA/HR03 pille değiştirin.

Dikkat!

Yanlış türde bir pil takılırsa patlama riski vardır. Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.

Önemli!

- Uzaktan kumanda sadece iç mekan kullanımları içindir ve 0°C ila 40 °C sıcaklıkları arasında kullanılabilir.
- Aşırı ısınabileceğinden dolayı kumandayı doğrudan güneş ışığının altında veya bir ısı kaynağının yakınında bırakmayın.

- Kumanda ve alıcı arasındaki mesafe açık havada ölçülmüştür.
- Yapı materyallerindeki ve ünitelerin yerleştirilmesindeki farklılık kablosuz bağlantı menzilinı etkileyebilir.

Bakım talimatları

Kumandayı temizlemek için, hafif deterjanlı yumuşak nemli bir bezle silin. Kuruyken silmek için başka bir yumuşak, kuru bez kullanın.

Not!

Ürüne zarar verebileceğinden aşındırıcı temizlik maddelerini veya kimyasal çözeltileri asla kullanmayın.

Tavsiye edilen pil çeşitleri:

2 x IKEA LADDA 900 (AAA/HR03, 1,2V, 900mAh,

Ni-MH) (Dahil değildir). Farklı kapasiteye, tipe veya tarih etiketine sahip pilleri birlikte kullanmayın.

TEKNİK VERİLER

Türü: E2001

Adı: STYRBAR Paslanmaz uzaktan kumanda

Türü: E2002

Adı: STYRBAR Beyaz uzaktan kumanda

Giriş: 3V, 2x AAA/HR03 LADDA piller

Menzil: Açık havada 10 m.

Sadece iç mekan kullanımına yöneliktir

Çalışma frekansı: 2405-2480 MHz

Çıkış gücü: 12,6 dBm (EIRP)

IP Koruma Sınıfı: IP44

Üretici: IKEA of Sweden AB

Adres:

Box 702, SE-343 81 Älmhult, İSVEÇ

Uygunluk Beyanı

IKEA of Sweden AB, radyo ekipman tipinin E2001/ E2002 2014/53/EU sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder.

AB uyum beyanının tam metni <http://www.ikea.com> adresinde bulunabilir.

- Bulduğunuz ülkeyi seçiniz
- Ürününüzü arama alanından arayınız
- Montaj Talimatlarına ve Kılavuzlara gidiniz (indiriniz), burada bir pdf dosyası bulacaksınız.



Üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu sembolü, o ürünün ev atıklarından ayrı olarak çöpe atılması gerektiğini belirtir. Ürün, çöpe atılması gerektiğinde geri dönüşüm için yerel çevre düzenlemesi kurallarına uygun olarak çöpe veya toplama noktalarına bırakılmalıdır. Bu sembole sahip ürünlerin doğru bir şekilde çöpe atılması, yakma veya depolanma için gönderilen atık miktarının azalmasına ve insan sağlığı ve çevre üzerindeki olası olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır. Daha fazla bilgi için, IKEA mağazası ile irtibata geçiniz.

عربي

افتح غطاء البطارية واستبدل البطاريتين بأخريين جديدتين من نوع AAA/HR03.

تنبيه!

ثمة خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح. تخلص من البطاريات المستخدمة وفقًا للتعليمات.

مهم!

- جهاز التحكم عن بعد مخصص للاستخدام في الأماكن الداخلية فقط ويمكن استخدامه في درجات حرارة تتراوح من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
- لا تترك جهاز التحكم عن بعد معرضًا بشكل مباشر لضوء الشمس أو أي مصدر حرارة لتجنب السخونة المفرطة.
- النطاق بين جهاز التحكم عن بعد ووحدة الاستقبال يتم قياسه في الهواء الطلق.
- قد تؤثر مواد البناء وموقع الوحدات في نطاق الاتصال اللاسلكي.

إعادة ضبط أجهزتك إلى إعدادات المصنع بالنسبة لمصادر الضوء:

اضغط تشغيل/إيقاف على المفتاح الرئيسي 6 مرات.

بالنسبة لجهاز التحكم عن بعد:

اضغط على مفتاح الاقتران 4 مرات في غضون 5 ثوانٍ.


المزامنة


إذا أصبح مصدر الضوء غير متزامن، فإن الضغط الطويل على الزرين الأيسر (>) أو الأيمن (<) سيعيد مصدر الضوء إلى الإعداد الافتراضي الخاص به (2700K).

تغيير البطارية

عند استخدام جهاز التحكم عن بعد بشكل منتظم وعلى النحو المنشود، سوف تستمر البطاريتان لمدة عامين تقريبًا. عندما يحين وقت استبدال البطارية، سيومض مؤشر LED باللون الأحمر عند الضغط على أي زر في جهاز التحكم عن بعد.

وظائف جهاز التحكم عن بعد

 اضغط ضغطًا قصيرًا للتشغيل. لزيادة الإضاءة، اضغط مع الاستمرار على الزر.

 اضغط ضغطًا قصيرًا لإيقاف التشغيل. لخفض الإضاءة، اضغط مع الاستمرار على الزر.

< > تغيير الطيف الأبيض أو الألوان أو المشاهد.

 **الاقتران:** أضف منتجات الإضاءة الذكية من إيكيا إلى نظامك. انظر التعليمات أدناه.


إضافة أجهزة إلى جهاز التحكم عن بعد

عندما يباع جهاز التحكم عن بعد مع مصدر الضوء (في العبوة نفسها)، يكونان مقترنين بالفعل. إذا تم شراء جهاز التحكم عن بعد بشكل منفصل، يجب عليك إقرانه يدويًا بمصدر الضوء.

لإضافة مصادر الضوء، ليس عليك سوى تكرار الخطوات الواردة أدناه:

1. تأكد من تثبيت مصدر الإضاءة وتشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي.

2. اضغط على جهاز التحكم عن بعد بالقرب من مصدر الضوء الذي تريد إضافته (لا تبعد أكثر من 5 سم).

3. اضغط مع الاستمرار على زر الإقران  لمدة 10 ثوانٍ على الأقل. سيشع ضوء أحمر بصورة ثابتة في جهاز التحكم عن بعد. سيبدأ مصدر الضوء الخاص بك في الخفوت والوميض مرة واحدة للإشارة إلى أن الاقتران قد تم بنجاح.

يمكن أن يقترن ما يصل إلى 10 مصادر للضوء مع جهاز تحكم عن بعد واحد. تأكد من اقتران جهاز واحد في كل مرة. إذا كانت مصادر الضوء قريبة من بعضها، فافصل الأجهزة التي تم إقرانها بالفعل عن مصدر الطاقة الرئيسي.

الإقرار بالمطابقة

بموجب هذه الوثيقة، تقر ايكيا السويد AB أن نوع معدات البث E2001/E2002 متوافق مع مواصفات EU/2014/53.

ويمكن الاطلاع على النص الكامل لإقرار المطابقة الخاص بدول الاتحاد الأوروبي في <http://www.ikea.com>

- اختر البلد الذي أنت فيه

- ابحث عن منتجك في حقل البحث

- اذهب إلى تعليمات التجميع والأدلة (تنزيلات) سوف تجد هنا ملف بصيغة PDF لكامل الوثيقة.



الرمز الذي يُظهر حاوية نفايات مشطوبة يشير إلى أنه يجب التخلص من المنتج بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. ينبغي تسليم هذا المنتج لإعادة تدويره وفقاً للأنظمة البيئية المحلية للتخلص من النفايات. من خلال قيامك بفصل منتج يحمل هذه العلامة من النفايات المنزلية، فسوف تساعد على تقليل حجم النفايات التي ترسل إلى المحارق أو تدفن في الأرض وبالتالي تقللي من أي تأثير سلبي محتمل على صحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على معرض ايكيا.

تعليمات العناية

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، امسح بقطعة قماش ناعمة مبللة بكمية قليلة من أحد المنظفات الخفيفة. استخدم قطعة قماش أخرى ناعمة وجافة لمسحها حتى تجف.

ملاحظة!

لا تستخدم منظفات كاشطة أو مذيبات كيميائية لأن ذلك قد يتلف المنتج.

أنواع البطاريات الموصى بها:

2 × 900 IKEA LADDA 900 (نوع AAA/HR03، جهد 1.2 فولت، 900 مللي أمبير-ساعة، Ni-MH) (غير مشتملة) لا تخلط البطاريات ذات السعات أو الأنواع أو التواريخ المختلفة.

البيانات الفنية

النوع: E2001

الاسم: STYRBAR جهاز التحكم عن بعد - غير قابل للصدأ

النوع: E2002

الاسم: STYRBAR جهاز التحكم عن بعد - أبيض

الدخل: 3 فولت، 2 × بطاريات من النوع AAA/HR03 LADDA

نطاق الاتصال: 10 أمتار في حيز خالي.

للاستخدام الداخلي فقط

تردد التشغيل: 2405-2480 ميغاهرتز

طاقة الخرج: 12.6 ديسيبل (EIRP)





فئة IP: IP44

الشركة المصنعة: شركة IKEA التابعة لـ Sweden AB

العنوان:

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

Funzioni del telecomando


-  Premere brevemente per accendere. Per aumentare l'attenuazione tenere premuto il pulsante.
-  Premere brevemente per spegnere. Per diminuire l'attenuazione tenere premuto il pulsante.
-  Modifica dello spettro del bianco o dei colori .
-  **Abbinamento:** aggiungere al proprio sistema i prodotti di illuminazione intelligente IKEA Smart Lighting. Consultare le istruzioni sottostanti.

Aggiungere dispositivi al telecomando

Quando il telecomando viene venduto come dotazione della sorgente luminosa (nella stessa confezione), l'accoppiamento è già effettuato. Se il telecomando viene acquistato separatamente, è necessario effettuare

l'accoppiamento con la sorgente luminosa.

Per aggiungere delle sorgenti luminose, basta ripetere i passi sotto indicati.

1. Verificare che la sorgente luminosa sia installata e che l'interruttore principale della corrente sia attivato.
2. Tenere il telecomando vicino alla sorgente luminosa che si desidera aggiungere (a una distanza non superiore a 5 cm).
3. Tenere premuto il pulsante di accoppiamento  per almeno 10 secondi. Sul telecomando rimane accesa una spia rossa. La sorgente luminosa inizia ad attenuarsi e lampeggia una volta per indicare che l'accoppiamento è stato effettuato correttamente.

Un telecomando può essere accoppiato a un massimo di 10 sorgenti luminose. Abbinare un dispositivo alla volta. Se le sorgenti luminose sono vicine tra loro, spegnere (scollegandole dall'interruttore principale

della corrente) quelle che sono già state accoppiate.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica dei dispositivi

Per le sorgenti luminose:

Premere l'interruttore 6 volte.

Per il telecomando:

Premere il pulsante di abbinamento 4 volte entro 5 secondi.

Sincronizzazione

Se la sorgente luminosa non è più sincronizzata, una pressione lunga del pulsante sinistro (<) o destro (>) ripristinerà l'impostazione predefinita (2700K) della sorgente luminosa.

Sostituzione della batteria

La durata delle batterie di un telecomando utilizzato con regolarità e secondo l'uso previsto è di circa 2 anni.

Al momento di sostituire la batteria, quando si preme un qualsiasi pulsante del telecomando una spia LED rossa lampeggia.

Aprire il coperchio del vano batteria e sostituire la batteria con una nuova del tipo AAA/HR03.

Attenzione!

L'utilizzo di una batteria di tipo sbagliato potrebbe provocare un'esplosione. Procedere allo smaltimento delle batterie usate secondo le istruzioni.

Importante!

- Il telecomando è destinato esclusivamente all'uso interno a temperature comprese tra 0 °C e 40 °C.
- Non esporre il telecomando alla luce diretta del sole o a qualsiasi altra fonte di calore perché potrebbe surriscaldarsi.
- La portata telecomando-ricevitore è misurata in esterno.

- I diversi materiali edili e l'ubicazione delle unità possono incidere sulla portata della connettività wireless.

Istruzioni di manutenzione

Per pulire il telecomando, passare un panno morbido inumidito con del detergente delicato. Asciugare con un altro panno morbido e asciutto.

Nota!

Non utilizzare mai detergenti abrasivi o solventi chimici perché potrebbero danneggiare il prodotto.

Tipo di batteria consigliato:

2 x IKEA LADDA 900 (AAA/HR03, 1.2V, 900mAh, Ni-MH)
(Non comprese)

Non mischiare batterie di diverse capacità, tipi o date diverse.

DATI TECNICI

Tipo: E2001

Nome: STYRBAR telecomando acciaio

Tipo: E2002

Nome: STYRBAR telecomando bianco

Ingresso: 3V, 2x batterie AAA/HR03 LADDA

Portata: 10 m misurata all'esterno.

Per uso in ambienti chiusi

Frequenza di funzionamento: 2405-2480 MHz

Potenza di uscita: 12.6 dBm (EIRP)

Classe IP: IP44

Produttore: IKEA of Sweden AB

Indirizzo: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SVEZIA

Dichiarazione Di Conformità

Con la presente IKEA of Sweden AB dichiara che questo tipo di apparecchiatura radio E2001/E2002 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Trovi il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE all'indirizzo <http://www.ikea.com>

- Scegli il paese in cui ti trovi
- Cerca il prodotto nel campo di ricerca
- Vai alla sezione Istruzioni di montaggio e altri documenti (download). Qui troverai il PDF con il testo completo della Dichiarazione di Conformità.



Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un prodotto contrassegnato da questo simbolo dai rifiuti domestici, aiuterai a ridurre il volume dei rifiuti destinati agli inceneritori o alle discariche, minimizzando così qualsiasi possibile impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente. Per saperne di più, contatta il negozio IKEA più vicino a te.



AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numéro d'agrément :
MR00026038ANRT2020
Date d'agrément: 20/10/2020

AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numéro d'agrément:
MR00026039ANRT2020
Date d'agrément: 20/10/2020