

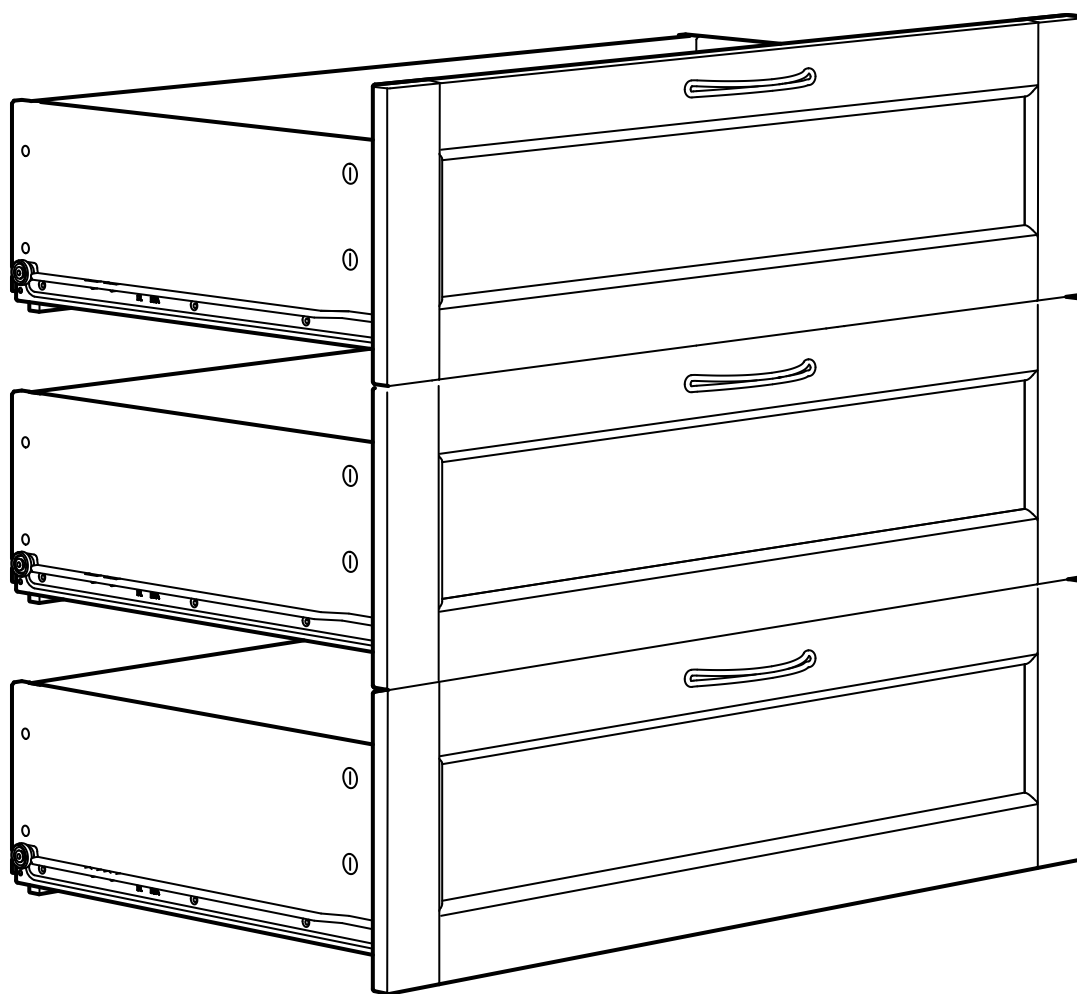
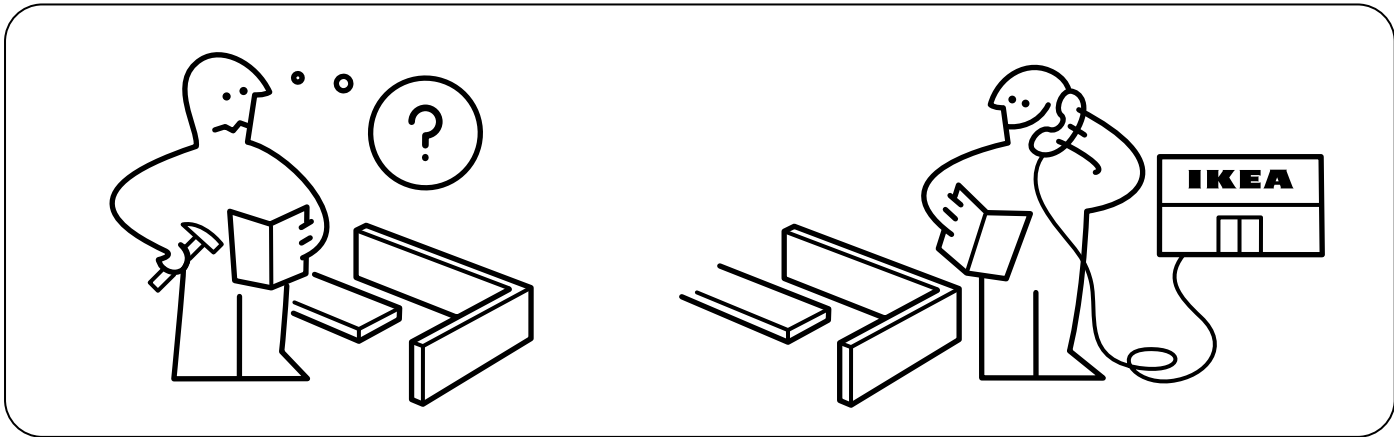



# SONGESAND

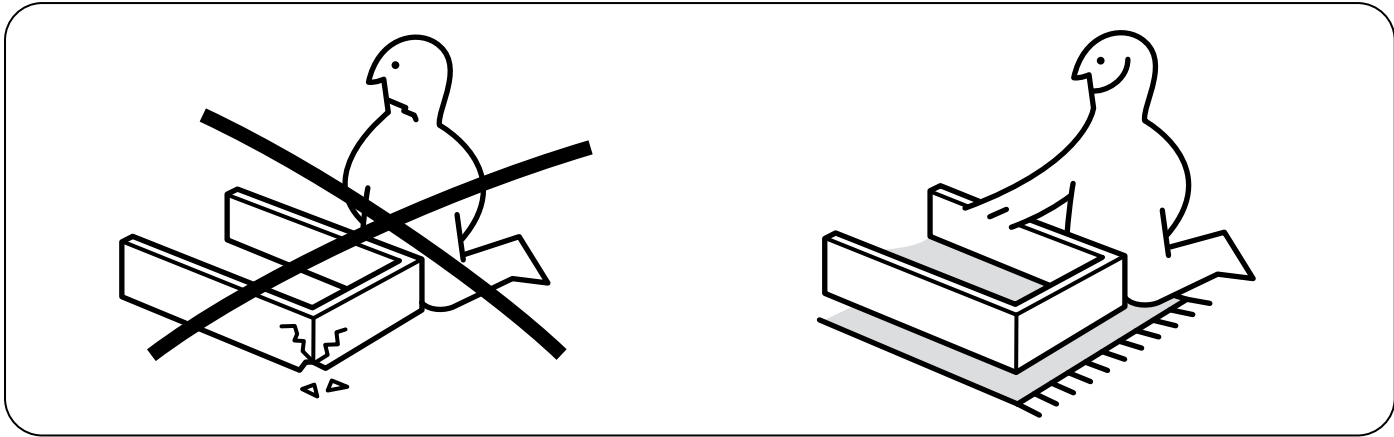

Design and Quality  
IKEA of Sweden

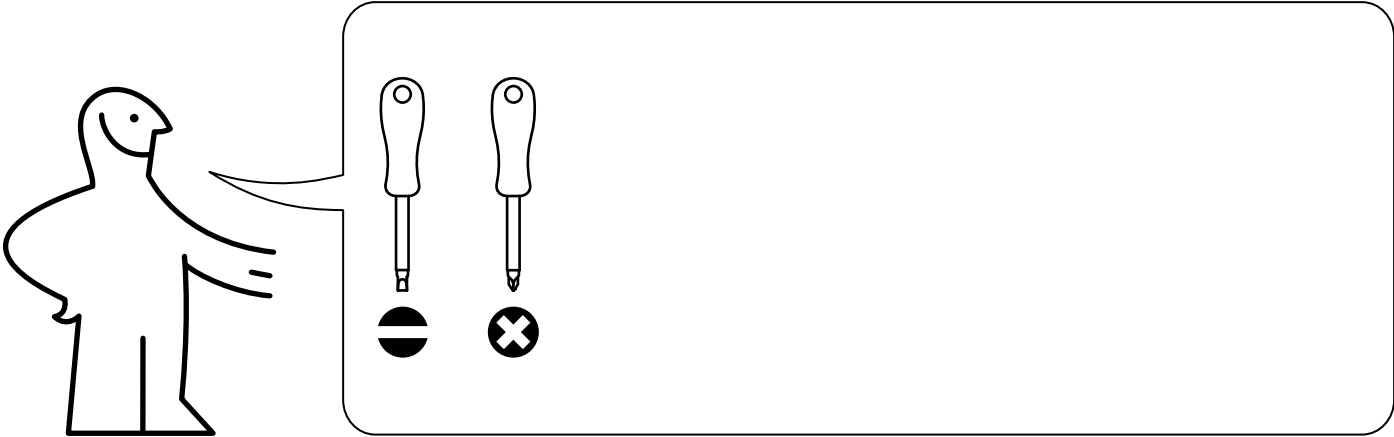

# 2




145718  
159553

12x




118331

12x




101345

12x

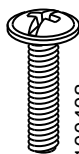

100408

6x

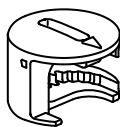


119030  
117434

24x




146114

18x

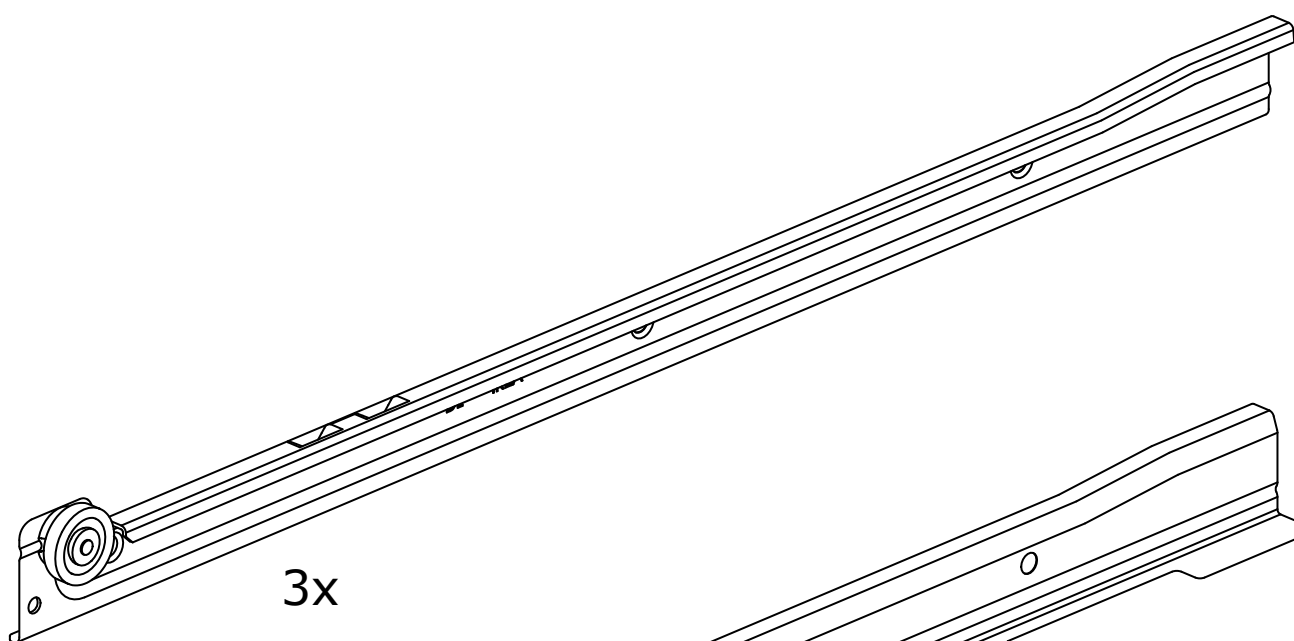


3x

158673 DL  
158675 DL

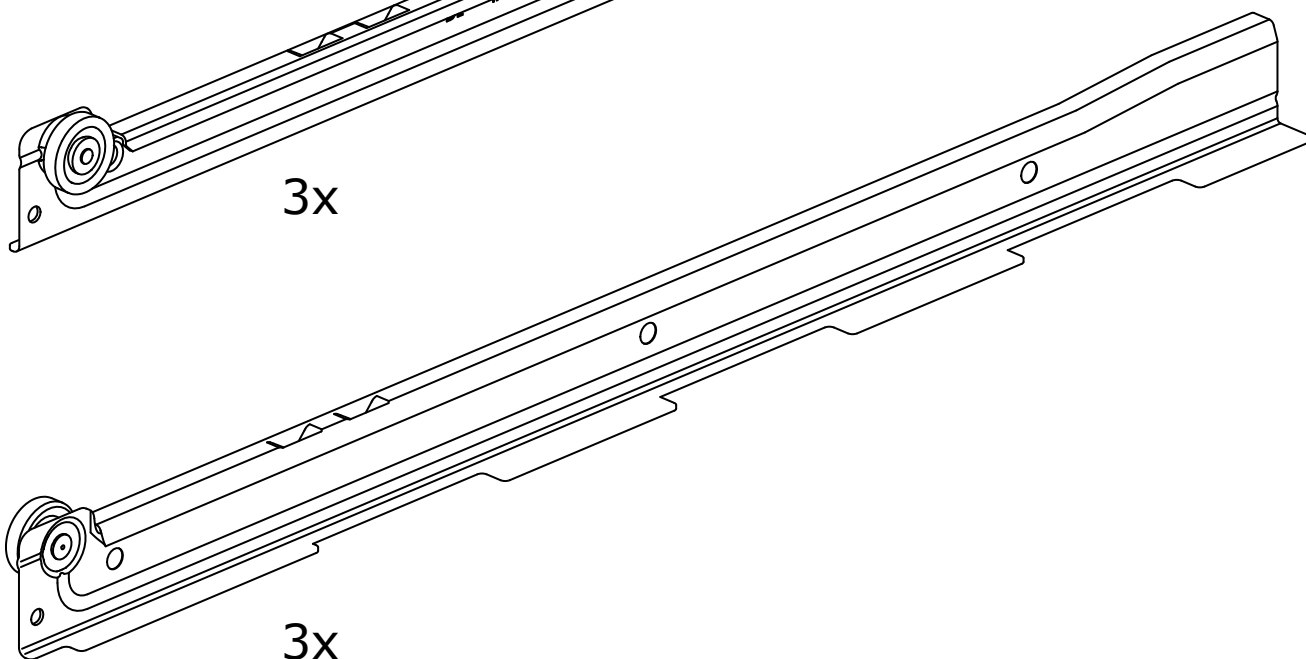



3x

158673 DR  
158675 DR

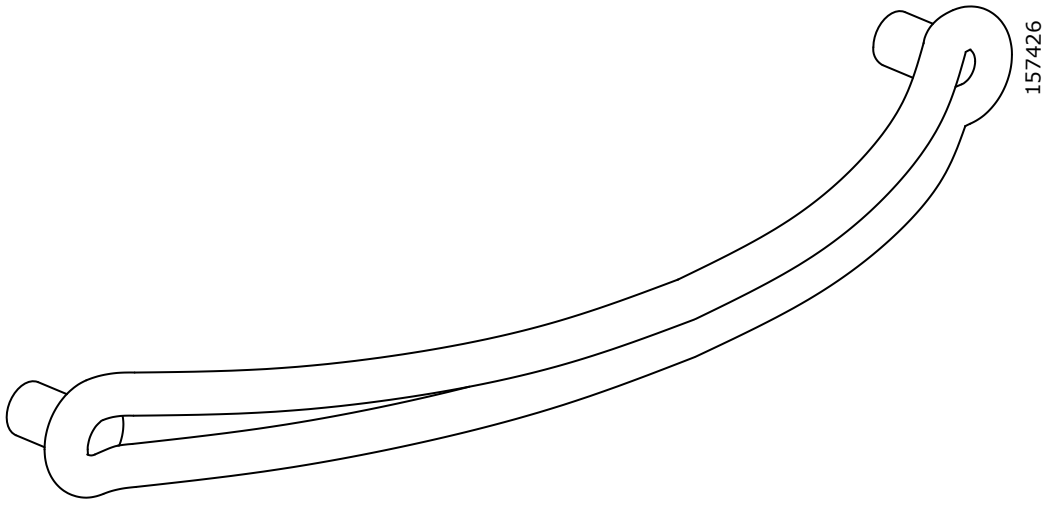


157426


3x

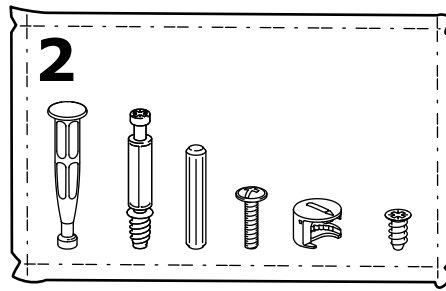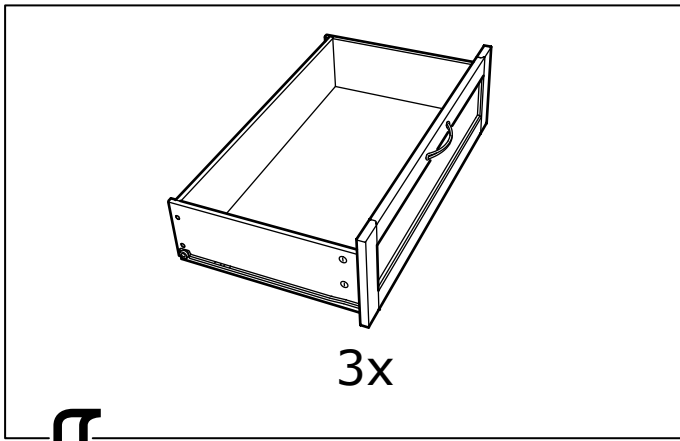


1

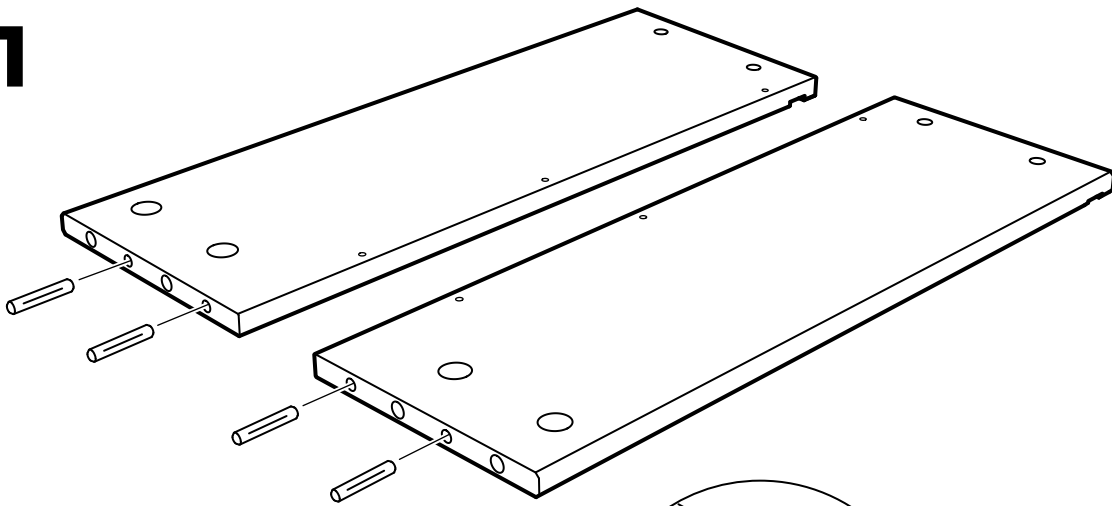


4x

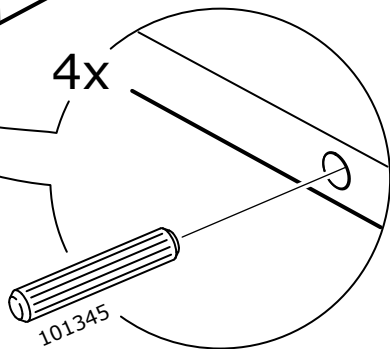


2

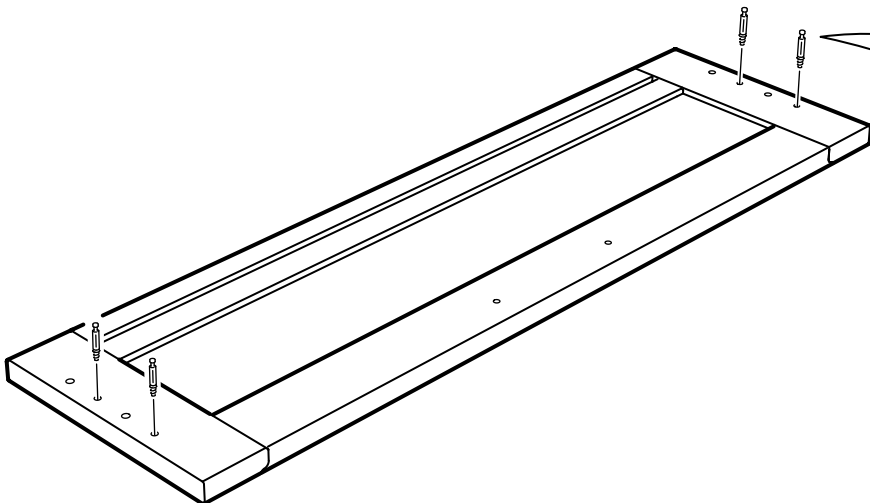


4x

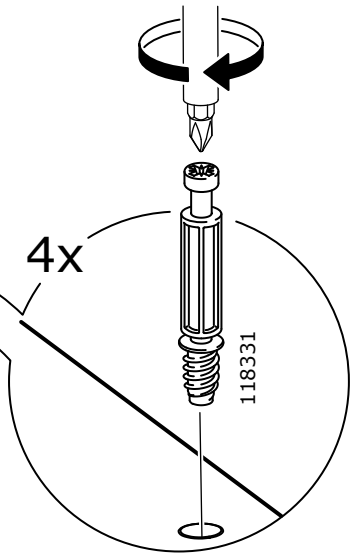

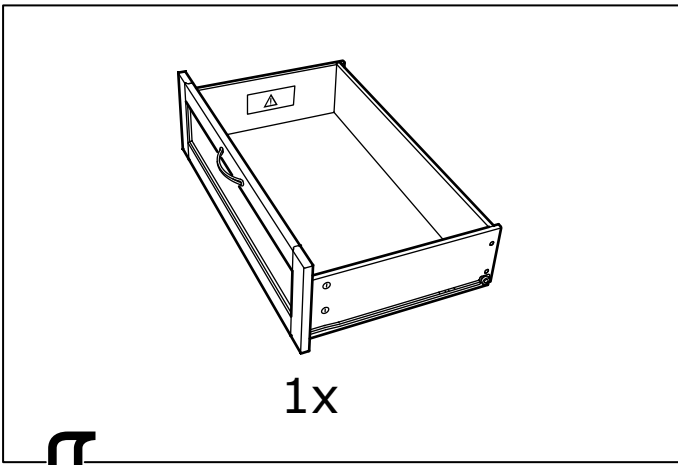

1x

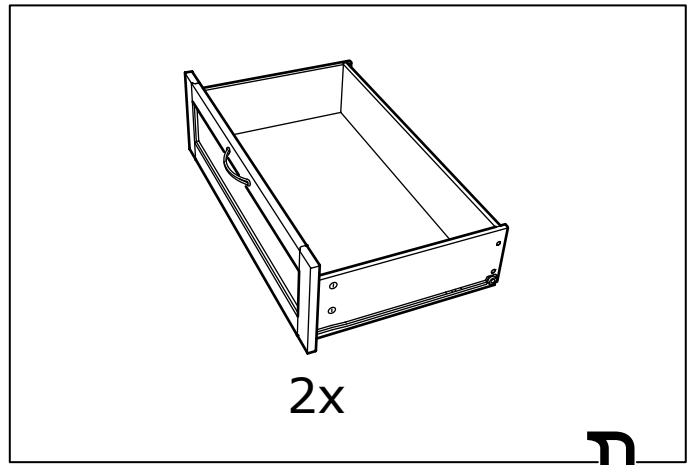

2x





3




i


<b>WARNING</b>	<b>ATTENTION</b>	<b>ADVERTENCIA</b>
<p>Caution: Handle with care. Do not handle loosely. Handle by the sides.</p> <p>• Always install properly. Do not use as a TV or as a shelf.</p> <p>• Do not use on uneven or wobbly surfaces. Do not use on soft surfaces like carpet, mats, or blankets.</p> <p>• Do not use on uneven or wobbly surfaces. Do not use on soft surfaces like carpet, mats, or blankets.</p> <p>• Do not use on uneven or wobbly surfaces. Do not use on soft surfaces like carpet, mats, or blankets.</p>	<p>Prevenção de danos. Manuseie com cuidado. Não manuseie solto. Manuseie pelas laterais.</p> <p>• Sempre instale corretamente. Não use como TV ou prateleira.</p> <p>• Não use em superfícies irregulares ou instáveis. Não use em superfícies macias como tapetes, tapetes ou cobertores.</p> <p>• Não use em superfícies irregulares ou instáveis. Não use em superfícies macias como tapetes, tapetes ou cobertores.</p> <p>• Não use em superfícies irregulares ou instáveis. Não use em superfícies macias como tapetes, tapetes ou cobertores.</p>	<p>¡Atención! Maneje con cuidado. No maneje sueltamente. Maneje por los lados.</p> <p>• Siempre instale correctamente. No use como TV o estante.</p> <p>• No use en superficies irregulares o inestables. No use en superficies blandas como alfombras, alfombras o mantas.</p> <p>• No use en superficies irregulares o inestables. No use en superficies blandas como alfombras, alfombras o mantas.</p> <p>• No use en superficies irregulares o inestables. No use en superficies blandas como alfombras, alfombras o mantas.</p>
<p><b>TV</b> Do not use as a TV stand.</p> <p>Do not use as a TV stand. Do not use as a TV stand.</p> <p>Do not use as a TV stand. Do not use as a TV stand.</p>	<p>• Utilizar EXCLUSIVAMENTE como estante. No utilizar como TV o estante.</p> <p>• No utilizar en superficies irregulares o inestables. No utilizar en superficies blandas como alfombras, alfombras o mantas.</p> <p>• No utilizar en superficies irregulares o inestables. No utilizar en superficies blandas como alfombras, alfombras o mantas.</p> <p>• No utilizar en superficies irregulares o inestables. No utilizar en superficies blandas como alfombras, alfombras o mantas.</p>	<p>• Utilizar EXCLUSIVAMENTE como estante. No utilizar como TV o estante.</p> <p>• No utilizar en superficies irregulares o inestables. No utilizar en superficies blandas como alfombras, alfombras o mantas.</p> <p>• No utilizar en superficies irregulares o inestables. No utilizar en superficies blandas como alfombras, alfombras o mantas.</p> <p>• No utilizar en superficies irregulares o inestables. No utilizar en superficies blandas como alfombras, alfombras o mantas.</p>
<p><b>Information permanente, the user retains.</b></p>		

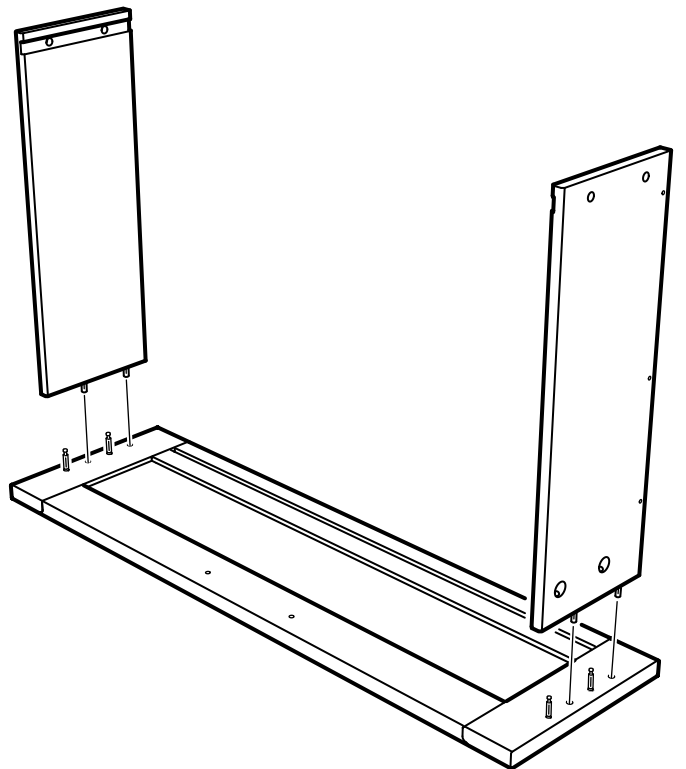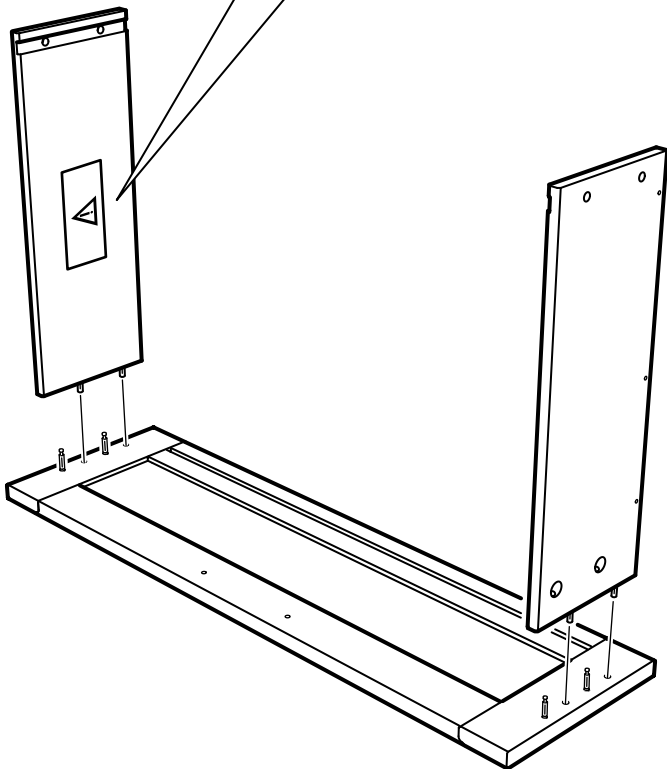



4

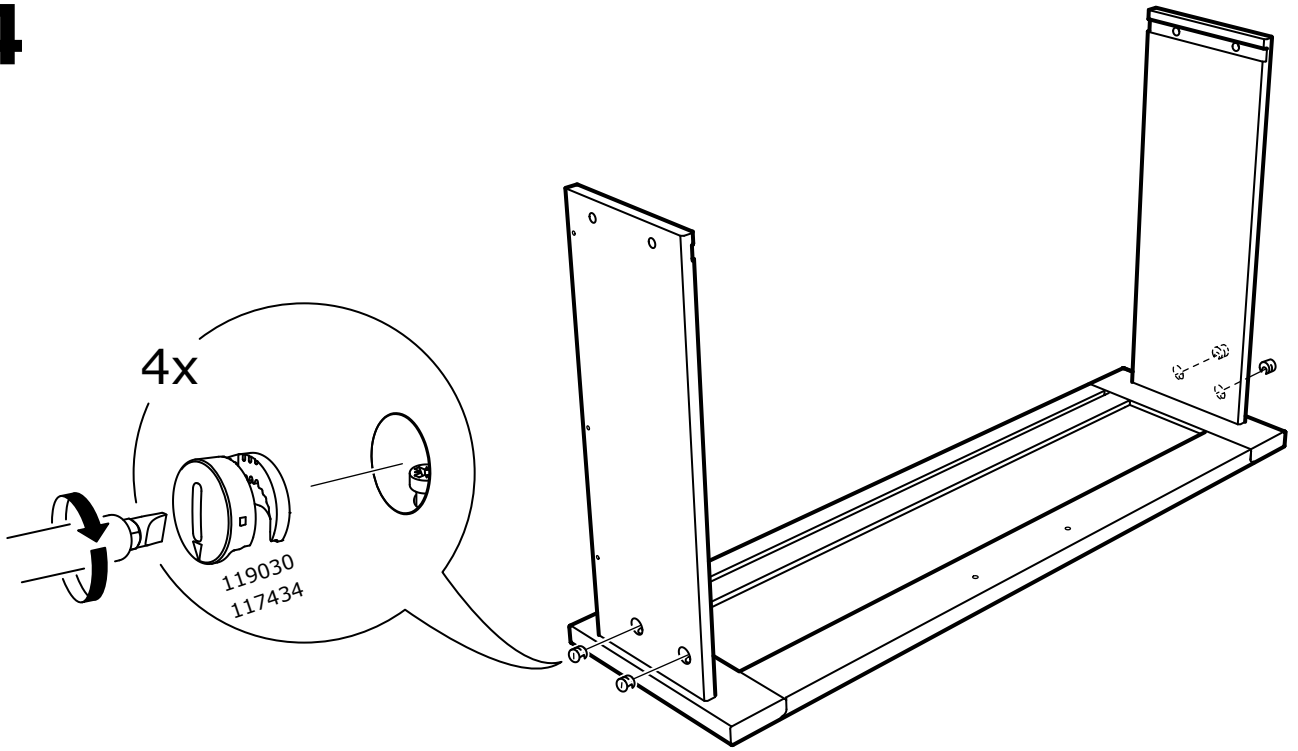



5

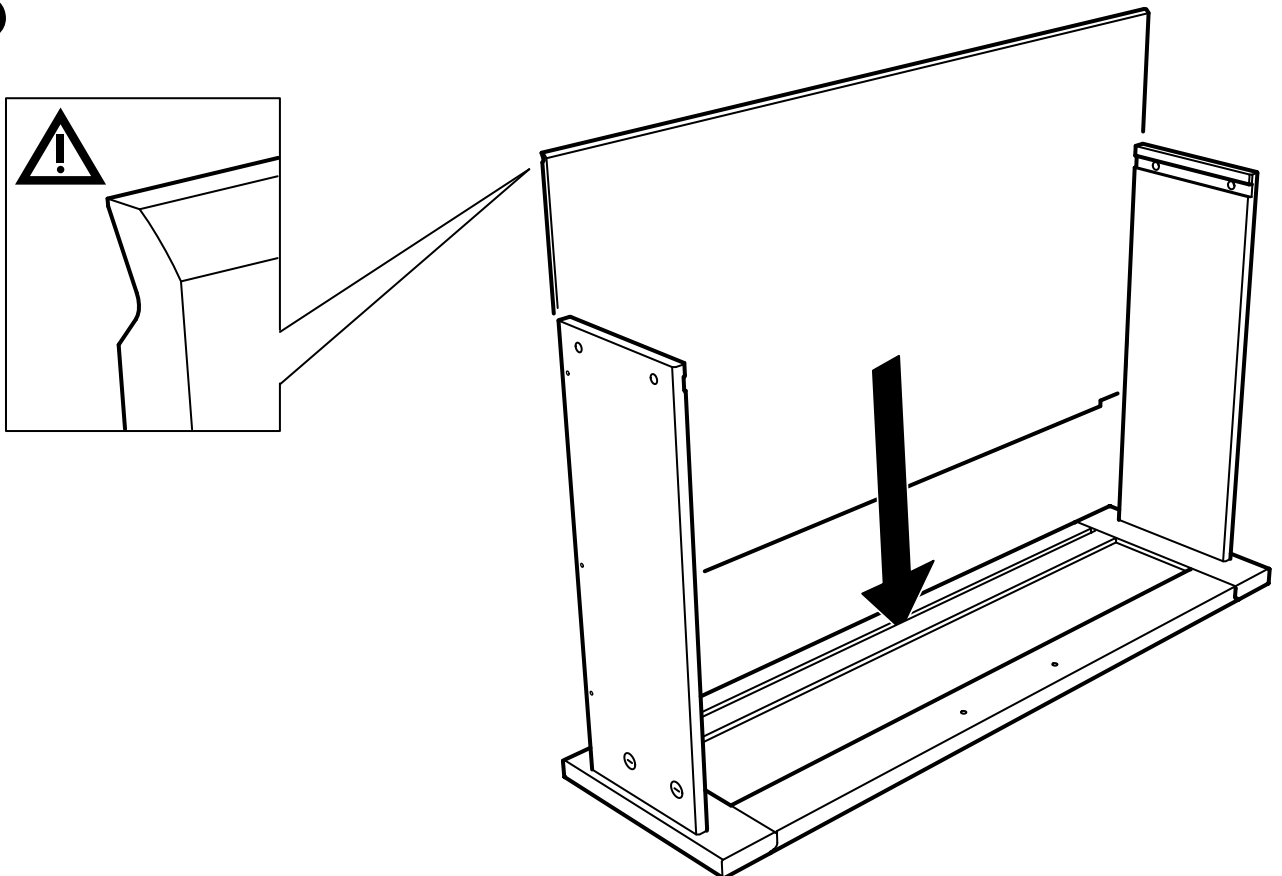

6

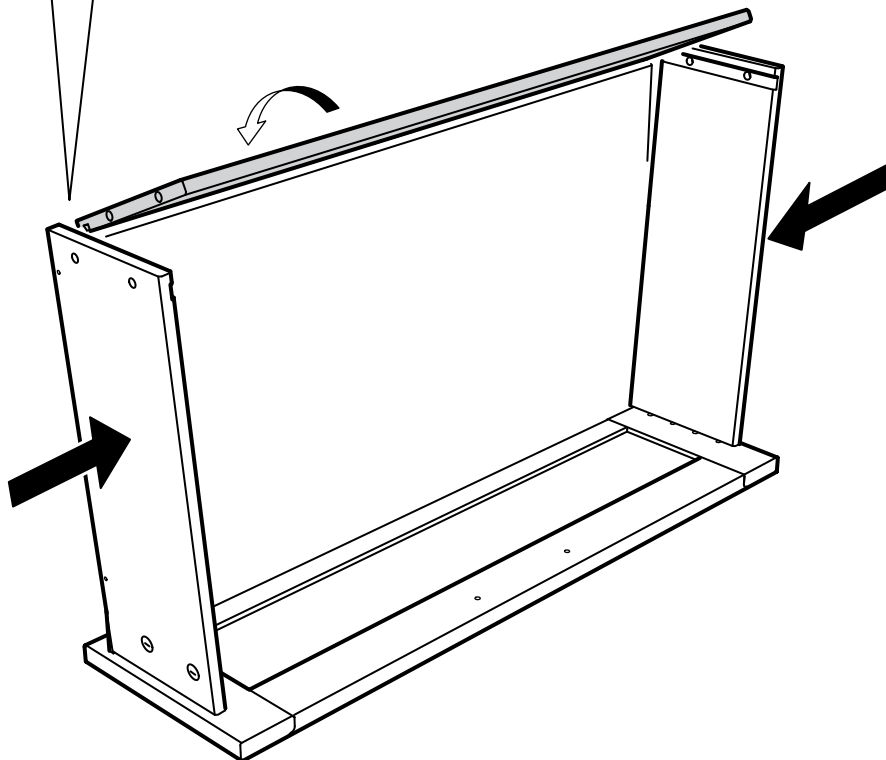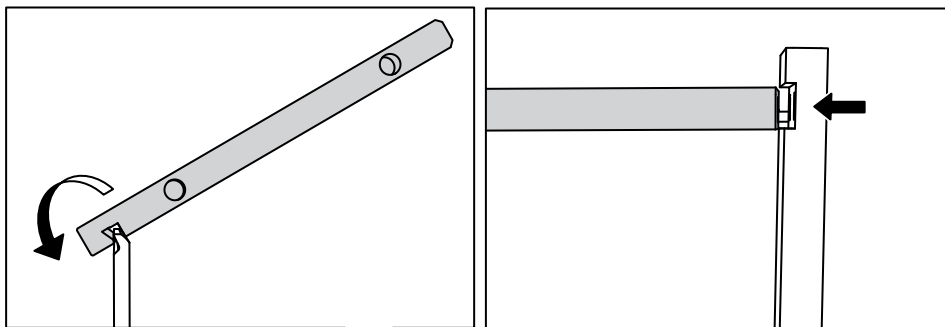


7

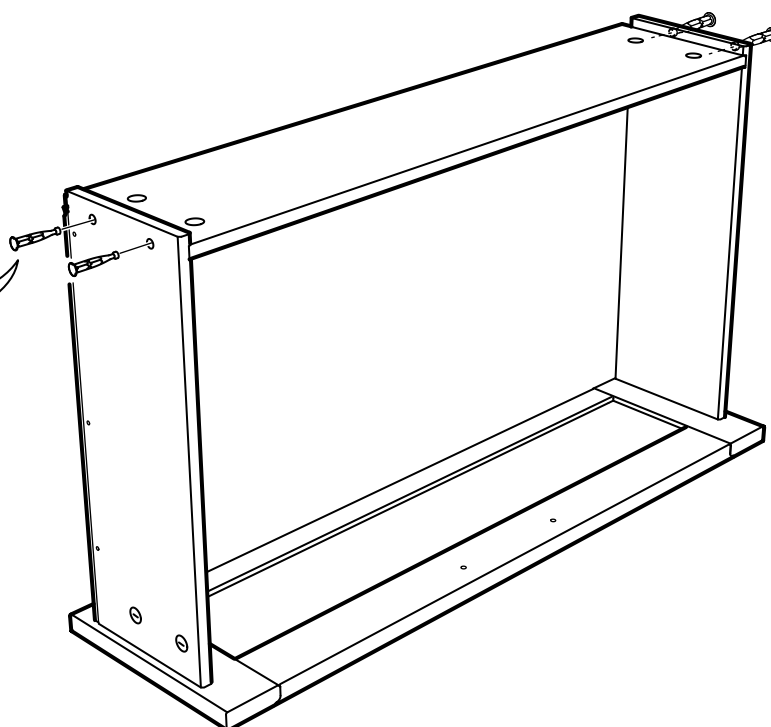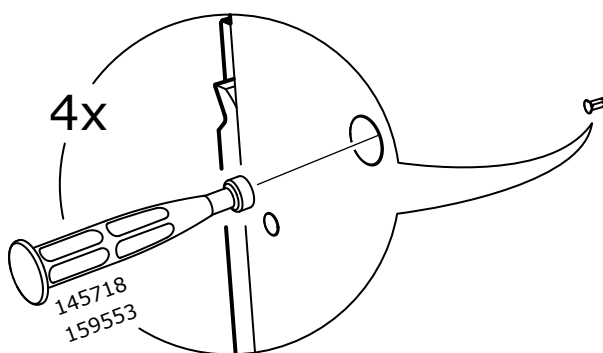





8


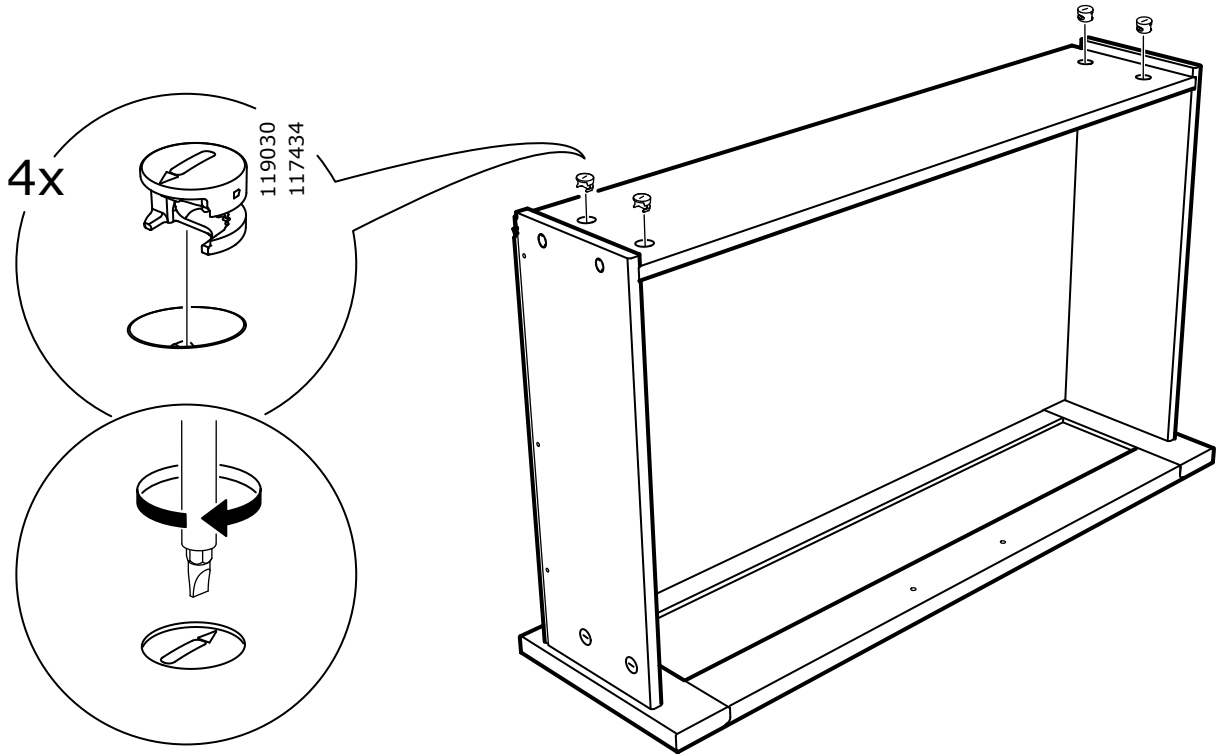


9

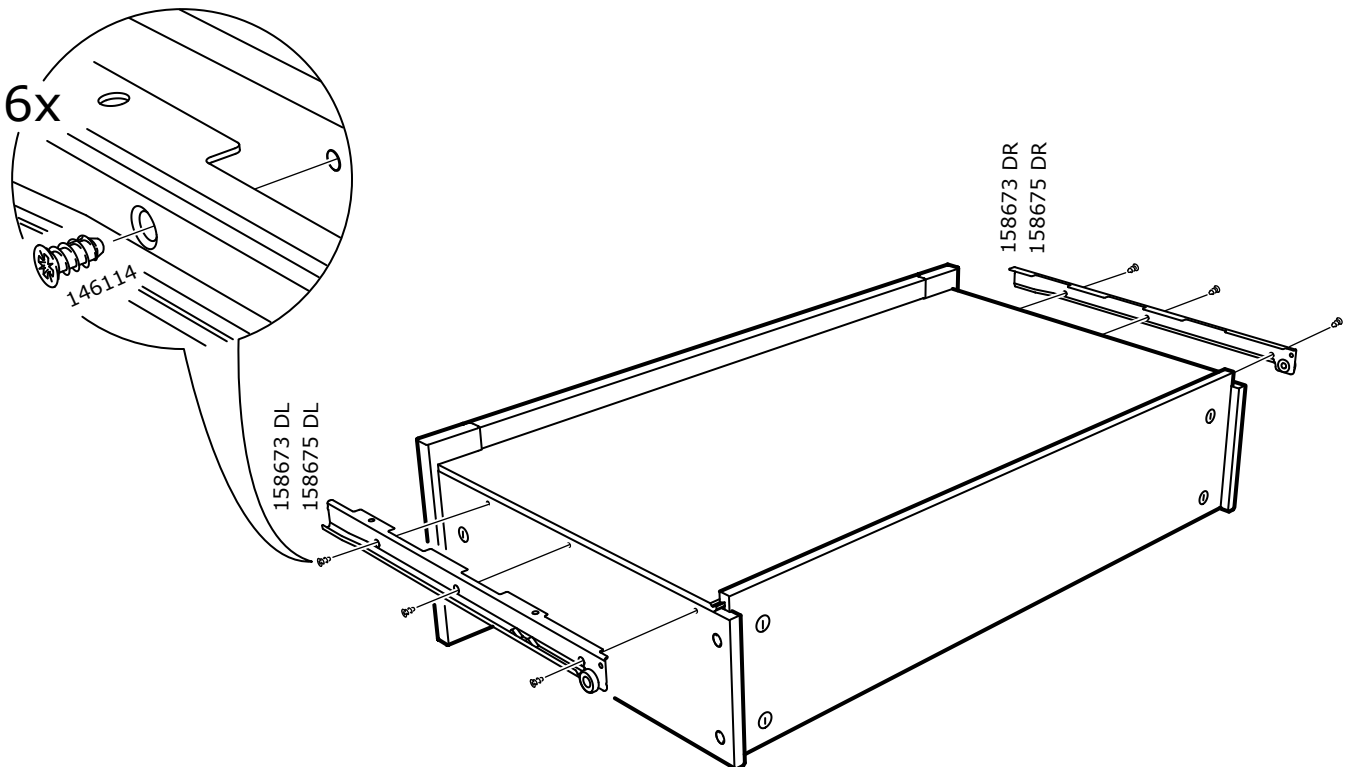

# 10




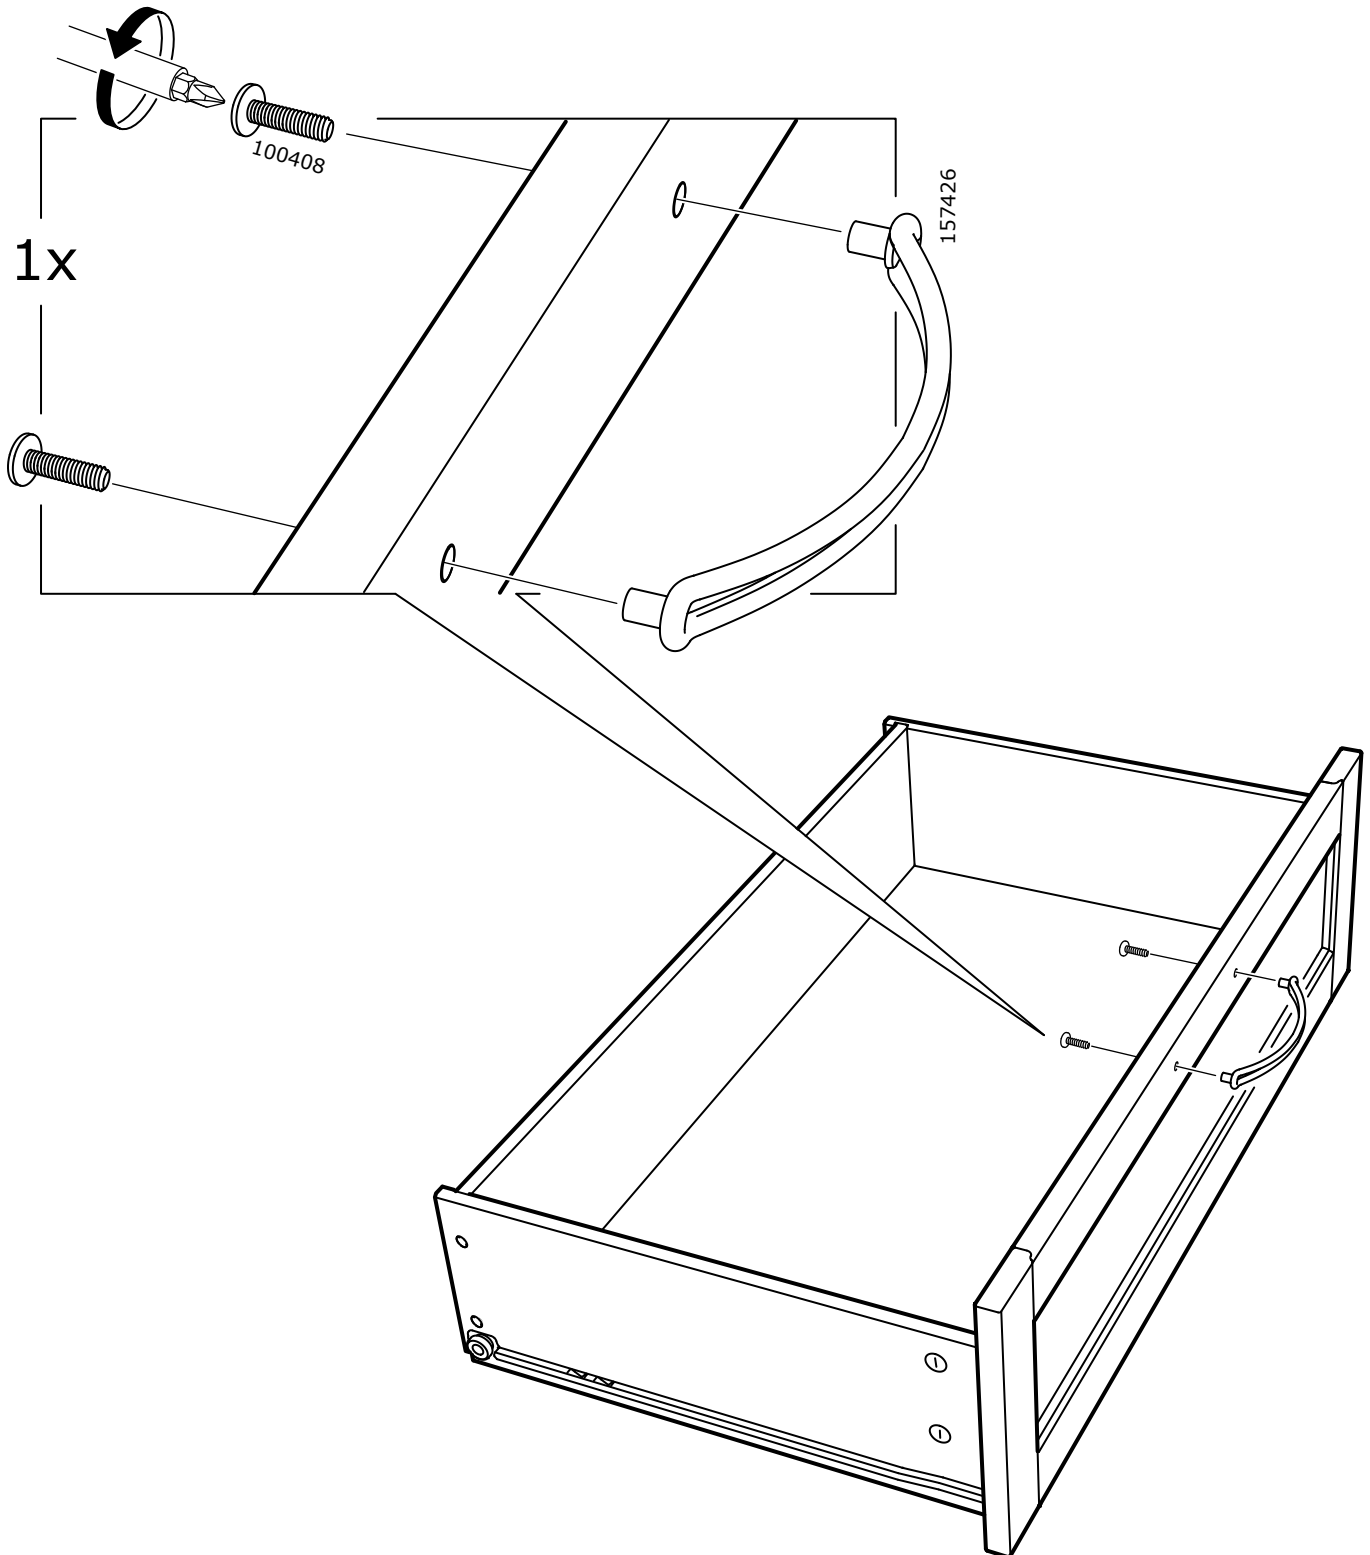


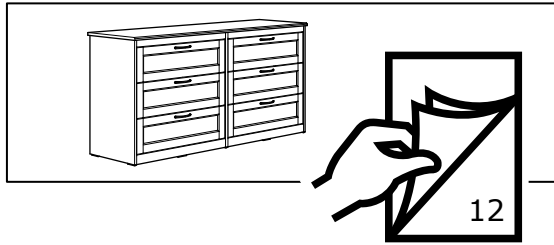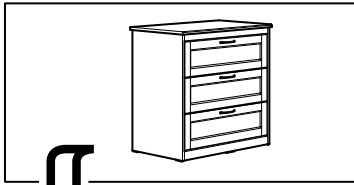


11





⚠ WARNING	⚠ ATTENTION	⚠ ADVERTENCIA
<p>Children have died from furniture tip-overs. To reduce the risk of tip-overs:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ALWAYS use all support anchors provided.</li> <li>• NEVER place objects on top of TV or other furniture.</li> <li>• NEVER place ladders or stools on top of any furniture, chairs, or stools.</li> <li>• NEVER lean more than 200 lbs (90 kg) on TV.</li> <li>• NEVER drink alcohol while watching TV.</li> <li>• NEVER use furniture as a bed.</li> </ul> <p><b>TV IS A PERMANENT HAZARD. DO NOT REMOVE!</b></p>	<p>Les enfants sont morts au fauteuil. Évitez d'un meuble de tomber:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TOUJOURS utiliser toutes les attaches fournies.</li> <li>• NE JAMAIS placer d'objets sur le téléviseur ou d'autres meubles.</li> <li>• NE JAMAIS placer d'échelles ou de tabourets sur n'importe quel meuble, chaise ou tabouret.</li> <li>• NE JAMAIS appuyer plus de 200 lb (90 kg) sur le téléviseur.</li> <li>• NE JAMAIS boire d'alcool pendant que vous regardez la télévision.</li> <li>• NE JAMAIS utiliser le meuble comme lit.</li> </ul> <p><b>Le téléviseur est un danger permanent. Ne l'enlevez pas.</b></p>	<p>Los niños murieron por el uso de muebles. Evite que se caigan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SIEMPRE utilizar los fijadores suministrados para el televisor.</li> <li>• NUNCA colocar un TV sobre un objeto o sobre una silla o tabureta.</li> <li>• NUNCA poner cosas encima de cualquier mueble, silla o tabureta.</li> <li>• NUNCA apoyar más de un capón de 200 lb (90 kg) sobre el televisor.</li> <li>• NUNCA beber alcohol mientras mira el televisor.</li> <li>• NUNCA usar muebles como cama.</li> </ul> <p><b>El televisor es un peligro permanente. No eliminarlo.</b></p>

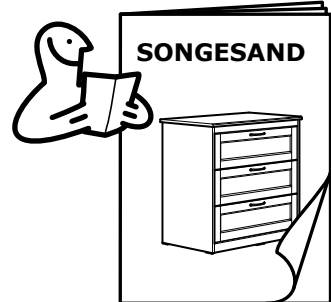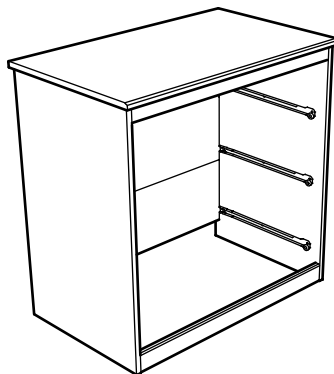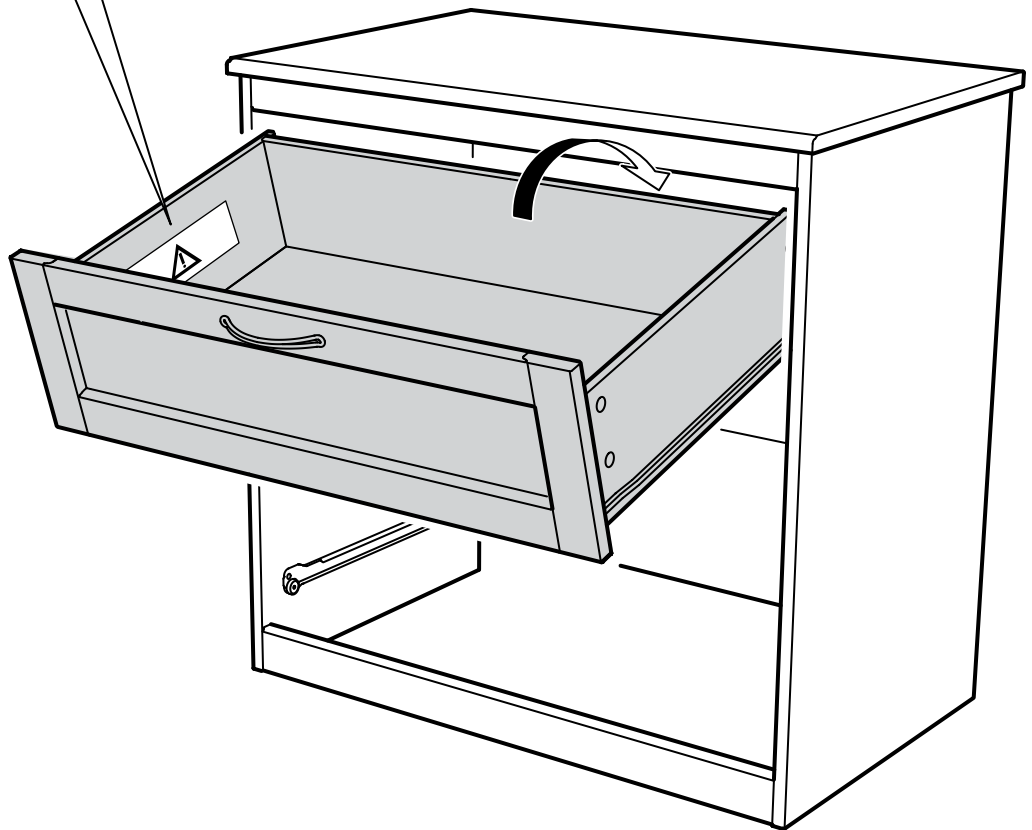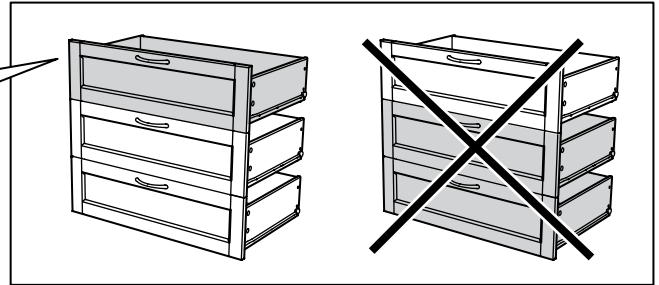

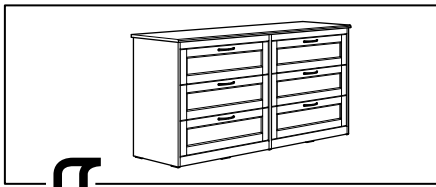

11



WARNING	ATTENTION	ADVERTENCIA
 <p>Caution: Sharp edges. Handle with care. Do not touch the TV screen. Do not use the TV as a shelf. Do not place heavy objects on the TV. Do not use the TV as a support for other furniture. Do not use the TV as a support for a TV set. Do not use the TV as a support for a TV set. Do not use the TV as a support for a TV set.</p>	 <p>Attention: Sharp edges. Handle with care. Do not touch the TV screen. Do not use the TV as a shelf. Do not place heavy objects on the TV. Do not use the TV as a support for other furniture. Do not use the TV as a support for a TV set. Do not use the TV as a support for a TV set.</p>	 <p>Advertencia: Bordos afilados. Manéjese con cuidado. No toque la pantalla del televisor. No use el televisor como estante. No ponga objetos pesados sobre el televisor. No use el televisor como soporte para otros muebles. No use el televisor como soporte para un televisor. No use el televisor como soporte para un televisor.</p>
<p>Information permanente. No para retirar?</p>		

